



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

valerii.com

ПРЕВОДНО ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО ПО ЕКСПЛОАТАЦИЯ

УВАЖАЕМИ КУПУВАЧИ,

Благодарим ви за избора да станете притежатели на продукта на търговската марка Kolner, която се отличава с ергономичен дизайн и високо качество на изработката. Надяваме се, че нашата продукция ще стане ваш сигурен помощник за дълги години.

Внимателно прочетете това ръководство за използване на инструмента и го запазете, за да се връщате повторно към него.

ОБЩИ УКАЗАНИЯ

Когато купувате изделието в търговската мрежа искайте да бъде проверено работното му състояние, комплектността, наличието на печат на търговската организация и датата на продажба в гаранционния талон, който е неотделима част от настоящото ръководство. Обръщаме вниманието ви върху това, че изделието е изключително с битово предназначение (т.е. за непрекъснато използване в течение на 10-15 минути, след което се изключва за 5 минути). Изделието не е предвидено да се използва за професионални и търговски цели.

ВНИМАНИЕ!

ЗА ПРЕДОТВРЯВАНЕ НА ОПАСНОСТ ОТ ПЛАМВАНЕ И УДАР ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОК, НЕ ПОДЛАГАЙТЕ ИЗДЕЛИЕТО НА ДЪЖД ИЛИ ВЛАГА ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ТОКОВ УДАР, НЕ СЕ ОПИТВАЙТЕ САМОСТОЯТЕЛНО ДА ОТВАРЯТЕ КОРПУСА. ОБРЪЩАЙТЕ СЕ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ САМО В АВТОРИЗИРАН СЕРВИЗЕН ЦЕНТЪР

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ РАБОТА С АПАРАТА ЗА ЗАВАРЯВАНЕ НА ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБИ (по-нататък "заваръчен апарат")

1. Не използвайте заваръчния апарат за други цели, освен за тези, които са посочени в настоящото ръководство.



**АПАРАТ ЗА ЗАВАРЯВАНЕ НА
ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБИ**

0532WLO800

Art.No 29253

Тази инструкция е издадена от производителя: INTRADE LINE LTD., NINGBO SHIJIANGBEI QU HONGTANG YAOJIANG XINDU 10 LOU 1001-1 ZHEJIANG, Китай

Вносител за България: „ВАЛЕРИЙ С И М ГРУП“ АД, София, бул. Ботевградско шосе 44 Тел.: 02/ 942 34 00, Факс: +359 2 942 34 40, www.valerii.com

PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

HERCULES

MMS

ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



2. Не допускайте използването на заваръчния апарат от неквалифицирани лица, от малолетни лица и лица с недостатъчни физически данни за използване на електрически инструменти. В случай че предадете заваръчния апарат на други лица, трябва подробно да им разкажете за правилата на използването му и им дайте да се запознаят с настоящото ръководство.

3. Не потапяйте заваръчния апарат във вода или друга течност.

4. Не използвайте заваръчния апарат, ако има опасност от запалване или взривяване, например, ако е близо до лесно възпламеняващи се течности или газ.

5. Пренасяйте заваръчния апарат, като го хващате само за основната дръжка.

6. Убедете се, че параметрите в мрежата съответстват на параметрите, посочени на заваръчния апарат и в настоящото ръководство.

7. При работа със заваръчния апарат използвайте средства за индивидуална защита, ако е необходимо, използвайте специални за целта ръкавици.

8. Включвайте в мрежата заваръчния апарат само ако сте убеден, че ключът е в изключено положение.

9. При работа със заваръчния апарат се препоръчва да се облечете с подходящо облекло, така че частите от облеклото да не се допират до апарата. Също така убедете се, че по вас няма нищо такова, което би попречило на вашата работа с апарата и няма да доведе до неприятни последици.

10. Настоятелно съветваме с цел вашата безопасност да не поставяте заваръчния апарат на нестабилна или неустойчива повърхност

11. Винаги много внимателно поставяйте накрайника /наустника (гилзите, дорника, шипа).

12. Нищо, освен тръбите и фитингите не трябва да се допира до нагревателната повърхност, когато заваръчният апарат е включен.

13. Не оставяйте включен заваръчния апарат без надзор.

14. Пазете захранващия кабел да не попадне върху нагревателната повърхност на заваръчния апарат.

15. Дръжте захранващия кабел далеч от източник на топлина, масло и остри предмети.

16. Не допускайте присъствието на деца, животни или други лица в работната зона.

17. При изключване на заваръчния апарат от мрежата, дръжте захранващия кабел за щепсела.

18. Винаги изключвайте заваръчния апарат от електрическата мрежа, когато не го използвате.

19. Изключете заваръчния апарат от мрежата, в случай на следните нередности:

- преди смяна на накрайник /наустник или при почистване след приключване на работата;

- не използвайте заваръчния апарат след падане или ако на него се виждат следи от някакви повреди, а също така със снабден захранващ шнур или...(не се чете). Обърнете се към авторизиран сервиз за диагностика и ремонт на електрическия инструмент.

21. При повреда на захранващия шнур (кабел) за избягване на опасност, той трябва да бъде заменен от производителя или негов агент или от друго квалифицирано лице.

Смяната на захранващия кабел трябва да става в авторизиран сервиз, съгласно действащата тарифа.


23. Не използвайте почистващи средства, които могат да предизвикат ерозирането на инструмента (бензин и други агресивни средства).

24. Заваръчният апарат е източник на много опасности. При неспазване на мерките за безопасност, контактът с нагрята повърхност може да предизвика изгаряния, запалване и други нежелателни последици.

ВНИМАНИЕ!

В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ЗАВАРЪЧНИЯ АПАРАТ, АКО СТЕ В СЪСТОЯНИЕ НА АЛКОХОЛНО ИЛИ НАРКОТИЧНО ОПИЯНИЕ ИЛИ В ДРУГИ УСЛОВИЯ, КОИТО ПРЕЧАТ НА ОБЕКТИВНОТО ВЪЗПРИЕМАНЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТТА, А ТАКА СЪЩО НЕ СЕ ДОВЕРЯВАЙТЕ НА ХОРА В ПОДОБНО СЪСТОЯНИЕ И ПРИ ТАКИВА УСЛОВИЯ!



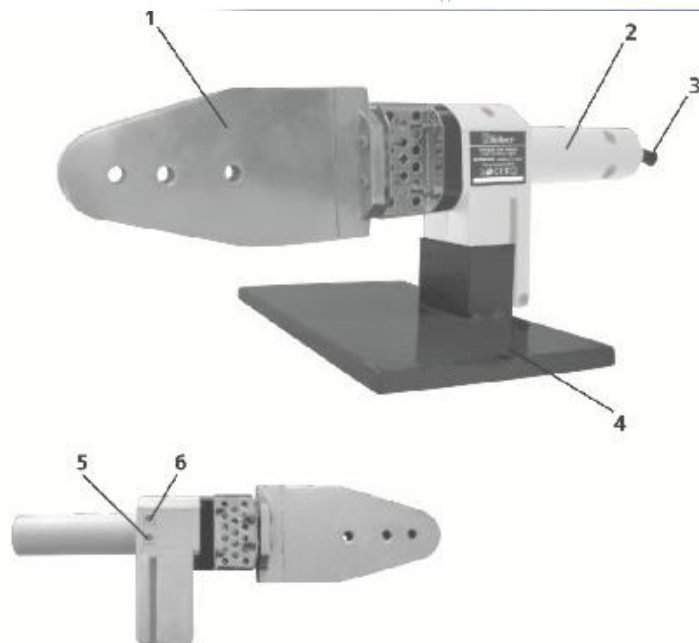

СЪСТАВНИ ЧАСТИ

1. Заваръчно огледало
2. Дръжка
3. Захранващ кабел /шнур/
4. Поставка
5. Мрежов индикатор
6. Индикатор за нагряването

КОМПЛЕКТ НА ДОСТАВКАТА

Ръководство по експлоатация

Гаранционен талон

Апарат за заваряване на пластични тръби

- накрайници (20 мм, 25 мм, 32 мм)
- нагревателни гилзи (3 броя)
- нагревателни дорници (3 бр.)
- шестстенен ключ
- поставка

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА

ВНИМАНИЕ! настоятелно съветваме да използвате ръкавици при работа със заваръчния апарат

ПОСТАВЯНЕ НА НАУСТНИЦИТЕ

Наустниците трябва да бъдат чисти. Преди поставянето трябва да бъдат огледани и в случай на необходимост да се почистят нагревателната гилза и нагревателния дорн с невлакната груба хартиена салфетка, намокрена в спирт.

Заваръчните наустници трябва да бъдат поставяни така, че краят им да не излиза /да не стърчи/ извън края на заваръчното огледало.

Поставете заваръчния апарат на поставката, поставете нагревателната гилза и дорник с необходимия диаметър от двете страни на заваръчното огледало. Поставете болта в отвора на заваръчното огледало и скрепете /затегнете/ гилзата с дорника с помощта на шестстенния ключ. При това трябва да обърнете внимание на това дали насадките /наустниците/ прилягат с цялата си повърхност към заваръчното огледало. Не се разрешава използването на клещи или други инструменти, за да не се наруши покритието на наустниците. Гилзите с по-голям диаметър обикновено се поставят в тяхното място /легло/ по-близо до ръчката.

ПОДГОТОВКА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Включете захранващия кабел към мрежата, на корпуса ще светне индикатор с червен цвят – за включен в мрежата.

Температурата, която е необходима за заваряване на пластмасови /пластични тръби, трябва да е не по-малко от 260° C. Когато изгасне червеният индикатор, светва зеленият индикатор, което означава, че заваръчният апарат е достигнал до работната нагревателна температура.

Обръщаме вниманието ви, ако червеният индикатор продължително време свети в червено, това означава, че заваръчният апарат не работи правилно. Прекратете работния цикъл и изключете апарата от мрежата.



ВНИМАНИЕ! Когато за първи път заварявате с апарата, заваряването трябва да започне най-малко 5 минути след като апаратът е достигнал необходимата температура за работа.

Отрежете тръба с необходимата дължина. С помощта на графитна пръчица обозначете дълбочината на заваряване в края на тръбата. При необходимост отстранете стружките, които са се образували при рязането.



ЕКСПЛОАТАЦИЯ ЗАВАРКА

Края на пластичната тръба поставете без да въртите в нагревателната гилза до отбелязаната дълбочина на заваряване и едновременно, без да въртите, наложете фитинга до упор на нагревателния дорник. Необходимо е да се спазва времето за заваряване (виж таблицата по-долу)



ВНИМАНИЕ!

Отчитането на времето на заваряване, когато на нагревателната гилза и на дорника се постигне необходимата дълбочина на заваряване.

След изтичане на предписаното време за нагряване бързо свалете пластичната тръба, фитинга от наустниците и... (не се чете), без да ги обръщате, така че отбелязаната дълбочина на заваряване да се покрие с образувалото се протичане (разтопен материал)

ВНИМАНИЕ!

Не трябва да се напъхва пластмасовата тръба във фитинга твърде навътре, протеклият разтопен материал не трябва да излезе извън края на фитинга, иначе това може да доведе до свиване или до запушване на тръбата



Следва да оставите свързаните елементи известно време, след което става свързване и естествено охлаждане на заварените детайли.

По време на обработката съединените елементи трябва да бъдат фиксирани. През това време съединението може да бъде коригирано.

Тази корекция може да бъде само изравняване на тръбата и фитинга. Обръщане, превъртане на елементите не се допуска!

При изтичане на времето на охлаждане съединението вече може да бъде подложено на пълно натоварване.

В резултат на стапянето на пластмасовата тръба и фитинга се образува монолитно съединение на материала.



ONLINE
на едро и дребно




Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip1@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69

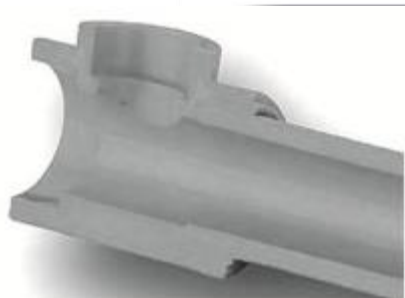

Ако смените накрайника на нагретия прибор е необходимо повторно да се провери работната температура на заваръчния инструмент. Когато приключите работа, трябва да изключите уреда и да го оставите да изстине. Категорично се забранява охлаждането на уреда с вода. Това може да доведе до повреда на съпротивлението.

Не допускайте замърсяване на инструмента и накрайниците. Замърсяващите частици могат да станат причина за некачествена заварка.

Необходимо е редовно да проверявате работната температура на заваръчния апарат с помощта на съответните измервателни уреди. Ако това не е възможно, занесете уреда при специалист, който да извърши тези проверки.

ПРИМЕРНА ТАБЛИЦА НА РАБОТНИЯ ЦИКЪЛ

Диаметър на накрайника (мм)	Време за загряване на тръба/фитинг (сек.)	Дълбоч. загряване на тръбата (мм)	Време за охлаждане(мин.)
20	5	14	3
25	7	18	3
32	9	20	4
40	12	21	4
50	18	22,5	5
63	24	150	6

Забележка: Ако работата се извършва при температура под 5 градуса Целзий, трябва да се увеличи времето за загряване на тръбата/фитинга.

СЪХРАНЯВАНЕ И ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ

ВНИМАНИЕ! Преди започване на работа по техническото обслужване на заваръчния апарат, изключете апарата от мрежата.

1. Съхранявайте инструмента при температура от 0°C до +40°C и относителна влажност на въздуха не повече от 80% в места, недостъпни за деца.
2. След работа внимателно избършете заваръчния апарат.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

ВНИМАНИЕ!

При купуване на изделиято изисквайте да бъде проверена комплектността и изправността му, а така също правилно да бъде попълнен гаранционния талон.

1. Гаранционните задължения се изпълняват при наличие на правилно попълнен гаранционен талон с посочена в него дата на продажбата, печат (щемпел) на търговската организация и подпис на продавача. При липса на правилно попълнен гаранционен талон ние ще откажем да удовлетворим вашите претенции по отношение на качеството на изделиято.
2. С цел избягване на недоразуменията, настоятелно Ви молим преди да започнете работа да се запознаете с ръководството по експлоатация.
3. Обръщаме внимание, че изделиято е предназначено изключително за битово използване.
4. Правна основа на настоящите условия е действащото законодателство на Руската федерация, в частност последната редакция на Федералния закон за защита на правата на потребителите, както и Гражданския кодекс на Руската федерация.
5. Гаранционният срок за експлоатация на уреда е 12 месеца. Той влиза в сила от деня на покупката на уреда.
6. Гаранцията важи само за неизправности, появили се по време на гаранционния срок и причинени от производствени, технологически и конструкционни дефекти, т.е. ако са по вина на производителя.
7. Гаранцията не покрива:

7.1 Повреди на уреда, възникнали в резултат на:

- Неспазване на предписанията на инструкцията за експлоатация от страна на потребителя;



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



- Механична повреда вследствие на външни или др. Въздействия;
- Използването на уреда не по предназначение;
- въздействие на неблагоприятни атмосферни и външни въздействия върху изделието, например, дъжд, сняг, повишена влажност нагряване, агресивна среда, несъответствие с параметрите на захранващата електрическа мрежа и изискванията в ръководството по експлоатация.
- Използване на принадлежности или резервни части, които не се препоръчват или не са одобрени от производителя;

7.2. върху изделието, отваряно, ремонтирано или модифицирано от неупълномощени за това лица.

7.3. За неизправности, възникнали поради ненадлежаща работа или съхраняване на изделието;

-наличие на ръжда върху металните елементи на изделието

-скъсване, накъсване на захранващия шнур /кабел/

- резки, драскотини, силно износване на корпуса

7.5 Върху разходните материали, сменящите се детайли, възли, подлежащи на периодична подмяна, въглена четка, задвижващи ремъци, вериги, филтри, предпазители, осветителни елементи, заваръчни кабели с клеми, електрододържатели, акумулатори, режещи дискове, стържещи ножове, пили, резбарски лък с трионче, бургии, свредели, абразивни накрайници, тримерни ножове, челни глави, дорници, шлангове гумени, въздухопроводни, торбички за отпадъци, стяга, менгеме, преходници, наустници за техническо сушене, съпътстващ ръчен инструментариум и други.

На детайли и възли, заменени при ремонт в авторизиран ремонтен сервиз се дава гаранция от 3 месеца. Техническото освидетелстване на инструмента относно гаранционния случай се извършва само в авторизиран сервизен център.

ПРИ ИЗЛИЗАНЕ ОТ УПОТРЕБА

При излизане от употреба поради негодност на заваръчния апарат, вземете всички мерки да не замърсявате околната среда. Не трябва самостоятелно да се освобождавате от апарата. Настоятелно ви молим да потърсите специална за това служба.

Фирмата производител обръща внимание на купувачите, че при използване на апарата за лични нужди и при спазване на правилата за работа с него, посоченият срок за годност на апарата, посочен в настоящото ръководство, може да бъде значително продължен.

Фирмата производител си запазва правото да внася промени в конструкцията, в укомплектовката, които няма да влошат експлоатационните качества на изделието.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напрежение и честота на тока	220-240 3,° 50 Tu
Потребявана мощност	800 Вт
Диаметър на наустниците	20, 25, 32 мм
Работна температура	300° C
Тегло заедно с	1,2/2,8 кг
Дължина на захранващия кабел	2 м
Годност на изделието	2 години



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriiv@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **СЕРВИЗ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД
И Н С Т Р У М Е Н Т И Т Е В Б Ъ Л Г А Р И Я

valerii.com

EC DECLARATION OF CONFORMITY

By changes in the construction, supplying, breaking the rules and the mounting conditions, using and changes in the product function, which are done without coordinating with us, the present declaration becomes invalid.

Manufacturer: INTRADE LINE LTD

Address: NINGBO SHI JIANGBEI QU HONGTANG YAO
JIANG XINDU 10 LOU 1001-1 ZHEJIANG, CHINA

On our own responsibility I declare that the product

Name: PPRC PIPE WELDING MACHINE

Trademark: RTR PREMIUM

Model: 0532WLO800 Art.No 29253 220-240V 50Hz 800W
300°C

Declarer:

Ningbo,
2022

For and on behalf of
INTRADE LINE LIMITED

Authorized Signature(s)

Declare that the abovementioned product is manufactured in compliance with the following:

STANDARDS:

EN ISO 12100-1:2011
EN ISO 12100-2:2011
EN 60204-1:2018/A1:2022
EN ISO 12100:2011

According to:

Directive 2006/42/ EEC
Directive 2014/35/EEC
Directive 2014/30/ EEC

PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETN FORM

RTRMAX

HERCY

MMS

ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
уп. "Сухата речка"

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 022 953 666

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
уп. "Владимирова"

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231

СЕРВИЗ



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД
И Н С Т Р У М Е Н Т И Т Е В Б Ъ Л Г А Р И Я

предназначението на продукта, извършени без съгласуване с нас, настоящата декларация става невалидна.

ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Производител: INTRADE LINE LTD

Адрес: NINGBO SHI JIANGBEI QU HONGTANG YAO LIANG
XINDU 10 LOU 1001-1 ZHEJIANG, CHINA

Продукт: Куфар за РР-тръби

Модел: 0532WLO800 Art.No 29253 220-240V 50Hz 800W
300°C

Нингбо
2022

Декларатор:

For and on behalf of
INTRADE LINE LIMITED
[Signature]
Authorized Signature(s)

Производителят декларира, че продуктът (продуктите) отговаря на записаните:

С тандарти:

EN ISO 12100-1:2011
EN ISO 12100-2:2011
EN 60204-1:2018/A1:2022
EN ISO 12100:2011

Съгласно с:

Директива 2006/42/ EC
Директива 2014/35/EEC
Директива 2014/30/EC

При промени в конструкцията, комплектацията, нарушаване на правилата и условията за употреба, използване и промени в

PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETN FORM

RTRMAX

HERCY

IMMS

ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
уп. "Сухата речка"

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
уп. "Владимирова"

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231

СЕРВИЗ



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД
ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

MANUAL DE UTILIZARE

STIMAȚI CUMPĂRĂTORI,



APARAT PENTRU SUDAT ȚEVI DIN PLASTIC 0532WLO800

Art.No 29253

Prezenta instructiune este emisa de catre producator: I N T R A D E L I N E
L T D . , NINGBO SHI JIANGBEI QU HONGTANG YAO JIANG XINDU 10 LOU
1001-1 ZHEJIANG, CHINA

Importator pentru Bulgaria "VALERII S&M GROUP" SA, or. Sofia, brd.
Botevgradsko shose 44
Tel.: +359 2 / 942 34 00, Fax: +359 2 942 34 40, www.valerii.com

Vă mulțumim pentru alegerea să deveniți deținători ai produsului cu
marca comercială Kolner, care se distinge cu design ergonomic și calitate înaltă
de fabricare. Sperăm că producția noastră va deveni un asistent Dvs. sigur timp
de ani îndelungați.

Citiți cu atenție acest manual de utilizare a instrumentului și păstrați-l,
pentru a se întoarce din nou la acesta.

INDICAȚII GENERALE

Când cumpărați un produs în rețeaua comercială, cereți să fie verificată
starea acestuia de lucru, setul, existența sigiliului organizației comerciale și data
cumpărării în certificatul de garanție, care este o parte integrantă de prezentul
manual. Acordați atenție la faptul că produsul este destinat numai pentru uz
casnic (adică, pentru o utilizare neîntreruptă în timp de 10-15 minute, după aceea
se oprește pentru 5 minute). Produsul nu este prevăzut să se folosească pentru
scopuri profesionale și comerciale.

ATENȚIE!

PENTRU PREVENIREA PERICOLUL DE INFLAMARE ȘI
ELECTROCUTARE, NU EXPUNEȚI PRODUSUL LA PLOAIE SAU UMIDITATE
PENTRU A EVITA ELECTROCUTAREA, NU ÎNCERCAȚI SINGURI SĂ
DESCHIDEȚI CARCASA. ADRESAȚI-VĂ PENTRU ÎNTREȚINERE TEHNICĂ
NUMAI ÎN CENTRUL DE SERVICE AUTORIZAT

MĂSURI DE SIGURANȚĂ PRIVIND LUCRUL CU APARATUL DE
SUDAT ȚEVI DIN PLASTIC (mai departe "aparatură de sudat")

1. Nu folosiți aparatul de sudat pentru alte scopuri, exceptând cele
indicate în acest manual.
2. Nu permiteți folosirea aparatului de sudat de persoane necalificate,
persoane minore și persoane cu date fizice insuficiente pentru folosirea
instrumentului electric. În caz că predați instrumentul de sudat altor persoane,

PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETN FORM

RTRMAX

HERCULE

MMS

ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
гр. "Сухата рая"

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
гр. "Владимирова"

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231

СЕРВИЗ



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

trebuie să le relațiati detaliat regulile de folosirea acestuia și dați-le să citească prezentul manual de utilizare.

3. Nu scufundați aparatul de sudat în apă sau alt lichid.
4. Nu folosiți aparatul de sudat, dacă este un pericol de inflamare sau explozie, de exemplu, dacă este aproape de lichizi ușor inflamabile sau gaze.
5. Transportați aparatul de sudat, prinzându-l numai la mânerul principal.
6. Asigurați-vă, că parametrii în rețea sunt în conformitate cu parametrii indicați pe aparatul de sudat și cu cele din prezentul manual.
7. În timpul lucrului cu aparatul de sudat, folosiți mijloace de protecție individuală, dacă este necesar, folosiți mănuși de protecție speciale.
8. Conectați la rețea aparatul de sudat numai dacă sunteți sigur că cheia este în poziția de oprire.
9. În timpul lucrului cu aparatul de sudat se recomandă să vă îmbrăcați cu haine corespunzătoare, astfel că părțile hainei să nu atingă aparatul. De asemenea, asigurați-vă că pe Dvs. nu este un lucru care ar piedica munca Dvs. cu aparat și n-ar duce la consecințe neplăcute.
10. Vă recomandăm cu insistență pentru siguranța Dvs., să nu puneți aparatul de sudat la o suprafață instabilă sau mai fragilă.
11. Întotdeauna puneți cu atenție foarte mare duza (tuburile, dornul, știftul).
12. Nimic, cu excepția țevilor și fittingurilor, nu trebuie să se atingă la suprafața de încălzire, când aparatul de sudură este oprit.
13. Nu lăsați aparatul de sudat pornit fără supraveghere.
14. Păstrați cablul de alimentare să nu fie pe suprafața de încălzire a aparatului de sudat.
15. Țineți cablul de alimentare departe de sursa de căldură, ulei și obiecte ascuțite.
16. Nu permiteți existența copiilor, animalelor sau altor persoane în zona de lucru.
17. La deconectarea aparatului de sudat din rețea, țineți cablul de alimentare la ștecăr.
18. Întotdeauna opriți aparatul de sudat din rețeaua electrică, când nu-l folosiți.
19. Deconectați aparatul de sudat din rețea, în cazurile următoare:
 - înainte de schimbarea duzei sau în cazul de curățare după terminarea lucrului;
 - nu folosiți aparatul de sudat după cădere sau dacă pe aceste sunt vizibile urme de un fel de deteriorare, de asemenea, dacă este cu cablu de

alimentare lipit sau (indescifrabil). Adresați-vă la un service autorizat de diagnosticare și reparare a instrumentului electric.

21. În cazul de deteriorare a cablului de alimentare pentru evitarea de pericole, acesta trebuie să fie înlocuit de producător sau un agent al său sau de o altă persoană calificată.


Schimbarea cablului de alimentare trebuie să fie efectuată într-un service autorizat, în conformitate cu tariful în vigoare.

23. Nu folosiți produse de curățare, care pot cauza eroziunea instrumentului (benzină sau alte produse agresive).

24. Aparatul de sudat reprezintă o sursă de multe pericole. În cazul de nerespectarea măsurilor de siguranță, contactul cu suprafață încălzită poate provoca arsuri, aprindere și alte consecințe nedorite.

ATENȚIE!

ÎN NICI UN CAZ NU FOLOSIȚI APARATUL DE SUDAT DACĂ AȚI CONSUMAT ALCOOL SAU SUBSTANȚE NARCOTICE SAU ÎN ALTE CONDIȚII CARE ÎMPIEDICĂ ÎNȚELEGEREA OBIECTIVĂ A REALITĂȚII, IAR DE ASEMENEA, NU AVEȚI ÎNCREDERE ÎN OAMENI ÎNTR-O ASTFEL DE STARE ȘI ÎN ASTFEL DE CONDIȚII!

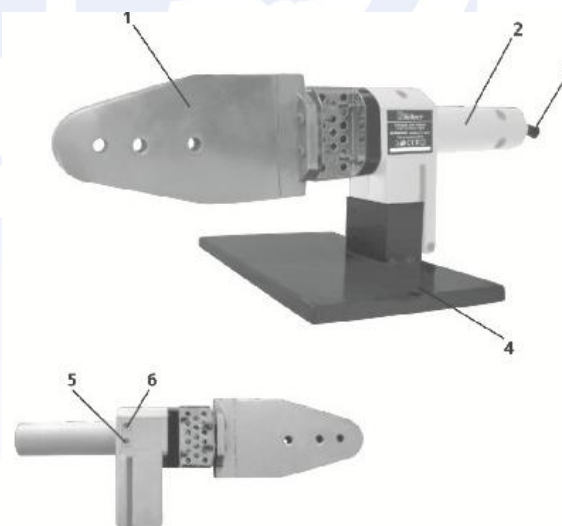



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИ И ТЕХНИКА

ПАРТИ КОМПОНЕНТЕ

7. Огlinдă de sudură
8. Măner
9. Cablu de alimentare
10. Suport
11. Indicator de rețea
12. Indicator de încălzire

SETUL LIVRĂRII

Manual de utilizare

Certificatul de garanție

Aparat de sudat țevi din plastic

- duze (20 mm, 25 mm, 32 mm)
- tuburi de încălzire (3 bucăți)
- dornuri de încălzire (3 buc.)
- cheie hexagonală
- suport

PREGĂTIREA DE LUCRU

ATENȚIE! Recomandăm insistent să folosiți mănuși în timpul lucrului cu aparatul de sudat

PUNEREA DUZELOR

Duzele trebuie să fie curate. Înainte de punerea trebuie să fie examinate și, dacă este necesar, de a se curăța tubul de încălzire și dornul de încălzire cu un șervețel din hârtie, care nu este fibros, umezit cu spirit.

Duzele de sudat trebuie să fie puse astfel, încât capătul lor să nu iasă în afara capătului oglinzii de sudat.

Puneți aparatul de sudat pe suport, puneți tubul de încălzire și dornul cu diametrul necesar de ambele părți ale oglinzii de sudat. Puneți șurubul în orificiul oglinzii de sudat și legați /fixați/ cu atenție tubul cu dornul cu ajutorul cheii hexagonale. De asemenea, trebuie să acordați atenție asupra faptului dacă duzele se potrivesc cu suprafața întreagă la oglinda de sudat. Nu se permite folosirea de clește sau alte instrumente, pentru a nu se deteriora acoperirea duzelor.

Tuburile cu diametru mai mare de obicei se pun în locul /patul/ lor mai aproape de mâner.

valerii.com

PREGĂTIREA PENTRU EXPLOATARE

Conectați cablul de alimentare la rețea, pe carcasa se va aprinde indicatorul de culoare roșu – pentru conectat la rețea.

Temperatura, care este necesară pentru sudura țevelor din plastic, trebuie să fie nu mai mică de 260° C. Când se stinge indicatorul roșu, se aprinde indicatorul verde, care înseamnă, că aparatul de sudat a ajuns la temperatura de încălzire de lucru.

Acordați atenție asupra faptului că, dacă indicatorul roșu este aprins un timp îndelungat, aceasta înseamnă că aparatul de sudat nu funcționează corect. Terminați ciclul de lucru și deconectați aparatul din rețea.

ATENȚIE! Când pentru prima oară sudați cu aparat, sudura trebuie să înceapă cel puțin 5 minute după ce aparatul a atins temperatura de lucru necesară.

Tăiați o țeavă cu lungimea necesară. Cu ajutorul unei tije de grafit indicați adâncimea de sudură în capătul țevii. Dacă este necesar, înlăturați așchiile, care s-au format în timpul tăierii.

EXPLOATARE SUDURĂ

Capătul țevii din plastic puneți fără a se roti în tubul de încălzire până la adâncimea indicată de sudură și simulat, fără a roti, puneți fittingul până la dornul de încălzire. Este necesar ca timpul de sudură să fie respectat (vezi tabelul mai jos).





ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТЫ СВАРКИ



ATENȚIE!

Indicarea timpului de sudură, când tubul și dornul ating adâncimea de sudură necesară.

După expirarea timpului prevăzut de încălzire, înlăturați repede tubul din plastic, fittingul de duzele și ... (indescifrabil), fără a le întoarce, astfel încât adâncimea indicată de sudură să fie acoperită cu scurgerea formată (material topit).

ATENȚIE!

Nu trebuie să se bage prea adânc o țevă din plastic în fitting, materialul topit scurs nu trebuie să iasă în afara fittingului, în caz contrar, aceasta poate duce la reducerea sau înfundarea țevii.




Urmează să lăsați elementele legate pentru un anumit timp, după care se efectuează legarea și răcire naturală a pieselor sudate.

În timpul prelucrării elementele legate trebuie să fie fixate. În același timp legătura poate fi corectată.

Aceasta corectare poate fi numai alinierea țevii și fittingul. Întoarcerea, răsucirea elementelor nu se admite!

La expirarea timpului de răcire legătura poate fi supusă unei încărcări complete.

Ca rezultat al topirii țevelor din plastic și fittingul se formează o combinație monolitică a materialului.

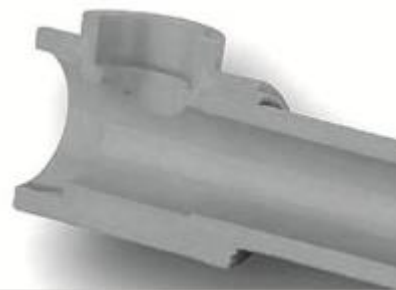

Dacă schimbați duza dispozitivului încălzit este necesar să verificați din nou temperatura de lucru a instrumentului de sudat.

Când terminați lucrul, trebuie să opriți aparatul și să-l lăsați să se răcească. Se interzice categoric răcirea aparatului cu apă. Aceasta poate duce la deteriorarea rezistenței.

Nu permiteți o poluare a instrumentului și duzelor. Particulele poluante pot deveni o cauză pentru sudură de calitate inferioară.

Este necesar să verificați în mod regulat temperatura de lucru a aparatului de sudat cu ajutorul aparatelor de măsurat respective. Dacă aceasta nu este posibil, duceți aparatul la un specialist, care să efectueze aceste verificări.

TABEL EXEMPLU AL CICLULUI DE LUCRU



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
гр. "Сухата река"

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
гр. "Владимирова"

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231

СЕРВИЗ



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

Diametrul duzei (mm)	Тimp de încălzire a țevii/ fittingului (sec.)	Adâncimea încălzirii țevii (mm)	Тimp de răcire(min.)
20	5	14	3
25	7	18	3
32	8	20	4
40	12	21	4
50	18	22,5	5
63	24	150	6

Observație: Dacă lucrul se efectuează la temperatura sub 5 grade Celsius, trebuie să se mărească timpul de încălzire a țevii/fitingului.

DEPOZITARE ȘI ÎNTREȚINERE TEHNICĂ

ATENȚIE! Înainte de începerea lucrului legat de întreținerea tehnică a aparatului de sudat, opriți aparatul din rețea.

- Depozitați instrumentul la temperatura de la 0°C până la +40°C și umiditate relativă a aerului nu mai mult de 80% în locuri, inaccesibile pentru copii.
- După lucrul ștergeți cu atenție aparatul de sudat.

CONDIȚII DE GARANȚIE

ATENȚIE!

La cumpărarea produsului cereți să fie verificat setul și starea bună de funcționare a aparatului, de asemenea, să fie completat corect certificatul de garanție.

- Obligațiile de garanție se efectuează în cazul de un certificat de garanție completat corect existent cu data cumpărării indicată în acesta, sigiliul organizației comerciale și semnătura vânzătorului. În cazul de un certificat de garanție completat incorect, vom refuza mulțumirea pretențiilor Dvs. referitoare la calitatea produsului.
- Cu scopul de a se evita unele neînțelegeri, vă recomandăm insistent înainte de începerea lucrului să citiți manualul de utilizare.

10. Acordați atenție asupra faptului că produsul este destinat numai pentru uz casnic.

11. Temeiul legal al condițiilor prezentei reprezintă legislația în vigoare a Federației Ruse, în special redactarea ultimă a Legii Federative privind protecția drepturilor utilizatorilor, precum și Codul Civil al Federației Ruse.

12. Termenul de garanție de exploatarea aparatului este 12 luni. Acesta intră în vigoare de la ziua cumpărării aparatului.

13. Garanția este valabilă numai pentru defecțiuni, apărute în timpul termenului de garanție și cauzate de defecte de fabricație, tehnologice și de construcție, adică dacă sunt din vina producătorului.

14. Garanția nu acoperă:

14.1 Deteriorări ale aparatului, apărute ca rezultat al:

- Nerespectării instrucțiunilor de utilizare prevăzute din partea utilizatorului;
- Deteriorare mecanică ca rezultat al unor influențe externe și altele;
- Folosirea aparatului neconformă cu scopul utilizării;
- Influența unor intemperii nefavorabile asupra produsului, de exemplu, ploaie, zăpadă, umiditate ridicată, încălzire, mediu agresiv, neconformitate între parametrii rețelei electrice de alimentare și cerințele din manualul de utilizare.
- Folosirea unor accesorii și piese de schimb, care nu sunt recomandate sau nu sunt autorizate de către producător;

7.2. asupra produsului, deschis, reparat sau modificat de către o persoană neautorizată pentru aceasta.

7.3. pentru defecțiuni, apărute din cauza unui lucru sau depozitare necorespunzătoare a produsului;

- existența de rugină asupra elementelor din metal ale produsului

- ruptura, tăierea cablului de alimentare

- tăieturi, zgârieturi, uzură mare a carcasei

7.5 Asupra materialelor consumabile, detaliile de schimb, nodurile, supuse unei schimbări, perie de cărbune, curele de transmisie, lanțuri, filtre, dispozitivul de protecție, elemente de iluminat, cabluri de sudat cu cleme, suporturi pentru electrozi, acumulatori, discuri de tăiere, lame de pilire, pile, arc de sculptor cu ferăstrău, burghiu, sfredele, duze abrazive, cuțite trimetrice, capuri, dornuri, furtunuri din cauciuc, conductivitate aeriană, pungi de deșeuri, clemă, menghină, adaptoare, duze de uscare tehnică, unelte de mână și altele.



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
гр. "Сухата рая"

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
гр. "Владимирова"

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231





И Н С Т Р У М Е Н Т И Т Е В Б Ъ Л Г А Р И Я

ul de expirare

Firma producător atrage atenția cumpărătorului asupra faptului că în cazul de folosire a aparatului pentru nevoi personale și în cazul de respectarea regulilor

Data fabricatiei – vedeti primele 8 cifre din numărul de serie

Tensiunea și frecvența curentului	220-240 3,° 50 Tu
Putere consumată	800 W
Diametrul duzelor	20, 25, 32 mm
Temperatura de lucru	300° C
Greutate împreună cu	1,2/2,8 kg
Lungimea cablului de alimentare	2 m
Data de expirare a produsului	3 ani



Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231

SERVIS



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД
И Н С Т Р У М Е Н Т И Т Е В Б Ъ Л Г А Р И Я

valerii.com

SC Valerii Profesional S.R.L
România, Voluntari, jud. Ilfov,
B-dul Voluntari nr.106BIS, C29a;
Tel.: +40 21 352 52 57;
Fax: + 40 21 311 23 25
C.I.F: RO33096002

DECLARATIE DE CONFORMITATE

Nr. /.....

Noi, S.C. Valerii Profesional S.R.L., cu sediul in România, str ,
Voluntari, jud. Ilfov, B-dul Voluntari , nr 106BIS, C29a,
inregistrata la Oficiul Registrul Comertului cu nr. RO33096002,
asiguram, garantam si declaram pe proprie raspundere, conform
prevederilor art.4, alin. 1 din HG nr. 1022/2002, privind

regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata,
sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca
produsul/ele 0532WLO800 Art.No 29253 APARAT DE
SUDAT PENTRU TEVI PP 800 W nu pun/e in pericol viata,
sanatatea, securitatea muncii, nu produc un impact negativ
asupra mediului si respecta cerintele prevazute de legislatia
aplicabila in domeniu EN ISO 12100-1:2011, EN ISO 12100-
2:2011, EN 60204-1:2018/A1:2022, EN ISO 12100:2011 În
conformitate cu: Directiva 2006/42/ EC, Directiva 2014/30/EC,
Directiva 2014/35/EC, Directiva 2000/14/EC.

S.C. Valerii Profesional S.R.L. :



PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETN FORM

RTRMAX

HERCY

MMS

ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
гр. "Сухата река"

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 022 953 666

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
гр. "Владимирова"

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231

СЕРВИЗ

ГАРАНЦИОННА КАРТА

Гаранционни условия

Търговската гаранция е валидна при предоставяне на гаранционна карта попълнена правилно в момента на закупуване на машината и задължително фискален бон или копие от фактурата. Гаранционната карта трябва да съдържа модел, серийен номер, име, подпис и печат на търговеца продал машината, подпис от страна на клиента, че е запознат с гаранционните условия и датата на покупката.

Гаранцията е валидна в рамките на указания в гаранционната карта срок и започва да тече от датата на покупка. При продажба на лизинг, гаранционният срок започва да тече от момента на получаване на стоката. В гаранционен срок обслужването се извършва само в посочените в гаранционната карта оторизирани сервиси срещу нейното предоставяне в оригинал.

Гаранцията се отнася за дефекти, възникнали в процеса на нормална експлоатация през гаранционния период, поради човешка грешка в процеса на изработка или некачествени материали или компоненти. Всички такива дефекти се отстраняват безплатно, след като уреда се достави в упълномощения сервис.

В случай на нужда от замяна на част, възли и детайли при ремонт, дефектните такива стават собственост на сервиса и се вземат от сервисния работник за отчетност.

Желателно е, izdeliето да се достави в упълномощения сервис в оригиналната опаковка, в противен случай сервиса не носи отговорност за косметичните повреди, настъпили по време на престоя и в сервиса.

Гаранционният срок не тече по време на престоя на уреда в сервиса.

Вносителя и сервиса не могат да бъдат отговорни за пропуснати ползи и последвали загуби вследствие на дефект на стоката и престоя в сервиса.

При потретен еднотипен дефект, за уреда се изготвя експертна оценка от оторизиран сервис. При възникване на спорни ситуации между клиент и сервис на територията на Р.България се подписва протокол за съгласие за експертна оценка от независима акредитирана лаборатория. Становището на експертизата е окончателно. Винавата страна възстановява причинените щети нов уред, заплаща разходите за експертиза, всички разходи за доставяне на уреда до и от сервиса.

ВНИМАНИЕ!!! Подправени, неправилни или непълно попълнени гаранционни карти са НЕВАЛИДНИ

Ремонтът се извършва за сметка на купувача когато:

1. Купувачът не представи: оригинална гаранционна карта с касов бон или копие на фактурата доказващи закупуването на уреда на територията на Р.България и инструкция за експлоатация.
2. Не са попълнени всички данни в гаранционната карта.
3. Несъответствие между даните и гаранционната карта и тези от етикета на уреда и при липса или повреден етикет.
4. Не са спазени инструкциите за експлоатация, описани в упуъването.
5. Когато се установят нарушения във външното състояние на уреда:
 - 5.1 Отварянето му от клиента или от неупълномощен сервис по какъвто и да е повод, което се смята за извършено при липса на протокол за гаранционен ремонт, води до отпадане на гаранцията.
 - 5.2 Външни увреждания по корпуса причинени от удар, натиск, абразивна или химическа разяждаща среда и висока температура.
 - 5.3 Прекъсване или подмяна на ел. кабел и механична повреда на щепсела.
 - 5.4 Счупени, заклени или изкривени в следствие на удар или извън режимно натоварване на външни части.
 - 5.5 Силно замърсяване, включително замърсяване на вентилационните отвори причинено от небрежно отношение и не полагани грижи за уреда.
 - 5.6 Ръжда неприсъща за нов (гаранционен) уред, показваща липса на грижа за правилно съхранение и експлоатация.
 - 5.7 Повреди от наслоен прах.
 - 5.8 Повреди причинени от претоварване в резултат на използване на неподходящи или несъответстващи консумативи и пропорции на горивни смеси.
6. Когато се установят вътрешни дефекти на уреда:
 - 6.1 Повреда причинена от претоварване или нарушена вентилация.
 - 6.2 Повреда изразяваща се в пробив или в следствие на стопяване на изолация.
 - 6.3 Изгаряне в следствие на прекомерна употреба.
 - 6.4 Вътрешни увреждания, причинени от удар, натиск или извън режимно натоварване.
 - 6.7 Изчерпан мото ресурс (когато е посочен такъв в упуъването) не се счита за фабричен дефект.
 8. Когато в гаранционен срок се подменят бързо износващи се части.

При несъответствие на потребителската стока в договора за продажба, потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяна с нова, освен ако това е невъзможно или избраниот от него начин за обещетение е непропорционален в сравнение с другия.

Потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване на цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

Потребителят не може да претендира за разваляне на договора , ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

➔ **За Ваше улеснение фирмата предлага резервни части за извън гаранционно обслужване. Запитване може да направите на сайта на сервиса.**

Гаранционен срок:

Дата на продажба:

Модел:

Серийн №:

Подпис и печат

на продавача:

Подпис на купувача.....

Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба.

Гаранционни срокове:

- Електрически инструменти и бензинови машини закупени от юридически лица 12 месеца
- Електроинструменти и бензинови машини закупени от физически лица 24 или 36 месеца
- Акумулаторни батерии към окомплектовката на машини..... 6 месеца
- Зарядни устройства в окомплектовката на машините, високочестотни инструменти, промишлени акумулаторни винтоверти и пневматични инструменти..... 12 месеца

За поръчка на резервни части:



Информирайте се за оторизирани сервиси от продавача на уреда.
Телефон на продавача:



и много други!



ВАЛЕРИЙ
S&M ГРУП АД
valerii.com

ЦЕНТРАЛЕН СЕРВИЗ
с. ТРУД / ПЛОВДИВ
0876 482 376; 0886 863 109

София 1517,
бул. Ботевградско шосе 44

ВАРНА бул. Атанас Москов 13

052 / 55 38 00; 0888 803 327

Складови бази: София, кв. Военна рампа, бул. Илиянци 46

Плевен, ул. Вит 15

Пловдив, с. Труд, Строевско шосе № 3

Варна, кв. "Владиславово", бул. "Атанас Москов" № 13

Тел.: 02 / 942 34 00
Тел.: 064 / 800 231
Тел.: 032 / 953 666
Тел.: 052 / 553 800

Резервни части на всички предлагани от нас машини може да закупите от нашите оторизирани сервиси, към които може да се обърнете за съдействие.

На гаранционно обслужване не подлежат всички аксесоари и консумативи, както и такива, които нямат етикет със сериен номер като: кабели, приспособления за носене, предпазители, маркучи, вентили, гъвкави връзки, накрайници, батерии, зарядни устройства, придавки и адаптери, шини, вериги, шпули, стартери, ръкохватки за командване на машината за бензинови машини, четки, лагери, патронници, задвижващи ремъци, масло, грес, семеринги, бутала, водачи, тампони, винтове, гайки, болтове, механични наранявания вследствие на удари и работа на сухо, стопяеми електрически предпазители и защиты.

- Безплатно гаранционно обслужване може да бъде отказано и в следните случаи:
1. Токови удари или неизправност в токовата мрежа, пожар, наводнение, природни бедствия или други форсмажорни обстоятелства, които са извън контрола на вносителя или производителя.
 2. При ползване на стоката не по предназначение, както и използването на хоби уреди за каквито и да са комерсиални цели (Различни от „Домашна употреба“), напр. Професионални цели, отдаване под наем и др. подобни.
 3. При неправилно съхранения, монтаж и експлоатация, посочени в ръководството на изделието.
 4. В случаи на попадане на външни тела и обекти от какъвто и да е характер като: камъчета, пясък, насекоми и др. подобни.
 5. Повреди вследствие сътресения, удар, ел. или механично претоварване, получени от небрежно отношение или транспортиране.
 6. Продължително претоварване, нарушена вентилация, несмазани движещи компоненти, разбити резбови съединения, счупен ел. ключ, счупен или изкривен шпиндел.
 7. Повреда на ротор и статор, причинена от претоварване, изразяваща се в залепване на ротора и статора, вследствие на стопяване на изолациите или стопяване на четкодържателите, причинено от прекомерно и продължително претоварване. Както и повреда от претоварване, изразяваща се в равномерно оцветяване на колектора.
 8. Неспазване на придружаващите инструкции за експлоатация.
- Централният сервиз си запазва правото в отделни случаи или за отделни класове изделия да избира мястото на ремонт на съответния артикул.
- Никой търговец няма право по какъвто и да е повод да изменя условията на гаранцията.
- Тази гаранция е допълнение и не ограничава правата на потребителя по българското законодателство.

Рекламациите за стоки, закупени след 01.01.2022 се предявяват по реда на Раздел III от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки

- Чл. 39.**
- (1) Търговската гаранция обвързва този, който я предоставя, съобразно условията, посочени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция или в свързаната с него реклама, налична преди или по време на сключване на договора.
- (2) Когато производител предоставя на потребителя търговска гаранция за трайност на някои стоки за определен период от време, производителят отговаря пряко пред потребителя през целия срок на търговската гаранция за трайност на стоките, по отношение на ремонта или замяната на стоките, съгласно чл. 34. Производителят може да предостави на потребителя по-благоприятни условия в заявлението за предоставяне на търговска гаранция за трайност.
- (3) Когато условията, посочени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция, са по-малко благоприятни за потребителя в сравнение с тези в свързаната с него реклама, търговската гаранция е задължителна за лицето, което я предоставя, съгласно условията, предвидени в рекламата относно търговската гаранция, с изключение на случаите, когато преди сключването на договора рекламата за търговската гаранция е била коригирана по същия начин като този, по който е била направена, или по подобен начин.
- Чл. 40.**
- (1) Заявлението за предоставяне на търговска гаранция се предоставя на потребителя на траен носител най-късно при доставянето на стоките.
- (2) Заявлението за предоставяне на търговска гаранция включва следната информация:
1. ясно посочване, че при несъответствие на стоките потребителят има правни средства за защита срещу продавача, които не са свързани с разходи за него, и че търговската гаранция не засяга тези средства за защита на потребителя;
 2. името и адреса на лицето, предоставящо търговската гаранция;
 3. процедурата, която потребителят трябва да спазва, за да получи изпълнението на търговската гаранция;
 4. посочване на стоките, за които се прилага търговската гаранция, и
 5. условията на търговската гаранция.
- (3) Информацията по ал. 2 трябва да бъде ясна, разбираема и лесна за четене. Информацията задължително се предоставя на български език.
- (4) Неспазването на някои от изискванията на ал. 2 и 3 не засяга обвързващия характер на търговската гаранция за лицето, предоставило гаранцията, и потребителят може да се позове на нея и да претендира за изпълнение на посоченото в заявлението за предоставяне на търговска гаранция.

Гаранционна карта

Сервиз	Дата на приемане	Дата на предаване	Сервиз	Дата на приемане	Дата на предаване	Описание на дефекта:	Вид на ремонта:
Описание на дефекта:	1		Описание на дефекта:	2		Описание на дефекта:	3
Вид на ремонта:	☐ гаранционен ☐ извънгаранционен	☐ гаранционен ☐ извънгаранционен	Вид на ремонта:	☐ гаранционен ☐ извънгаранционен	☐ гаранционен ☐ извънгаранционен	Вид на ремонта:	☐ гаранционен ☐ извънгаранционен

СЕРВИЗЕН ОТРЯЗЪК

Сервиз	Дата на приемане	Дата на предаване	Сервиз	Дата на приемане	Дата на предаване	Описание на дефекта:	Вид на ремонта:
Описание на дефекта:	1		Описание на дефекта:	2		Описание на дефекта:	3
Вид на ремонта:	☐ гаранционен ☐ извънгаранционен	☐ гаранционен ☐ извънгаранционен	Вид на ремонта:	☐ гаранционен ☐ извънгаранционен	☐ гаранционен ☐ извънгаранционен	Вид на ремонта:	☐ гаранционен ☐ извънгаранционен