



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

valerii.com

ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА СНЕГОРИН 6.5К.С. PREMIUM

0503SW651Q

Art.No 32799



Тази инструкция за употреба е издадена от производителя: NINGBO GENIN INDUSTRIAL COLTD., 11F A2 LIYUAN SHANGDU BUILDING 201 LANTIAN ROAD, HAISHU DISTRICT, NINGBO CITY, NINGBO, КИТАЙ

Вносител за България: „ВАЛЕРИЙ С и М ГРУП“ АД гр.София, бул. Ботевградско шосе 44, Тел. :02/ 942 34 00, Факс: +359 2 942 34 40, www.valerii.com

PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

HERCULEX
garden equipments

IMMS
МОДУЛНИ МАРКЕТИНГ СИСТЕМИ

ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip1@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



ВАЖНО: ПРОЧЕТЕТЕ ПРАВИЛАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ИНСТРУКЦИЯТА ВНИМАТЕЛНО.



Съдържание

1. Важни приложения за безопасна работа.....	1
2. Вашият Снегорин.....	6
3. Инструкция за сглобяване.....	8
4. Експлоатация.....	10
5. Поддръжка.....	14
6. Отстраняване на неизправности.....	15



РАЗДЕЛ 1: ВАЖНИ ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА



ВНИМАНИЕ: Този символ обозначава важна инструкция за безопасност, която, ако не се следва би могло да застраши личната безопасност и / или собственост и др. Прочетете и следвайте всички инструкции - в това ръководство, преди да започнете работа с тази машина. Неспазване на тези инструкции може да доведе до физическо нараняване. Когато видите този символ – **обърнете внимание на това предупреждение.**



ВНИМАНИЕ: Изгорели газове от двигателя - някои от техните съставки и определени компоненти при замърсяване от автотранспорта, съдържат или излъчват химикали, които могат да причинят вродени дефекти, рак и други вреди при възпроизводителната функция.

ОПАСНОСТ: Тази машина е била направена да се управлява в съответствие с правилата за безопасна експлоатация в това ръководство. Както при всеки тип на енергийно оборудване, небрежност или грешка от страна на оператора, може да доведе до сериозни наранявания. Тази машина може да отреже ръце и крака, да хвърля предмети. Неспазването на следните инструкции за безопасност може да доведе до сериозно нараняване или смърт.

ОБУЧЕНИЕ



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeripl@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriiivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



1. Прочетете, разберете и спазвайте всички инструкции за машината в ръководството преди да се опитате да я сглобите и работите с нея. Запазете това ръководство на сигурно място за бъдещи и редовни справки и за поръчване на резервни части.
2. Запознайте се с всички бутони и правилното им управление. Знайте как да спрете машината и да я изключите бързо.
3. Никога не позволявайте на деца под 14-годишна възраст да работят с тази машина. Деца на 14 и повече години трябва да прочетат и разберат инструкцията за употреба, както и правилата за безопасност в настоящото ръководство и трябва да бъдат обучени от родител.
4. Никога не позволявайте някой да работи с тази машина без подходящо обучение.
5. Хвърлянето на предмети може да причини сериозно нараняване. Планирайте маршрута по който ще разчиствате сняг, за да се избегне запращане на материал по пътища, случайни лица и други подобни.
6. Внимавайте други лица, помощници, домашни любимци и деца да са на разстояние 23 метра от машината, докато тя е в експлоатация. Спрете машината ако някой навлезе в зоната.
7. Бъдете внимателни, за да се избегне подхлъзване или падане, особено когато се работи в обратна посока.



Символи за безопасност

Тази страница изобразява и описва символи за безопасност, които могат да се появяват на този продукт. Прочетете, разберете и спазвайте всички указания на машината преди да се опитате да я сглобите и работите с нея.



ONLINE
на едро и дребно




Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **SERVIZ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



	ПРОЧЕТЕТЕ РЪКОВОДСТВОТО (РЪКОВОДСТВОТА) ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ Прочетете, разберете и спазвайте всички указания в ръководството (ръководствата), преди опит да се сглоби и работи.		ВНИМАНИЕ – ВЪРТЯЩИ ОСТРИЕТА. Дръжте си ръцете далеч от всмукателните и изпускателните отвори, докато машината работи. Вътре се намират въртящи остриета.
	Използвайте средства за предпазване на слуха.		Пазете децата на разстояние не по-малко от 22 метра от зоната на работа.
	Използвайте предпазни очила.		ВНИМАНИЕ - БЕНЗИНЪТ Е ВЪЗПЛАМЕНИМ. Изчакайте двигателя да се охлади най-малко две минути преди зареждане с гориво.
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – ВЪРТЯЩ СЕ СВРЕДЕЛ Не си слагайте ръцете или краката около въртящите се части, в навеса над свредела/ крилното витло или сглобката на пръскалото. Контакт с въртящите части могат да доведе до ампутирание на ръце и крака.		ВНИМАНИЕ – ВЪГЛЕРОДЕН ОКСИД. Никога не стартирайте двигателя в затворени помещения или на слабо проветриво място. Отработените газове на двигателя съдържат въглероден оксид, смъртоносен газ без мирис.
	ВНИМАНИЕ – ВЪРТЯЩИ ОСТРИЕТА. Дръжте си ръцете далеч от всмукателните и изпускателните отвори, докато машината работи. Вътре се намират въртящи остриета.		ВНИМАНИЕ – ТОКОВ УДАР. (за двигател с електрически стартер). Не използвайте двигателят с електрически стартер, ако вали.



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriipl@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriiivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



	ВНИМАНИЕ - ХВЪРЧАЩИ ПРЕДМЕТИ. Тази машина може да вдига и хвърля предмети, които могат да причинят сериозни наранявания.
	Не докосвайте въртящата част на машината преди тя да е спряла.



ВНИМАНИЕ! Ваша отговорност е да следите употребата на тази машина да се извършва само от лица, които четат, разбират и следват предупрежденията и инструкцията в това ръководство на машината. **ЗАПАЗЕТЕ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ!**

Подготовка

1. Внимателно проверете мястото, където оборудването трябва да се използва. Премахнете всички изтривалки, вестници, шейни, проводници и други чужди предмети, в които може да се спънете или да бъдат запратени настрани от свредела/ крилното витло.
2. Винаги носете предпазни очила или предпазни щитове по време на работа и при настройка или ремонт, за да предпазите очите си. Хвърлени предмети, могат да рикошират и причинят сериозно увреждане на очите.
3. Не работете, без да носите подходящи зимни връхни дрехи. Не носете бижута, дълги шалове или други широки дрехи, които биха могли да се заплетат в движещи се части.

Носете обувки, които ще осигуряват стабилна позиция при хлъзгава повърхност.



4. Регулирайте височината на корпуса на колектора, за да изчистите чакъл или стршени скални повърхности.
5. Освободете лоста на съединителя, преди да стартирате двигателя.
6. Никога не се опитвайте да извършите никакви настройки, докато двигателят работи, освен ако изрично не се препоръчва в инструкцията за експлоатация.
7. Нека двигателят и машината се адаптират към външната температура, преди да започнете да чистите снега.
8. За да бъдат избегнати физически наранявания или материални щети, трябва да сте много внимателни при работа с бензин. Бензинът е силно запалим и парите са взривоопасни. Тежки наранявания могат да се получат, когато разлеете бензин върху себе си или дрехите, които могат да се запалят. Измийте кожата си и веднага сменете дрехите си.



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



- A. Използват само одобрен съд за бензин.
- B. Загасете всички цигари, пури, лули и други запалителни източници.
- C. Никога не наливайте гориво в машината в закрити помещения.
- D. Никога не махайте капачката на резервоара или не доливайте гориво, докато двигателят е все още горещ или работи.
- E. Оставете двигателя да се охлади най-малко за две минути преди доливане на гориво.
- F. Никога не препълвайте резервоара за гориво. Напълнете резервоара, но не повече от 1,27 см под дъното на шийката на щуцера, за да осигурите място при разширяване на горивото.
- G. Поставете на място капачката на резервоара и затегнете здраво.
- H. Ако бензинът се разлее, по двигателя и оборудването го избършете. Преместете машината на друго място. Изчакайте 5 минути преди да стартирате двигателя.
- I. Никога не съхранявайте машината или контейнера за гориво на места където има открит пламък, искра или горелка на газова печка (например пеш, бойлер, отоплителен уред, сушилня за дрехи и т.н.).
- J. Оставете машината да се охлади най-малко 5 минути преди съхранение.



Експлоатация

1. Не поставяйте ръцете или краката си в близост до въртящите се части, в навеса над свредела/ крилното витло или сглобката на пръскалото. Контактът с въртящите се части може да доведе до ампутирание на ръце и крака.
2. Управлението на свредела/ крилното витло е устройство за безопасност. Никога не подминавайте неговото функциониране. Това прави машината опасна и може да доведе до наранявания.
3. Управляващите лостове трябва да работят лесно и в двете посоки и автоматично да се връщат в начално положение, когато са освободени.
4. Никога не работете с липсваща или повредена сглобка на пръскалото. Дръжте всички предпазни устройства на място и функциониращи.
5. Никога не работете с двигателя в затворени помещения или на слабо проветриво място. Отработените газове на двигателя съдържат въглероден оксид, смъртоносен газ без мирис.
6. Не работете с машината, докато сте под въздействието на алкохол или лекарства.
7. Заглушителят и двигателят се нагорещават и могат да причинят изгаряне. Не пипайте.
8. Бъдете особено внимателни при работа или преминаване на чакълести повърхности. Внимавайте за скрити опасности или трафик.
9. Бъдете внимателни при смяна на посоката и при работа на склонове.
10. Планирайте своята насока за изхвърляне на сняг, за да избегнете изхвърляне на сняг срещу прозорци, стени, автомобили и т.н. Така избягвате възможна повреда на имущество или щета причинена от рикошет.



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



11. Никога не изхвърляйте директното към деца, странични лица и домашни любимци или да позволявате на никого да застане пред машината.
12. Не претоварвайте машината, като се опитвате да изчистите снега с твърде бърза скорост.
13. Никога не работете с машината без добра видимост или светлина. Винаги бъдете сигурни в своето положение на тялото и се дръжте здраво за дръжките. Ходете, никога не бягайте.
14. Освободете захранването на свредела/ крилното витло при транспортиране или когато машината не се използва.
15. Никога не работете с машината при високи обороти върху хлъзгава повърхност. Гледайте надолу и зад вас когато използвате машината на заден ход.
16. Ако машината започне да вибрира необичайно, спрете двигателя, изключете жицата на свещта и я опънете срещу двигателя. Проверете внимателно за повреди.
17. Освободете всички лостове за управление и спрете двигателя преди да напуснете работното място (зад дръжките). Изчакайте, докато свределът/ крилното витло напълно спре преди да отпушете сглобката на пръскалото, да направите настройка.
18. Никога не поставяйте ръката си в отворите за освобождаване или събиране. Винаги използвайте предоставения инструмента за почистване, за да отпушете отвора за изхвърляне на сняг. Не отпушвайте сглобката на пръскалото, докато двигателят работи. Преди отпушване на отвора, изключете двигателя и останете зад дръжките, докато всички движещи се части спрат.
19. Използвайте само приложения и аксесоари, одобрени от производителя (например тежести за колела, вериги за гуми, ключове и др.). Ако възникне ситуация, която не е описана в това ръководство, използвайте машината внимателно и по правилна преценка. Свържете се с дистрибутора от когото сте закупили машината за почистване на сняг или с най-близкия сервизен доставчик.



Поддръжка и Съхранение

1. Никога не модифицирайте устройства за безопасност. Редовно проверявайте дали функционират правилно. Обръщайте се към разделите на това ръководство за обслужване и регулиране на машината.
2. Преди почистване, ремонт или проверка на машината, освободете всички лостове за управление и спрете двигателя. Изчакайте, докато свределът/ крилното витло спре напълно. Отстранете жицата на свещта и я опънете срещу двигател, за да се предотврати нежелано стартиране.
3. Проверявайте на чести интервали дали болтовете и винтовете са добре стегнати, за да се запази машината в безопасно работно състояние. Също така, огледайте машината за повреди.
4. Не променяйте настройката на регулатора на двигателя или форсирайте двигателя. Регулаторът контролира максималната безопасна работна скорост на двигателя.



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeripl@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriiivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **SERVIZ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



5. Пластините за стъргане и спирачките против плъзгане на машината за почистване на сняг, подлежат на износване и повреди. За защита на вашата безопасност, често проверявайте всички компоненти и ги заменяйте само с оригинални резервни части и оборудване на производителя. Използването на части, които не отговарят на оригиналните спецификации на оборудването, може да доведе до неправилно функциониране и да намали безопасността!
6. Проверявайте периодично дали съединителят включва и изключва правилно и ако е необходимо направете настройка. За инструкции се обърнете към раздела за регулиране в инструкцията за употреба.
7. Поддържайте или подменяйте етикети за безопасност и такива с инструкции, ако е необходимо.
8. Спазвайте съответните закони и разпоредби за гориво, масло, и т.н., за да предпазите околната среда.
9. Преди съхранение, стартирайте машината на няколко минути, за да изчистите снега от машината и да се предотврати замръзване на свредела / крилното витло.
10. Никога не съхранявайте машината или резервоара с гориво вътре, там където са на открито пространство.
11. Винаги четете ръководството за експлоатация за правилни инструкции при съхранение на машината извън сезона.



ВНИМАНИЕ! Ограничете употребата на тази машина само до лица, които са прочели, разбират и следват предупрежденията и инструкциите в това ръководство и по самата машина.



РАЗДЕЛ 2: ПОЗНАВАЙТЕ ВАШАТА МАШИНА ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА СНЯГ

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Работна ширина: 510мм/560мм/600мм/660мм/

Работна височина: 390мм/510мм

4 скорости напред и 2 скорости на заден ход



ONLINE
на едро и дребно




Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69

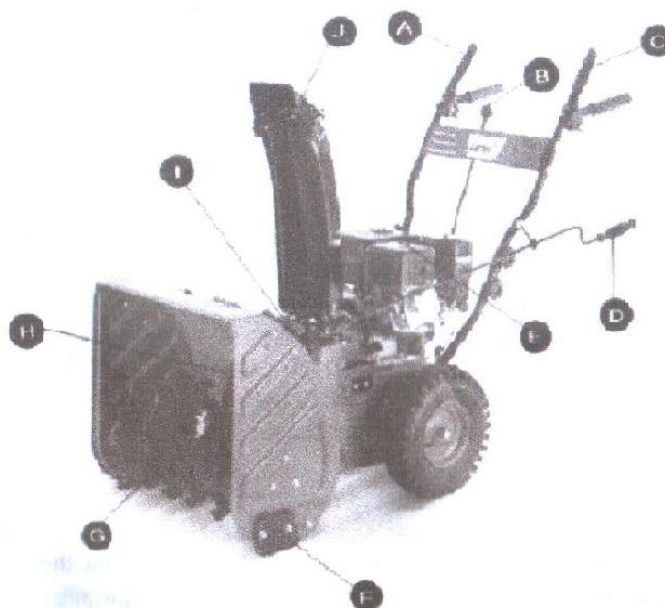

A	Дръжка на управляващия лост за задвижване
B	Дръжка на управляващия лост за скоростта
C	Дръжка на управляващия лост на свредела
D	Лост управляващ посоката на отвеждащия улей
E	Двигател
F	Спирачка против плъзгане
G	Свредел
H	Лопатка на крилното витло
I	Гребка за Сняг/ лед
J	Сглобка на улей за отвеждане на сняг



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



ВНИМАНИЕ! Преди да започнете работа прочетете, разберете и спазвайте всички указания и предупреждения, поставени на машината и в това ръководство.

А. Управляващ лост на задвижването

Управляващият лост на задвижването, се намира на дясната дръжка. Стиснете управляващия лост на задвижването, за да се включи задвижващото колело. Освободете лоста, за да спре.

Важно: Винаги освобождавайте задвижващото управление, преди да промените скоростите.

В. Управляващ лост за скоростта

Управляващият лост за скоростта се намира в дясната част на панела на дръжката и се използва за определяне както на пътната скорост, така и за посоката на движение. Той може да бъде преместен във всяка от шестте позиции.

Напред

Вашата машина за почистване на сняг има четири предни (F) скорости, с позиция номер едно (1) е най-ниската скорост.

Заден ход

Вашата машина за почистване на сняг има две задни (R) скорост, с позиция номер едно (1) е най-ниската скорост.

Важно: Винаги освобождавайте задвижващото управление, преди да промените скоростите.

С. Управляващ лост на свредела

Управляващият лост на свредела се намира в ляво на дръжката. Стиснете управляващия лост на свредела, за да се включи свредела. Освободете, за да спрете хвърлянето на сняг. (Лостът за управление на задвижването също трябва да бъде освободен).

ВАЖНО! Преди работа с вашата машина за почистване на сняг се обърнете към раздел „Тестване на управляващия лост на свредела“. Прочетете и следвайте внимателно всички инструкции и извършвайте всички настройки, за да се уверите, че вашата машина за почистване на сняг работи правилно и безопасно.



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeripl@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valerivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



D. Лост управляващ посоката на улея за отвеждане на сняг



Лостът управляващ посоката на улея за отвеждане на сняг се намира от лявата страна на машината за почистване на сняг.

За промяна на посоката, в която снегът се изхвърля, завъртете лоста за управление посоката на улея за отвеждане на сняг, както следва:

- Завъртете лоста по часовниковата стрелка, за да изхвърля на ляво.
- Завъртете лоста в обратно на часовниковата стрелка, за да изхвърля на дясно.

E. Двигател

Моля, първо прочетете инструкцията на двигателя, преди да използвате функцията за двигателя.

F. Спирачка против плъзгане

Пространството между плочата за стъргане и земята може да се регулира чрез позициониране на спирачката против плъзгане. Обърнете се към „Настройки на спирачка против плъзгане“.

I. Гребка за Сняг/ лед

Гребката за сняг може да почисти запушената сглобка на пръскалото, никога не използвайте ръцете си.

Преди отпушване, изгасете двигателя и останете зад дръжките, докато всички движещи се части не спрат.

РАЗДЕЛ 3: СГЛОБЯВАНЕ НА МАШИНАТА ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА СНЯГ

Вашата машина за почистване на сняг изисква малко време за сглобяване. Моля, изпълнете следните стъпки, преди да използвате вашата машина за почистване на сняг. За лесно сглобяване, ние препоръчваме монтиране на елементите в реда посочен в това ръководство.

Съдържание на кутията

Проверете, за да се уверите, че кашона съдържа всички изброени елементи:

Една машина за почистване на сняг

Два резервни свределни режещи пробоя

Две снишаващи се дръжки

Една сглобка на пръскало

Една сглобка на управляващ лост

Една сглобка на лоста управляващ улея за отвеждане на сняг

Една инструкция за употреба на машина за почистване на сняг

Една инструкция за двигателя



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeripl@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriiivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **SERVIZ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



Монтаж на горна и долна дръжка

1. Отстранете четирите болта от страна на рамките, от всяка страна по два (2) болта. Вижте фиг.1
2. Прикрепете долната дръжка, за да се фиксира от двете страни. Вижте фиг.2
3. Задръжте горната и долна дръжка с две пластмасови топчести дръжки, изпъкналите шайби и колесническите болтове и затегнете горните две пластмасови топчести дръжки. Вижте Фиг.3.



Fig.1



Fig.2

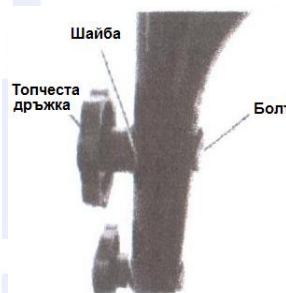


Fig. 3

Сглобка на управляващия лост

Ще намерите сглобката на управляващия лост в картонената опаковка, виж фиг.4

1. Отстранете двете полиамидни контрагайки и винта на сглобката на управляващия лост, виж фиг.4
2. Поставете управляващия лост изцяло в подставката на лоста, виж фиг.5
3. Подсигурете управляващия лост и съединителната пластина с двете полиамидни контрагайки гайка и винт, след това затегнете винта, вижте фиг.6

полиамидна контрагайка



Fig. 4



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **СЕРВИЗ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69

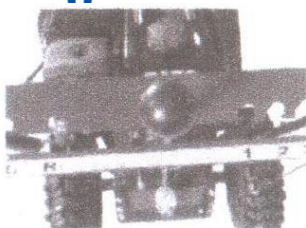


Fig. 5



Fig. 6



Сглобяване на лоста за управление на улея за отвеждане на сняг

1. Премахнете полиамидната контрагайка и едната шайба от скобата на лоста за управление на улея за отвеждане на сняг, вижте фиг.7
2. Поставете скобата на лоста за управление на улея през дупката в лявата горна дръжка, вижте фиг.8
3. Сложете шайбата, която махнете преди това, през скобата на лоста за управление на улея за отвеждане на сняг, виж фиг.8
4. Затегнете полиамидната контрагайка, отстранена преди това, виж фиг.8
5. Преместете шплинта и едната плоска шайба в края на долната част на лоста за управление на улея, фиг.7
6. Вкарайте долната част на лоста за управление на улея за отвеждане на сняг през отвора на скобата на лоста за управление посоката на улея. Паснете края на долната част на лоста за управление на улея със зъбците на подставката му, виж фиг.9
7. Поставете плоската шайба и шплинта в края на долната част на лоста за управление на улея за отвеждане на сняг, виж фиг.9
8. Поставете шплинта отстранен преди това, виж фиг.9

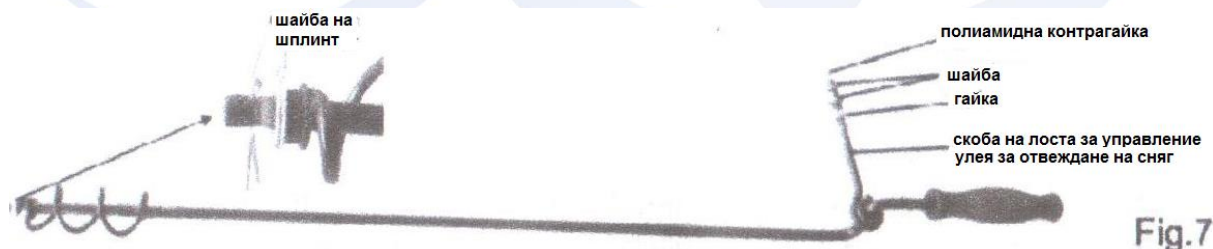


Fig. 7



Fig. 8



Fig. 9



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeripl@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valerivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



Сглобка на улея за отвеждане на сняг

1. Отстранете трите М6 - гайка, плоската шайба и болта с квадратна шийка от сглобката на улея за отвеждане на сняг. Вижте фиг.10
2. Сложете улея за отвеждане на сняг на адаптера му и коригирайте трите отвора, уверявайки се, че болтът с квадратна шийка може да премине. След това поставете плоската шайба и контрагайката, за да ги затегнете. Вижте фиг.11

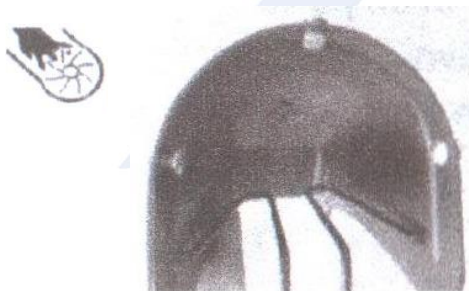


Fig. 10



Fig. 11

РАЗДЕЛ 4: ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Подготовка на Машината за почистване на сняг

МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ СЕ КЪМ РЪКОВОДСТВОТО ЗА ДВИГАТЕЛЯ (ОТДЕЛЕН ДОКУМЕНТ), ЗА ДА НАУЧИТЕ КАК ДА СТАРТИРАТЕ ДВИГАТЕЛЯ.

Следващият раздел описва стъпките за подготовка на вашата машина за почистване на сняг за употреба.

ВНИМАНИЕ:

Дръжте зоната за работа свободна от чужди предмети, които могат да бъдат хвърляни от свредела и/или лопатките на работното колело. Да се извърши старателна проверка на района, тъй като някои обекти могат да бъдат скрити от погледа от околния сняг. Ако машината за почистване на сняг се удари в препятствие или захване чужд предмет по време на употреба, спрете машината, отстранете препятствието и проверете за повреда. Поправете или подменете на всички повредени части преди започване на работа с машината за почистване на сняг.



1. Дръжте деца, домашни любимци и други лица на безопасно разстояние от зоната на работа. Имайте в предвид, че от нормалния шум на машината за почистване на сняг, когато е включена, може да направи трудно за вас да чуете приближаващи хора.
2. Започнете вашето разчистване, като хвърляте сняг с движение напред и назад. За да чистите в обратната посока, спрете вашата машина за почистване на сняг и я завъртете на колелата ѝ с предна част в обратна посока. Уверете се, че препокривате изчистеният път.
3. Определете посоката на вятъра. Ако е възможно се движете в същата посока като вятъра, така че снегът да не се хвърля срещу вятъра към лицето и на самия изчистен път.

PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

HERCULES

IMMS

ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeripl@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriiivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



НЕ ОТПУШВАЙТЕ ПРЪСКАЛОТО С РЪЦЕ



Спрете двигателят преди да извадите отпъдъците. Не вървете пред пуснатата машина за почистване на сняг. Не насочвайте изхвърлящият се сняг към минувачи.

4. Да не се прилага допълнително изкуствено натоварване от човека на двигателя, тъй като това може да го повреди.
5. Някои части на вашата машина за почистване на сняг могат да замръзнат при екстремни температурни условия. Не се опитвайте да работите с машината за почистване на сняг със замръзнали части. Ако частите замръзнат, докато машината за почистване на сняг е в употреба, спрете я и проверете за замръзнали части. Никога не прилагайте сила върху части или лостове за управление, които са замръзнали. Никога не използвайте открит пламък от какъвто и да е вид, за да размразите частите.
6. РАБОТА ВЪРХУ КАМЪЧЕТА, ЧАКЪЛ, ИЛИ НЕАСФАЛТИРАНИ ПОВЪРХНОСТИ. За да се избегне хвърляне на материал от насипна повърхност заедно със снега, натиснете надолу дръжката върху стъргалото в основата на машината, за да минава над камъчета или чакъла.

Инспекция на Машината за почистване на сняг

Преди да използвате машина за почистване на сняг за първи път уверете се, че е правилно сглобена. Проверете дали всички части са правилно поставени и неповредени. Ако не сте сигурни за сглобяването или състоянието на някои от частите на вашата машина за почистване на сняг моля, свържете се с „Оторизиран сервиз“. Проверете дали всички части са поставени и неповредени. Проверете дали всички крепежни елементи са стегнати.

Проверка на налягането в гумите

Преди всяка употреба на вашата машина за почистване на сняг, проверявайте налягането в гумите. Налягането във всяка гума трябва да бъде в обхват от 20-24 атмосфери за най-добри резултати.

ВНИМАНИЕ:

Прекаленото надуване може да доведе до спукване на гума и да причини тежка телесна повреда.

Проверка за налягането може да се извърши с обикновен манометър. Напомпването на гумите може да се извърши с помоща на преносим въздушен компресор или друг източник на състен въздух.

Забележка: НЕ ПРЕКАЛЯВАЙТЕ С НАДУВАНЕТО НА ГУМИТЕ.



Настройка на спирачките против плъзгане

Настройката на спирачките против плъзгане за определяне на височината над земята трябва да е такава, че стържещата пластина на свредела да функционира.



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com


тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



За почистване на сняг от бетон, асфалт и други гладки повърхности, нагласете стържещата пластина на свредела, така че долната част на щита да докосва земята. За снегочистиране от чакъл, кал и други неравни повърхности, нагласете стържещата пластина на свредела малко над земята, за да се избегнете попадане на пръст и чакъл в свредела. Оптималната височина на щита ще варира в зависимост от вида на повърхността, която ще се почиства. Повърхности с по-едър чакъл или камъни ще изискват предпазната пластина на свредела да е по-повдигната.



1. Уверете се, че вашата машина за почистване на сняг е на твърда, гладка и равна повърхност.
2. Поставете междинна дъска на земята под стържещата пластина между спирачките против плъзгане. Дебелината на дъската трябва бъде същата като височината над земята, за да се повдигне стържещата пластина на свредела. Спирачките против плъзгане не трябва да докосват дъската.
3. С помощта на гаечен ключ, разхлабете двете гайки разположени на всяка спирачка против плъзгане и позволете на спирачките да се плъзнат до земята.
4. Отново затегнете добре гайките на спирачките против плъзгане и изкарайте вашата машина за почистване на сняг от междинната дъска.

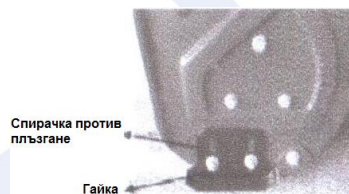

Стартиране на машината за почистване на сняг

МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ СЕ КЪМ РЪКОВОДСТВОТО ЗА ДВИГАТЕЛЯ (ОТДЕЛЕН ДОКУМЕНТ), ЗА ДА НАУЧИТЕ КАК ДА СТАРТИРАТЕ ДВИГАТЕЛЯ.

Употреба на вашата машина за почистване на сняг

1. След като веднъж вашата машина за почистване на сняг е работила навън в продължение на няколко минути, тя вече е готова за употреба. Уверете се, че пътят пред вашата машина за почистване на сняг е свободен от хора, животни, предмети, както и всички други препятствия, с изключение на сняг.
2. Нагласете извода на улея за отвеждане на сняг в желаната посока. Завъртете дръжката за въртене на улея по посока на часовниковата стрелка или обратно на часовниковата стрелка, докато желаното положение се достигне (вижте страница 18).

ВНИМАНИЕ: Никога не насочвайте извода на улея за отвеждане на сняг в посока към хора или животни. Снегът може да изглежда безвреден, той може да съдържа камъни и други отломки, които могат да причинят сериозни наранявания, когато се изхвърля през пръскалото.

3. Преместете лоста за регулиране на скоростта на желаната скорост. Има шест (6) настройки: четири (4) скорости за движение напред и две (2) скорости за движение назад. Виж фиг.12.

F1 е най-бавната скорост за движение напред и F4 е най-бързата.



R1 е най-бавната скорост и R2 е най-бързата скорост за движение назад.



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



R₁

R₂

F

1

2

3

4

Фиг.12



Забележка: Няма неутрална настройка за задвижване, тъй като дръжката на управляващия лост за задвижване трябва да бъде включена, за да има движение.

Лостове за управление на задвижването и свредела

1. Натиснете надолу ръкохватката за управление на свредела от лявата страна на ръката. Свределът трябва да започне да се върти. Вижте фиг.13.
2. Натиснете надолу ръкохватката за управление на задвижването на дясната страна на ръката. Машината трябва да започне да се движи в желаната посока със скоростта, определена от лоста за управление на скоростта при движение. Виж фиг.14



Fig.13



Fig.14

3. Когато приключите почистването на пътя от снега, освободете ръкохватката на лоста за управление на свредела и ръкохватката на лоста за управление на задвижването.
4. Скоростта на движение може да се регулира с помощта на ръкохватката за управление на скоростта. Бъдете сигурни, че сте освободили и двата лоста за управление на свредела и задвижването, преди да правите настройка на лоста за контрол на скоростта.

Забележка: НИКОГА НЕ ПРОМЕНЯЙТЕ СКОРОСТА, ДОКАТО СНЕГОРИНЪТ СЕ ДВИЖИ. ТОВА МОЖЕ ДА ПОВРЕДИ ЗАДВИЖВАЩИЯ МЕХАНИЗЪМ И ГАРАНЦИЯТА ДА ОТПАДНЕ.



За да нагласите посоката на отвора на пръскалото, не забравяйте да пуснете двете ръкохватки на лостовете за управление на свредела и задвижването, преди да направите това.

Регулиране посоката на отвеждащия улей

Ъгълът на дефлектора на отвеждащия улей контролира разстоянието за изхвърляне на снега, излизащ от него. Увеличаването на ъгъла ще увеличи разстоянието на хвърляне (фиг.15). Намаляването на ъгъла ще намали разстоянието на хвърляне (виж Фиг.16).

1. Уверете се, че ръкохватките за управление на задвижването и свредела са освободени. Свределът трябва напълно да спре.
2. Разхлабете топчестите дръжки на дефлектора на отвеждащия улей и го нагласете под желания ъгъл. След това отново затегнете топчестите дръжки на дефлектора. Не затягайте прекалено много.



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeripl@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriiivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **СЕРВИЗ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



Fig.15



Fig.16



Посока за освобождаване на снега

1. Никога да не насочвайте пръскалото за изхвърляне на сняг към работещия, странични наблюдатели, превозни средства или близки прозорци. Изхвърленият сняг и чужди тела случайно подбрани от Снегорина могат да причинят сериозни щети и тежка телесна повреда. Винаги насочвайте отвеждащия улей в обратната посока от потенциални опасности.
2. Посоката на отвеждащия улей може да се регулира до 190° чрез завъртане на ръкохватката за въртене на улея. Завъртете я по часовниковата стрелка, за да преместите отвеждащия улей на ляво (Фиг.17), завъртете обрътно на часовниковата стрелка, за да се движи улея на дясно (Фиг.18).



Fig.17

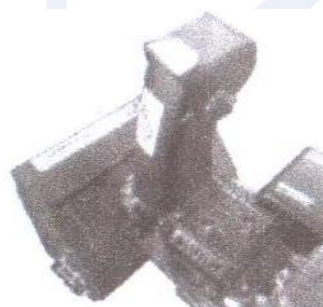


Fig.18

Спиране на вашия Снегорин

Когато приключите работа с вашия Снегорин, изпълнете следните стъпки, за да го изключите:

1. Оставете свредела и крилното витло да работят за 30 секунди, за да се изчисти останалият във вашия Снегорин сняг. Спрете свредела чрез отпускане на левия лост за управление.
2. Поставете прекъсвача на двигателя на позиция „ИЗКЛЮЧЕН“. Това ще спре двигателя.
3. Преместете лоста на горивния клапан на позиция „ИЗКЛЮЧЕН“.
4. Премахнете снега от всички повърхности на Снегорина.

ВНИМАНИЕ:

Никога не съхранявайте Снегорина за продължителни периоди от време с гориво в резервоара. Може да се добави стабилизатор за гориво, за да се удължи срокът на съхранение.



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeripl@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valerivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **SERVIZ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



РАЗДЕЛ 5: ПОДДРЪЖКА

ВНИМАНИЕ! Преди смазване, ремонт или проверка, освободете всички бутони и спрете двигателя. Изчакайте, докато всички движещи се части напълно са спрели.



Отстранете жицата на свещта и я заземете срещу двигателя, за да се предотврати нежелано стартиране. Винаги носете предпазни очила по време на работа или при настройка или ремонт.

Смазване

Двигател

Обърнете се към отделното ръководство на двигателя опаковано с вашата машина, относно напътствия за смазване на двигателя.

ВНИМАНИЕ! Ако е необходимо да се направят някакви настройки, докато двигателят работи (напр. карбуратора), пазете се от всички движещи се части. Бъдете внимателни с ауспуха, двигателя и други съседни нагорещени повърхности.

Ос на зъбчатото колело

Смажете оста на зъбчатото колело с грес най-малко веднъж на сезон или след всеки 25 часа работа (налично в автомобилни магазини).

ВАЖНО: Съхранявайте греста и маслото на разстояние от гуменото фрикционно колело и алуминиевата водеща шайба.

Контрол над посоката

Червячната предавка за управление на посоката на пръскалото, трябва да се смаже с многофункционална автомобилна грес.

Скоростна кутия

Скоростната кутия се смазва с грес в завода и не изисква проверка. Ако се разглови по някаква причина, трябва да се смаже с 60 мл (2 унции) грес. Преди повторното сглобяване, отстранете стария уплътнител и сложете нов.

ВАЖНО! Не препълвайте скоростната кутия, защото това може да доведе до увреждане на уплътненото. Уверете се, че по тапата на отдушника няма грес, за да се освобождава налягане.



ONLINE
на едро и дребно



СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69

Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com



Вал на свредела

Най-малко веднъж на сезон, изваждайте режещите пробои на свредела. Смазвайте със спрей вътре във вала и смазвайте лагерите на пластмасовия свредел поне веднъж на сезон. Вижте Фиг.19

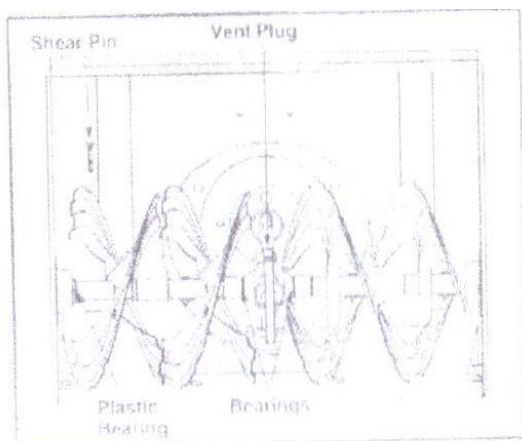


Fig.19

Лагери на свредела

Всеки сезон смазвайте лагерите на свредела и лагерите от страна на рамката с леко масло. Вижте Фиг.21.

Механизми за Задвижване и Превключване

Смазвайте най-малко веднъж на сезон или след 25 часа работа. Махнете задния капак, смажете всички вериги, зъбци на зъбни колела, зъбни колела, лагери, валове и превключващ механизъм най-малко веднъж на сезон. Използвайте двигателно масло или лубрикантен спрей. **Внимавайте да не попадне масло на гуменото фрикционно колело колело и алуминиева водеща шайба.**

Контрол на задвижване/ свредел

Ексцентриците в краищата на прътите от механизма за управление, които блокират контрола на управлението и свредела са достъпни под панела на ръкохватката. Използвайте многофункционална автомобилна грес.

РАЗДЕЛ 6: ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriipl@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriiivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **СЕРВИЗ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



Проблем	Причина	Отстраняване
Неуспешно стартиране на двигателят	1. Резервоарът за гориво е празен или горивото е старо. 2. Блокиран тръбопровод за гориво. 3. Жицата на свещта не е свързана- 4. Неизправна свещ 5. Двигателят е наводнен от прекомерно зареждане. 6. Двигателят е наводнен от прекомерна зареждане 7. Дроселният лост е на позиция „Стоп”. 8. Ключът за запалване не е щракнал на мястото си.	1. Напълнете резервоара с чист пресен бензин. 2. Изчистете тръбопровода за гориво. 3. Свържете жицата към свещта. 4. Изчисти свещта. Повторна настройка на луфта или подмяна. 5. Налейте малко бензин четири пъти в цилиндъра на мотора с вътрешно горене, за да се изчисти. 6. Изчакайте поне 10мин. преди стартиране 7. Преместете дроселния лост в работна позиция. 8. Включете ключът за запалване. Вижте раздел „Ключ за запалване”.
Хаотична работа на двигателя	1. Машината работи с включен дроселен лост. 2. Тръбопроводът за гориво е запушен или горивото е застояло. 3. Вода или замърсявания в горивната система. 4. Карбураторът е с разместена настройка.	1. Преместете дроселния лост на позиция „ИЗКЛЮЧЕН”. 2. Почистете тръбопровода за гориво и налейте нов, чист бензин. 3. Вижте раздел „Поддръжка на двигател”. 4. Вижте раздел „Поддръжка на двигател”.
Прегряване на двигателя	1. Карбураторът е с разместена настройка.	1. Вижте раздел „Поддръжка на двигател”.
Загуба на мощност	1. Жицата на свещта е разхлабена. 2. Отворът на капачката на резервоара за гориво е запушен.	1. Захванете здраво жицата на свещта. 2. Почистете отвора.
Прекомерно вибриране	1. Разхлабени части или повреден свредел.	1. Спрете двигателя и изключете незабавно жицата на свещта. Проверете за възможни повреди. Затегнете всички болтове и гайки. Ремонтирайте, ако е необходимо. Ако проблемът продължи да се появява, занесете машината при оторизиран сервизен техник.



ONLINE
на едро и дребно

Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **SERVIZ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69





ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Проблем при самостоятелното задвижване	1. Развален или разхлабен задвижващ ремък.	1. Сменете ремъка. valerii.com
Свределът продължава да се върти	1. Кабелът не е регулиран.	1. Регулирайте кабела за управление на свредела, както е показано в "раздел „Регулиране кабел на свредел“.
Провалено изхвърляне на сняг	1. Запушена е сглобката на отвеждащия улей. 2. Режещият пробой/ пробои са счупени. 3. Чужд обект е попаднал в свредела. 4. Кабелът за управление на свредела е с разместена настройка. 5. Ремъкът на свредела е разхлабен или повреден.	1. Спрете двигателя и отстранете жицата на свещта. Почистете отвеждащия улей и вътрешността на навеса над свредела с инструмент за почистване или пръчка. 2. Сменете режещия пробой/ пробои. 3. Спрете двигателя незабавно и изключете жицата на свещта. Отстранете предмета от свредела. 4. Регулирайте кабела за управление на свредела. 5. Подменете ремъка на свредела.



PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

HERCY
garden equipments

IMMS
МОДУЛНИ МАРКЕТИНГ СИСТЕМИ

ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriipl@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriiivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69




R160S/ R180S/ R200-2

Бензинов Двигател

Оригинална Инструкция за употреба

(МАШИНА ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА СНЯГ)

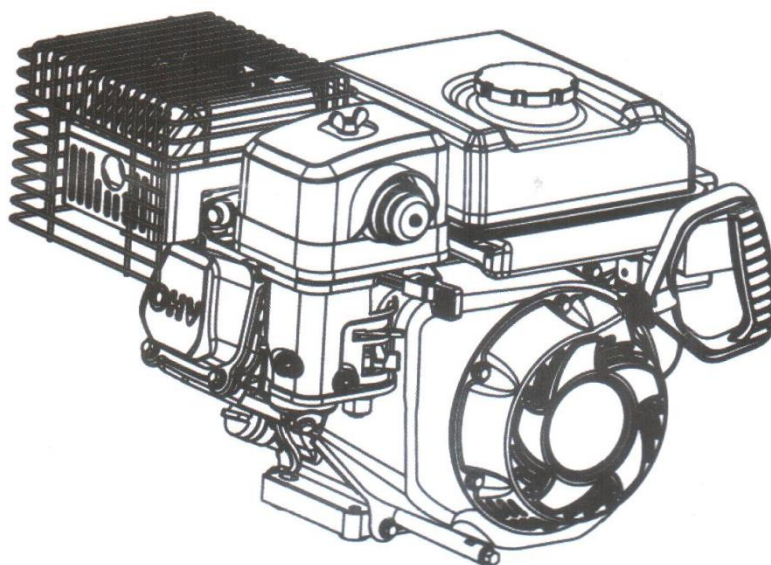

Тази инструкция за употреба е издадена от производителя: NINGBO GENIN INDUSTRIAL COLTD., 11F A2 LIYUAN SHANGDU BUILDING 201 LANTIAN ROAD, HAISHU DISTRICT, NINGBO CITY, NINGBO, КИТАЙ

Вносител за България: „ВАЛЕРИЙ С и М ГРУП“ АД гр. София, бул. Ботевградско шосе 44, Тел. :02/ 942 34 00, Факс: +359 2 942 34 40, www.valerii.com



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeripl@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valerivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **СЕРВИЗ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



УВОД

Благодарим Ви, че избрахте нашия универсален бензинов двигател.

Инструкцията предоставя информация относно функциониране и поддръжка на **R160S, R180S, R200-2** бензинови двигатели с широко приложение, затова се уверете, че преди употреба сте я прочели внимателно. Използвайте само по начин описан в инструкцията за употреба, така се осигурява безопасност на потребителя и оптимални резултати при работа на двигателя.

Продуктите от серията бензинови двигатели са подходящи за машини издухващи сняг.

Цялата информация и диаграми в тази инструкция са в съответствие с най-новите продукти по времето на публикуване. Ако преработено издание или друга промяна в информацията описана в тази инструкция малко се различават от действителния статус, нашата компания ще го обясни. Нашата фирма си запазва правото да прави промени по всяко време без предупреждение и без да поема никакви задължения. Никоя част от тази публикация не може да се копира без писмено разрешение.

БЕЛЕЖКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Този двигател захранва само зимни машини. Моля, преди употреба прочетете внимателно тези бележки.

Бележките за безопасност Ви алармират за възможни опасности, които могат да доведат до нараняване на Вас или други. Моля, внимавайте.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

МОЖЕ да бъдете УБИТИ или СЕРИОЗНО РАНЕНИ, ако не спазвате инструкциите.



ВНИМАНИЕ

Вашият двигател или друга собственост могат да бъдат повредени, ако не спазвате инструкциите.

БЕЛЕЖКА

Вашият двигател или друга собственост могат да бъдат повредени, ако не спазвате инструкциите.

ЗАБЕЛЕЖКА

Предоставя Ви полезна информация.

Този инструкция трябва да се счита за неизменна част от двигателя и трябва да остане с него, ако се препродава!



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeripl@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriiivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД

БЕЛЕЖКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- I. МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
- II. ОПИСАНИ НА ЧАСТИТЕ
- III. ПРОВЕРКА ПРЕДИ УПОТРЕБА
- IV. СТАРТИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ
- V. ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ДВИГАТЕЛЯ
- VI. СПИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ
- VII. СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА ИЗГОРЕЛИТЕ ГАЗОВЕ
- VIII. ПОДДРЪЖКА
- IX. ТРАНСПОРТИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ
- X. ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ
- XI. СПЕЦИФИКАЦИИ
- XII. ЕЛЕКТРИЧЕСКА ДИАГРАМА



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



I. МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Съществува вероятност за невалидна гаранция и физическо или материално увреждане, ако инструкциите не се спазват.



Моля, обърнете специално внимание на следното:

1. Стриктно нагласете двигателя в съответствие с стабилизиращата мощност в инструкцията за употреба. Не претоварвайте, не оставяйте на празен ход двигателя или не го пускайте с ниско натоварване и на ниска скорост за дълъг период.
2. Използвайте регулирана марка бензин и дизел гориво. Горивото трябва да бъде напълно отложено и филтрирано преди употреба. Поддържайте чист щуцера за зареждане, периодично сменяйте маслото.
3. Периодично проверявайте инсталацията, свързките и степента на стегнатост на фиксиращите болтове. Затягайте ги, ако е необходимо.
4. Бензиновият двигател е с въздушно охлаждане, затова периодично почиствайте радиатора, капака на перката и перката, за да се охлажда нормално двигателят.
5. Работещият трябва да е запознат с работния принцип и структурата на бензиновия двигател, знаейки как да го спре при извънредни обстоятелства и познавайки функционирането на всички управляващи части. На всеки без подготовка е забранено да използва двигателя. Отстранявайте проблемите на време. Не включвайте двигателя в случай на неизправност.
6. Използвайте двигателя на добре проветрени места, дръжте го на поне един метър от стени на сгради или друго оборудване, пазете от възпламенители като бензин, кибрит и така нататък, за да избегнете възможност за пожар.
7. Наливайте гориво на добре проветрени места при спрян двигател и на места за зареждане или съхранение на гориво, без пушене и всякакви пламъци или искри.
8. Не пълнете резервоара за гориво прекалено много, за да избегнете разливане. Ако наоколо има разплискано гориво се уверете, че сте го почистили добре, преди да започнете работа.
9. Не стартирайте двигателя в херметични или зле проветривани места.
10. Не докосвайте заглушителя при работа или веднага след като двигателят е спрял, за да избегнете изгаряне. Транспортирайте или съхранявайте двигателя, след като се е охладил, за да избегнете изгаряне или пожар.



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com


Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



II. ОПИСАНИЕ НА ЧАСТИТЕ

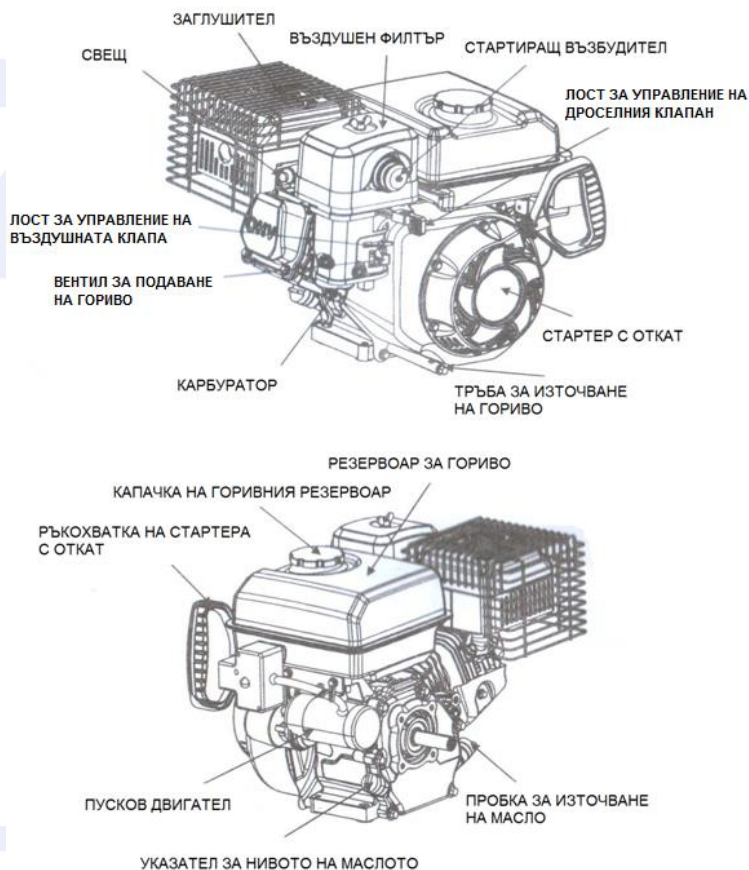


III. ПРОВЕРКА ПРЕДИ РАБОТА

1. МАСЛО НА ДВИГАТЕЛЯ

БЕЛЕЖКА

Използвайте масло за четиритактов двигател. Когато средната температура във вашата област е под -25°C , моля използвайте масло SAE 5W-30. А когато температурата е под -29°C , моля използвайте масло SAE 0W-30.

SAE СТЕПЕНИ НА ВИСКОЗИТЕТ

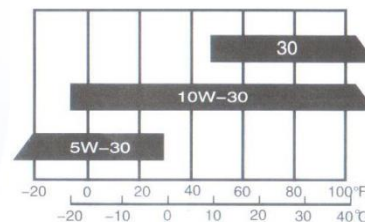

ТЕМПЕРАТУРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА



ONLINE
на едро и дребно



СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69

Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriipl@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com


Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com



УКАЗАТЕЛ ЗА НИВОТО НА МАСЛОТО

ТРЪБА ЗА ДОЛИВАНЕ

ГОРНА МАРКИРОВКА ЗА НИВОТО НА МАСЛОТО

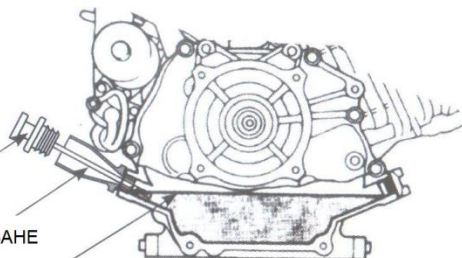

ПРОВЕРКА НИВОТО НА МАСЛОТО

Метод на проверка

- 1) Отстранете указателя за нивото на маслото и го почистете.
- 2) Отново поставете пръчката в отвора за наливане на масло без да я завивате и проверете нивото на маслото.
- 3) Ако нивото на маслото е прекалено ниско, добавете препоръчаното масло за двигател до шийката за наливане на масло.
- 4) Поставете пръчката за измерване нивото на маслото.
- 5) Капацитет на маслото за смазване:

R160S/ R180S и R200-2

0,6л.

БЕЛЕЖКА

Функционирането без достатъчно количество масло в двигателя, може тежко да го повреди.

2. ПРЕПОРЪКИ ОТНОСНО ГОРИВОТО

- 1) Отстранете капачката на резервоара за гориво и проверете нивото на горивото.
- 2) Ако нивото е прекалено ниско, долейте в резервоара. Запомнете да не доливате гориво над рамото на щуцера за зареждане.
- 3) Капацитет на резервоара за гориво:

R160S/ R180S и R200-2

3,6л.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- 1) Бензинът е изключително възпламеним и избухлив, при определени условия.
- 2) Доливайте гориво в добре проветрени области при спрян двигател. Не пушете и не позволявайте на пламъци или искри в зоната, където се съхранява бензинът или където се долива в резервоара за гориво.
- 3) Не пълнете резервоара с гориво прекалено много (не трябва да има гориво в шийката за доливане). След напълване на резервоара се уверете, че капачката му е поставена на мястото си стабилно.
- 4) Внимавайте да не разливате гориво, докато пълните резервоара. Разплисканото гориво или изпаренията от него могат да се възпламенят. Ако разлеете гориво се уверете, че зоната е суха, преди да стартирате двигателя.
- 5) Избягвайте повтарящ се или продължителен контакт с кожата или да вдишвате изпарения от горивото. Пазете на места недостъпни за деца.

PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

HERCULES

IMS

ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriiv@valerii.com


Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



МАКСИМАЛНО НИВО НА ГОРИВОТО

valerii.com

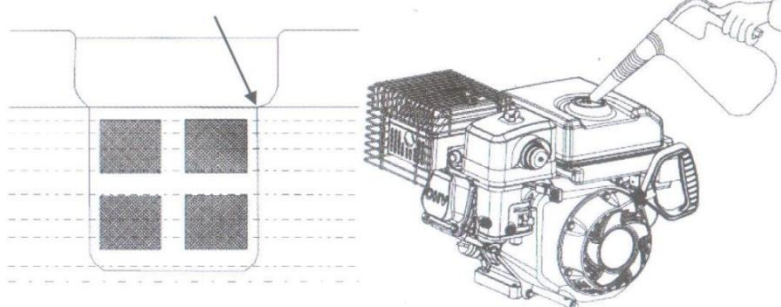

БЕЛЕЖКА

Горивото може да повреди маслената боя и пластмасата. Внимавайте да не разливате гориво, докато го сипвате. Всяка повреда поради разливане на масло прави гаранцията невалидна.

Може да се чуе звук от „леко почукване“ или „изпукване от искра“, когато двигателят се претовари. Това е нормално, не се притеснявайте.

Ако звукът от „леко почукване“ или „изпукване от искра“ се чуе при стабилна скорост при нормално натоварване, сменете марката на бензина; ако след това тези звуци отново се повторят се консултирайте с вашия доставчик за помощ, в противен случай двигателят може да се повреди.

Когато двигателят работи, появилият се непрекъснат звук от „почукване“ или „изпукване от искра“ ще повреди двигателя.

Звукът от почукване“ или „изпукване от искра“ появил се поради неправилна употреба ще направи гаранцията невалидна.

IV. СТАРТИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ

1. ЕЛЕКТРИЧЕСКО СТАРТИРАНЕ

- 1) За този бензинов двигател се използва източник на захранване с променлив ток, който е различен в зависимост от страната (110/ 60Hz или 230V/ 50Hz). Преди употреба моля да се уверите в това. Поставете единия край на захранващия кабел в розетката на щепсела на източника на захранване с променлив ток, след което поставете другия край в розетката на щепсела на бензиновия двигател.
- 2) Първо, завъртете превключвателя на двигателя на позиция „ВКЛЮЧЕН“ (ОТВОРЕН), след това завъртете лоста за управление на въздушната клапа на позиция ЗАТВОРЕН. Отворете лоста за управление на дроселния клапан до максимално състояние и натиснете няколко пъти възбудителната глава с палец (относно периодите за натискане, вижте забележките), след това натиснете надолу електрическия стартиращ бутон, докато двигателят стартира.



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriipl@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriiivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



ЗАБЕЛЕЖКА

1. Периодите за натискане на възбудителната глава варират в зависимост от областите и околната среда. При работен обем на цилиндрите по-малък от 210мл (включително 210мл) е препоръчително да натиснете около 3 пъти (2 – 4 пъти). При работен обем на цилиндрите по-голям от 210мл, но по-малък от 300мл, натиснете 4 пъти (3 – 5 пъти) и за работен обем на цилиндрите по-голям от 300мл, натиснете 5 пъти (4 – 6 пъти).
2. За да осигурите ефективност на всяко следващо натискане не натискайте докато възбудителната глава не се върне напълно в първоначалната си позиция.



БЕЛЕЖКА

Не натискайте електрическия стартиращ бутон за повече от 3сек. всеки път, в противен случай моторът може да се повреди.



2. ОТКАТЕН СТАРТЕР

- 1) Първо, завъртете превключвателя на двигателя на позиция „ВКЛЮЧЕН“ (ОТВОРЕН), след това завъртете лоста за управление на въздушната клапа на позиция „ЗАТВОРЕН“. Преместете малко лост дроселния клапан на позиция за ниска скорост и натиснете няколко пъти възбудителната глава с палец (относно периодите за натискане, вижте забележките).

ЗАБЕЛЕЖКА

1. Периодите за натискане на възбудителната глава варират в зависимост от областите и околната среда. При работен обем на цилиндрите по-малък от 210мл (включително 210мл) е препоръчително да натиснете около 3 пъти (2 – 4 пъти). При работен обем на цилиндрите по-голям от 210мл, но по-малък от 300мл, натиснете 4 пъти (3 – 5 пъти) и за работен обем на цилиндрите по-голям от 300мл, натиснете 5 пъти (4 – 6 пъти).
2. За да осигурите ефективност на всяко следващо натискане не натискайте докато възбудителната глава не се върне напълно в първоначалната си позиция.
3. Не затваряйте клапата, ако двигателят все още е топъл.



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeripl@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriiivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **СЕРВИЗ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69




2) Стартиране на двигателя

Леко издърпайте ръкохватката на стартера, докато чувствате съпротива, направете го енергично.



БЕЛЕЖКА

Не позволявайте ръкохватката на стартера да се върне внезапно в предишното си положение срещу двигателя. Внимателно я върнете в първоначална позиция, за да предотвратите повреда на стартера.

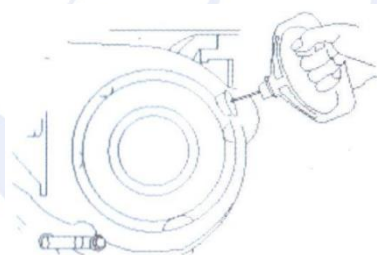

V. ЕСПЛОАТАЦИЯ НА ДВИГАТЕЛЯ

1. Постепенно завъртете лоста за управление на въздушната клапа на позиция „ОТВОРЕН“, след подгриване на двигателя.
2. Завъртете лоста за управление на дроселния клапан на подходяща позиция, за да постигнете желаната скорост.

ЗАБЕЛЕЖКА

Работа при Висока Надморска височина

При висока надморска височина, стандартната смес въздух - гориво в карбуратора ще бъде изключително наситена. Изходната мощност ще се повиши, консумацията на гориво също ще нарасне.

Работата на двигателя може да се подобри, чрез инсталиране в карбуратора на жигльор за основно гориво с по-малък диаметър и приспособявайки на направляващия винт. Ако винаги работите с двигателя при надморска височина по-голяма от 1000 метра над морското равнище, нека оторизираният доставчик на нашата фирма да извърши тази модификация на карбуратора. Ако това не се направи, конските сили в работещия двигател ще намалеят.

Ако се направи изменение на карбуратора, сместа от въздух – гориво ще бъде прекалено ненаситена. Използвайки модифициран карбуратор под 1000 метра морско равнище, двигателят може да се повреди, защото прекалено се нагрява.



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **SERVIZ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



VI. СПИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ

При извънредни обстоятелства, отстранете капачката на свещта.

Моля, при нормални обстоятелства да спирате двигателя както следва:

1. Завъртете лоста за управление на дроселния клапан на позиция за ниска скорост.
2. Завъртете превключвателя на двигателя на позиция „ИЗКЛЮЧЕН” (ЗАТВОРЕН).

ЗАБЕЛЕЖКА

Внезапното спиране при висока скорост и тежко натоварване е забранено, в противен случай ще се появи повреда.

VII. СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА ИЗГОРЕЛИТЕ ГАЗОВЕ

Докато двигателят работи ще се произвеждат въглероден едноокис, окис от азот и въгледород, а при определени условия окисът от азот и въгледородът ще предизвикат химическа реакция един с друг, за да произведат дим, докато въглеродният едноокис е токсичен, затова контролът за отделянето им е много важен.

За да поддържате нивото на отделените газове от вашия двигател в предела на стандартната емисия на изгорели газове, внимавайте за следното:

1. ПОДДРЪЖКА

Периодично обслужвайте двигателя в съответствие с таблицата за поддръжка в инструкцията за употреба. Таблицата за поддръжка е създадена въз основа на информация при нормални условия за употреба. Ако машината се използва в условия на тежко натоварване, прах или влага или при висока температура, обслужването на двигателя трябва да се извършва по-често.

2. ПРОБЛЕМИ ЗАСЯГАЩИ ОТДЕЛЯНЕТО НА ИЗГОРЕЛИ ГАЗОВЕ

- 1) Трудно стартиране или трудно спиране.
- 2) Нестабилна скорост на празен ход.
- 3) Отделя се черен пушек или прекалено голяма консумация на гориво.
- 4) Слаба запалителна искра или слабо възпламеняване на газове в карбуратора.
- 5) Прекалено ранно запалване.

След като веднъж се открили някой от гореизброените проблеми, обърнете се за помощ към нашия оторизиран дистрибутор на вашия пазар.



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriipl@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriiivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



VIII. ПОДДРЪЖКА

1. ТАБЛИЦА ЗА ПОДДРЪЖКА

За да поддържате двигателя в добро състояние, трябва периодично да го обслужвате и регулирате. Поддръжката трябва да бъде, както в следната таблица.



ТАБЛИЦА ЗА ПОДДРЪЖКА

Честота		Всеки път	Първи месец или 20 часа	Всеки сезон или 50 часа	На всеки 6 месеца или 100 часа	Всяка година или 300 часа
Артикули						
Масло на двигател	Проверка нивото на маслото	✓				
	Подмяна		✓		✓	
Чаша за утайка	Почистване				✓	
Свещ	Почистване, настройка				✓	
	Подмяна					✓
Искроуловител	Почистване				✓	
	Почистване - настройка					✓
Работа на празен ход	Почистване - настройка					✓
Почистване на клапана	Почистване					✓
Горивен захранващ тръбопровод	Проверка	Всеки две години (правете подмяна, ако е необходимо)				
Цилиндрова глава и глава на бутало	Почистване на кокса	Всеки 150 часа*				



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeripl@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valerivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **СЕРВИЗ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Спрете двигателя преди дейности по поддръжка. Ако е необходимо обслужване докато двигателят работи уверете се, че сте осигурили добра вентилация на мястото. Отделяните от двигателя изгорели газове съдържат токсичен въглероден едноокис, чието вдишване може да предизвика вреда или дори смърт.



2. НАЧИН ЗА ПОДДРЪЖКА

1) Смяна на моторното масло

Бързо и напълно източете моторното масло, когато двигателят е топъл.

- (1) Отстранете капачката на щуцера за наливане на масло и изпускателната пробка, за да източите напълно моторното масло.

Отново инсталирайте щуцера за наливане на масло и здраво го завийте.

- (2) Налейте специфицираното моторно масло до горната маркировка за нивото.
- (3) Поставете капачката на щуцера за наливане на масло.

ЗАБЕЛЕЖКА

Не изхвърляйте флакона от маслото или отпадъчното моторно масло в кошове за отпадък или на земята. За да опазите околната среда, ние ви предлагаме да сипете отпадъчното моторно масло в затворен контейнер и да го занесете в местна станция за рециклиране.

2) Поддръжка на чашка за утайка

Разглобете чашата за утайка и О - пръстена, след което ги почистете с незапалим разтворител или такъв с висока точка на възпламеняване. След като напълно изсъхнат ги монтирайте отново. Проверете за теч.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. Никога не включвайте двигателя без въздушен филтър, защото въздухът с прах и прахът влизащи в двигателя могат да ускорят износването му.
2. След монтиране на чашката за утайка, проверете за теч. Уверете се, че около нея е сухо преди да стартирате двигателя.



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriipl@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriiivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **СЕРВИЗ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



- (1) Отстранете капака на въздушния филтър и извадете елемента.
- (2) Хартиен елемент: Измийте елемента с домашни препарати за почистване и топла вода (или разтворители, които не са възпламеними или са с висока точка на запалване) и изсушете.

Елемент от пяна: Накиснете в чисто моторно масло, докато се напои. Изстискайте излишното масло, в противен случай двигателят ще пуши във фазата на стартиране.

- (3) Почистете капака на въздушния филтър и вътрешната повърхност с влажен парцал, като внимавате да в карбуратора да не попадне прах.
- (4) Инсталирайте елемента на мястото му и поставете капака на въздушния филтър.

3) Свещ


За да осигурите нормално функциониране на двигателя, отворът на свещта трябва да бъде точен и не трябва да има луфт около нея.

- 1) Отстранете капачката на свещта.
- 2) Отстранете мръсотията около основата на свещта.
- 3) Демонтирайте свещта с помощта на гаечен ключ за свещи.
- 4) Визуално проверете свещта. Почистете с желязна четка. Незабавно сменете свещта, ако изолаторът е повреден.
- 5) Измерете луфта на свещта с луфтомер. Луфтът трябва да бъде

0,7~0,8мм. Ако е необходимо регулиране, внимателно извийте страничния електрод.

- 6) Проверете дали уплътнителят на свещта е в добро състояние. Завийте жицата на проводника с ръка.
- 7) Завийте свещта към долния края първо с ръка, а след това с гаечен ключ за свещи и стегнете уплътнителя.

- При поставяне на нова свещ, подменете старата с възможно най-идентичен модел и я завийте с ½ завъртания след натискане на шайбата.
- Ако поставяте използваната до сега свещ, само с усукване от едва 1/8 – ¼ завъртания.

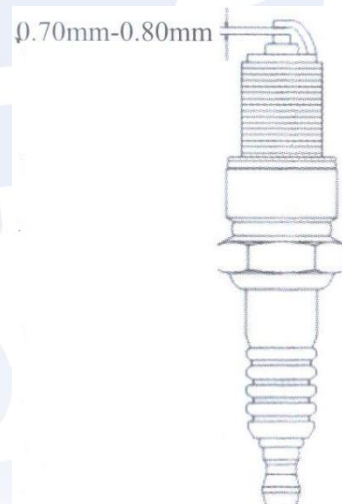

ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **SERVIZ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не докосвайте заглушителя докато двигателят е в етап на работа или току що е спрял, за да избегнете изгаряне.

БЕЛЕЖКА

Свещта трябва да бъде добре затегната или може много да се нагорещи, което ще повреди двигателя.

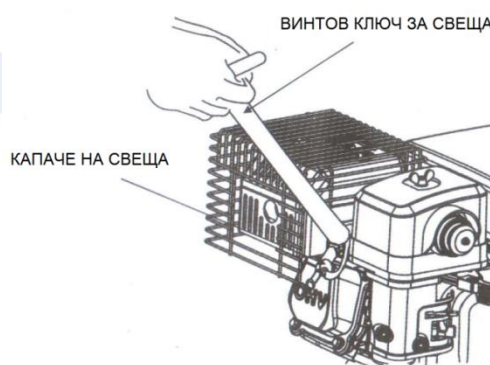

IX. ТРАНСПОРТИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

Транспортирайте със спрян горивен ударник. Транспортирайте или съхранявайте двигателя, когато се е охладил, за да се избегнат изгаряния или пожар.

БЕЛЕЖКА

Не накланяйте двигателя, за да избегнете разливане на гориво. Разлятото гориво или изпаренията от него могат да се възпламенят причинявайки пожар.

Ако двигателят не се използва продължително време, той трябва да се поддържа в състояние за съхранение.

1. Уверете се, че мястото за съхранение е сухо и без прах.
2. Източете горивото от резервоара.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При определени условия, горивото е изключително възпламенимо и избухливо. Пазете работното място от цигари, огън и искри.

3. Източете маслото от бензиновия двигател.
4. Отстранете свещта. Напълнете цилиндъра с около една лъжица ново моторно масло. Задвижете двигателя с манивела, за да разпръснете равномерно моторното масло. Отново поставете свещта.
5. Покрийте двигателя, за да не попадне прах в него.



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriipl@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriiivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **SERVIZ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



Х. ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

Когато стартирането на двигателя е затруднено, моля да проверите номера на марката масло и дали притежава или не пет ефективни горивни добавки. Ако все още не може да стартира, моля да процедирате по следния начин:



1. ЗАТРУДНЕНИЕ ПРИ СТАРТИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ (При употреба на откатен стартер)

ПРОБЛЕМ		ПРИЧИНА		ПОПРАВКА
Нормална компресия на цилиндъра	Нормална искра на свещта	Нещо не е наред със системата за подаване на гориво	Снабдяването с гориво не е плавно или липсва подаване на гориво.	Сипване на гориво, отваряне на вентила за подаване на гориво
			Отворът за въздух в капачката на щуцера за наливане на гориво е задръстен.	Почистване на отвора за въздух.
			Вентилът за подаване на гориво е задръстен.	Разглобяване на игления вентил и поправка, почистване, издухване, за да премине.
			Поплавъкът е повреден или залепва.	Ремонт на поплавок.
		Подаването на гориво е нормално.	Горивото е прекалено замърсено или с лошо качество.	Подмяна
			Има вода в горивото.	Подмяна
			Прекалено много гориво в двигателя	Източване на допълнителното количество гориво, подсушаване на електродите на свещта.
			Погрешен вид гориво	Избор на подходящ вид гориво в съответствие с изискванията.
	Нормална система за подаване на гориво	Нормална искра от жицата под високо напрежение	Прекалено много нагар и мръсотия около електродите	Отстраняване
			Електродите са изгорели, сериозно повредени или изолаторите са повредени.	Подмяна на свещта.
			Неточен луфт на електродите.	Нагласяне до правилна стойност.
		Нормална свещ	Жицата под високо напрежение е повредена.	Подмяна





Аномална компресия на цилиндъра	Нормална система за подаване на гориво	Нормална свещ	Индукторът губи магнетизъм.	Подмяна valerii.com
			Аномален луфт между запалващата бобина и маховика.	Нагласяне на $0,4 \pm 0,2$ мм
			Буталният пръстен е повреден, защото е достигнал или надвишил времето за износване.	Подмяна
			Буталният пръстен е счупен.	Подмяна
			Буталният пръстен залепва.	Почистване на карбоновите замърсявания.
			Свещта не е поставена стегнато или е без уплътнител.	Затягане с поставен уплътнител
			Изпускане на въздух между цилиндровия блок и цилиндровата глава.	Затягане на болтовете на цилиндърната глава по определен ред съгласно поставеното условие за усилие на усукване.
Аномална компресия на цилиндъра	Нормална система за подаване на гориво	Нормална свещ	Изпускане на въздух във вентилите	Проверка на вентила. Почистване и затягане, поправка, ако е необходимо.



Ако въпреки това двигателят не стартира го занесете за ремонт при наш оторизиран дистрибутор.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Когато тествате свещта, никога не хващайте жицата под високо напрежение на свещта с мокра ръка.
- Уверете се, че няма разлято гориво извън двигателя и свещта не е полята с гориво.
- За да предотвратите пожар, дръжте надалеч от отвора за монтиране на свещта източниците на искри.

ЗАТРУДНЕНИЕ ПРИ СТАРТИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ (При употреба на пусков двигател)

Артикул	Причина	Поправка
Проверете свързката на батерията	Неправилна свързка	Коригирайте
Проверете батерията	Няма заряд	
Стартирацият мотор работи нормално	Същото като при откатен стартер	Същото като при откатен стартер



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriiivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



2. НЕДОСТИГ НА ИЗХОДНА МОЩНОСТ НА БЕНЗИНОВИЯ ДВИГАТЕЛ:

ПРОБЛЕМ	ПРИЧИНА		ПОПРАВКА
При повишаване на дроселирането, скоростта бавно се повишава или дори спада и спира работа	Система за запалване	Регулаторът на запалване не е верен.	Настройване
	Система за подаване на гориво	Въздух в системата за подаване на гориво или запушване на горивната система	Извеждане на въздуха или отпушване на линията за подаване на гориво
		Отворът за подаване на масло не е правилно нагласен.	Повторна настройка
		Запушване на карбуратора, отвора на игления клапан и основния отвор за подаване на масло.	Почистване и издухване, за да се отпуши
		Вентилът за подаване на гориво е запушен.	Почистване, подмяна на повредената част
		Прекалено много нагар в горивната камера	Почистване
		Прекалено много нагар по заглушителя и извеждащата тръба.	Почистване
		Въздушният филтър е задръстен.	Почистване на филтриращия елемент на въздушния филтър
		Всмукателната тръба тече.	Ремонт или подмяна
	Незадоволителна компресия	Буталото, цилиндъра или буталният пръстен е износен.	Подмяна на износената част
		Пропускане на въздух от повърхността, при което се осъществява контакт между цилиндърния блок и цилиндърната глава.	Подмяна на уплътнителя на цилиндъра
		Прекалено голяма или прекалено малка хлабавина на клапана.	Повторно нагласяне
		Затягането на вентила не е добро.	Поправка



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeripl@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valerivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



3. БЕНЗИНОВИЯТ ДВИГАТЕЛ НЕ РАБОТИ РАВНОМЕРНО:

ПРОБЛЕМ	ПРИЧИНА	ПОПРАВКА
Почукващ звук	Буталото, цилиндърът или буталният пръстен е изключително износен.	Подмяна на износените части.
	Буталният болт и отворът за него са изключително износени.	Подмяна на буталото или буталния болт
	Напречният съединителен прът е изключително износен.	Подмяна на напречния съединителен прът.
	Ролковият лагер на основната ос на коляновия вал е износен.	Подмяна на ролковия лагер
Анормално запалване	Двигателят е прекалено горещ.	Отстраняване на проблема
	Прекалено много нагар в горивната камера.	Почистване
	Неподходящ вид бензин или лошо качество на горивото.	Подмяна с пригоден бензин
Липса на искра	В поплавковата камера има вода.	Почистване
	Некоректен луфт на електродите на свещта.	Нагласяне
	Регулаторът на запалване не е верен.	Настройване
	Нещо не е наред с индуциращата бобина и т.н.	Проверка и подмяна на повредените части



4. ВНЕЗАПНО СПИРАНЕ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ:

ПРОБЛЕМ	ПРИЧИНА		ПОПРАВКА
Внезапно спиране при експлоатация	Система за подаване на гориво	Горивото е свършило.	Доливане на гориво
		Карбураторът е задръстен.	Проверка на тръбопровода за гориво и почистване
		Утечка при поплавъка	Поправка
		Иглата на карбуратора е залепнала.	Разглобяване на поплавковата камера и освобождаване
	Система за запалване	Свещта е спукана или е направила късо заради нагар.	Подмяна на свещта
		Страничният електрод на свещта изпуска.	Подмяна на свещта
		Жицата под високо напрежение е паднала.	Спояване
		Запалителната бобина е пробита или е направила късо съединение.	Подмяна на запалителната бобина
		Спирателната жица се намира на корпуса на двигателя.	Откриване на съединението и да се изолира
	Други	Цилиндърът е сериозно набразден и клапанът пропуска.	Поправка или подмяна на повредените части



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



5. БЕНЗИНОВИЯТ ДВИГАТЕЛ ПРЕГРЯВА:

ПРОБЛЕМ	ПРИЧИНА	ПОПРАВКА
Бензиновият двигател прегрява	Регулаторът на запалване не е верен.	Настройка
	Недостатъчно масло	Доливане на достатъчно количество моторно масло
	Запушване на изпускателната тръба	Почистване на изпускателната тръба
	Теч от предпазен капак	Поправка на повредената част
	Блокиране на охлаждащите перки от чужд обект	Почистване на охлаждащите перки
	Разхлабена охлаждаща перка, която не функционира добре	Отново да се монтира добре
	Деформиране на предавателния лост, създаващ странично износване на буталото и втулката на цилиндъра	Подмяна на свързващия лост
	Износване на цилиндър, бутало или бутален пръстен, създаващо халтаване между цилиндъра и картера	Подмяна на износените части
	Неправилна настройка на регулатора на двигателя, предизвикваща повишаване на скоростта	Пренастройка на регулатора на двигателя
	Изгорял основен лагер на картера	Подмяна на основния лагер



6. НЕТИПИЧЕН ШУМ ПРИ РАБОТА НА ДВИГАТЕЛЯ:

ПРОБЛЕМ	ПРИЧИНА	ПОПРАВКА
Звук от удряне	Износване на бутало, бутален пръстен или цилиндър	Подмяна на износената част
	Износване на предавателен лост или бутален болт и отвор на бутален болт	Подмяна на износената част
	Износване на основния наконечник на колянния вал	Подмяна на лагер
	Счупен бутален пръстен	Подмяна на бутален пръстен
Металичен звук от удряне, когато се случи аномално запалване	Прекалено много нагар в горивната камера	Почистване на нагара
	Неподходящ вид гориво	Смяна на горивото
	Некоректен луфт на електродите на свещта	Настройка
	Моторното гориво е висококалорично	Подмяна
	Двигателят прегрява	Откриване на причината и отстраняване
Други	Неподходяща хлабина на клапана	Правилно нагласяне на хлабината на клапана
	Маховикът не е здраво свързан с колянния вал	Стабилно свързване



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



XI. СПЕЦИФИКАЦИИ

1. СПЕЦИФИКАЦИИ

(1) R160S/ R180S/ R200-2 спецификации:



Описание Модел	R160S	R180S	R200-2
Д x Ш x В (мм)	390x320x345	390x320x345	430x350x350
Тегло в сухо състояние (кг)	15,5 кг.	16 кг.	19,2 кг.
Вид на двигателя	четиритактов, горен клапан, единичен цилиндър		
Отвор x Ходов обем на цилиндър (мл)	163 мл.	179 мл	196 мл.
Литраж	8,5:1	8,4:1	8,5:1
Степен на сгъстяване	68x45 мм	65x54 мм	68x54
Максимална изходна мощност	3,2kw/ 3600об./ мин.	3,5kw/ 3600об./ мин.	3,9kw/ 3600об./ мин.
Максимална сила на усукване	9N • м/ 2500об./ мин.	9,5N • м/ 2500об./ мин.	11N • м/ 2500об./ мин.
Охлаждаща система	Принудителен въздушен поток		
Система за запалване	Транзисторно магнитно запалване (TCI)		
Свещ	F6RTC		
Система за смазване	Струя		
Отнемане мощността при въртене на вал	Обратно на часовниковата стрелка		

ДАННИ НЕОБХОДИМИ ЗА РЕГУЛИРАНЕ:

Артикули	Технически данни
Луфт на свещта	0,7 – 0,8 мм
Хлабина на клапан (студен двигател)	Всмукателен отвор: 0,10 – 0,15 мм Изпускателен отвор: 0,15 – 0,20 мм



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeripl@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valerivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



2. ВЪРТЯЩ МОМЕНТ НА ВАЖНИТЕ БОЛТОВЕ

Елементи	R160S/ R180S/ R200-2	
	Спецификации	Завиващ се клапан (Нютон-метър)
Болт на предавателен лост	M6x1,25 (Специален)	13
Болт на цилиндрова глава	M10x1,25	35
Гайка на маховик	M10x1,5 (Специален)	70
Контра гайка на оста на люлеещия се лост	M6x0,75	10
Шайба на люлеещ се лост	M8x1,25 (Специален)	24
Картер	M8x1,25	28



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com


Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **СЕРВИЗ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



XII. ЕЛЕКТРИЧЕСКА ДИАГРАМА

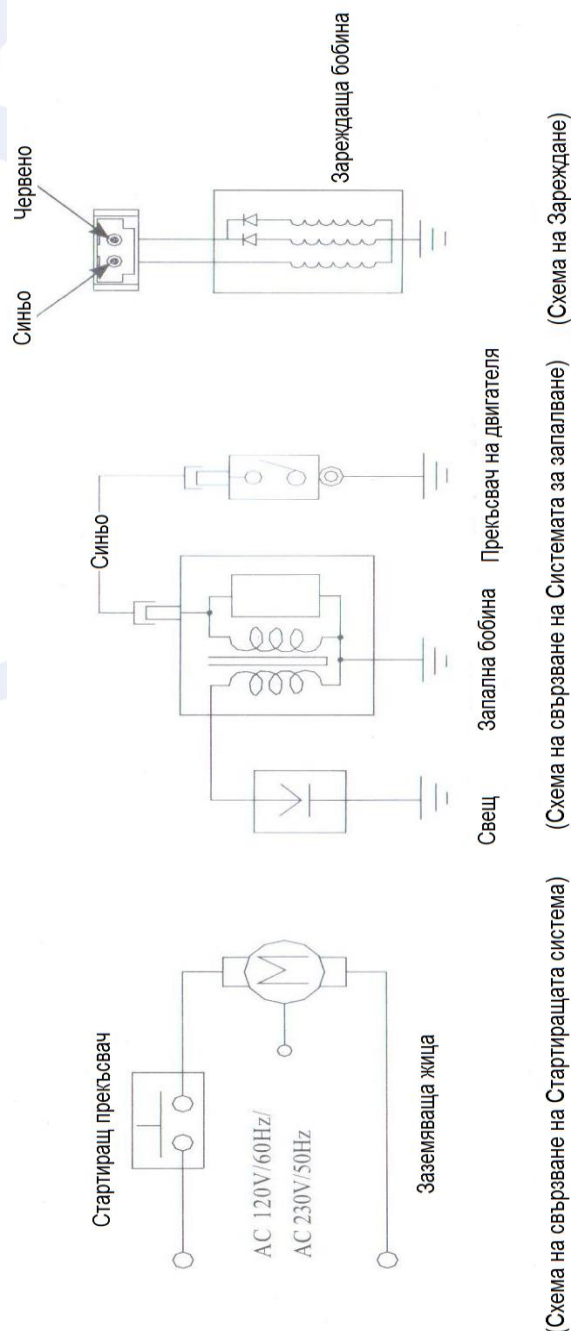

ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip1@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складов база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **СЕРВИЗ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



EC DECLARATION OF CONFORMITY



Manufacturer: NINGBO GENIN INDUSTRIAL CO LTD.

Address: 11F A2 LIYUAN SHANGDU BUILDING 201 LANTIAN ROAD, HAISHU DISTRICT, NINGBO CITY, NINGBO, CHINA

Product: Snow thrower

Model: 0503SW651Q Art.No 32799 Lwa= 107dB

Lpa= 89 dB

Working Width: 510mm/560mm/600mm/660mm/

Working Height: 390mm/510mm

4 Forward and 2 Reverse

The manufacturer declares that the product (s) conforms with the noted:

STANDARDS:

EN ISO 12100:2010
ISO 8437-1:2019
ISO 8437-2:2019
ISO 8437-4:2019
EN ISO 14982:2009

According to:

Directive 2006/42/ EC; (Directive 2009/127/ EC)

Directive 2000/14/EC

By changes in the construction, supplying, breaking the rules and the mounting conditions, using and changes in the product function, which are done without coordinating with us, the present declaration becomes invalid.

STAMPLE.....SIGNATURE.....

宁波和泰进出口有限公司
NINGBO GENIN INDUSTRIAL CO.,LTD.

1 董凤

Ningbo



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeripl@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valerivn@valerii.com

Складов база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **СЕРВИЗ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Производител: NINGBO GENIN INDUSTRIAL CO LTD

Адрес: 11F A2 LIYUAN SHANGDU BUILDING 201 LANTIAN ROAD, HAISHU DISTRICT, NINGBO CITY, NINGBO, Китай

Продукт: Снегорин

Модел: 0503SW651Q Art.No 32799 Lwa= 107dB

Lpa= 89Db

Работна ширина: 510мм/560мм/600мм/660мм/

Работна височина: 390мм/510мм

4 скорости напред и 2 скорости на заден ход

Производителят декларира, че продуктът (продуктите) отговаря на записаните:

С тандарти:

EN ISO 12100:2010

ISO 8437-1:2019

ISO 8437-2:2019

ISO 8437-4:2019

EN ISO 14982:2009

Съгласно с:

Директива 2006/42/ EC; (Директива 2009/127/ EC)

Директива 2000/14/EC

При промени в конструкцията, комплектацията, нарушаване на правилата и условията за употреба, използване и промени в предназначението на продукта, извършени без съгласуване с нас, настоящата декларация става невалидна.

宁波和泰进出口有限公司
NINGBO GENIN INDUSTRIAL CO., LTD.

1 董凤

Подпис и печат:

Нингбо



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriipl@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriiivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69