



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

valerii.com

RTRMAX®

ВОДНА ПОМПА



МОДЕЛ: TM209/RTM874

ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Тази инструкция е издадена от производителя: NINGBO RHOFA INTERNATIONAL TRADE CO LTD., 16th Floor, 1608 room, Huihe Building #155 Zhong Gong Miao Street, Bao Quan Road, Yinzhou District, NINGBO, CHINA

Вносител за България: "VALERII S & M GROUP" AD, Sofia, №44 "Botevgradsko shose" blvd Tel. :02/ 942 34 00, Fax: +359 2 942 34 40, www.valerii.com

PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

HERCULE
garden equipments

MMS
МОДУЛНИ НАПРЕТНИ СИСТЕМИ

ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriiivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com


СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

valerii.com

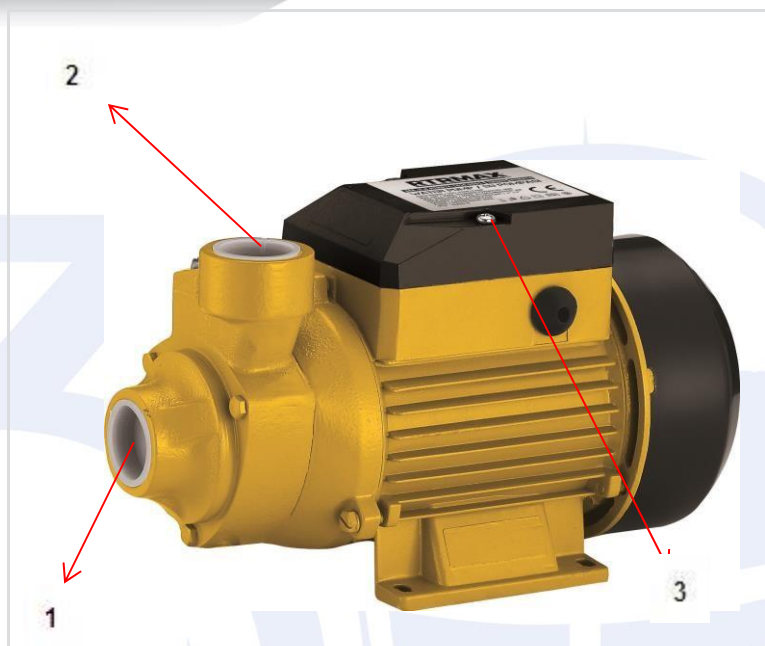

ЕЛЕМЕНТИ НА УСТРОЙСТВОТО

1. ВХОДНО ОТВЪРСТИЕ ЗА ВОДА
2. ИЗХОДНО ОТВЪРСТИЕ ЗА ВОДА
3. ЕЛЕКТРИЧЕСКА КУТИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

1. НАПРЕЖЕНИЕ	230V~50HZ
2. МОЩНОСТ	750W/1.0HP
3. МАКС. НАТОВАРВАНЕ ЗА ИЗЦЕЖДАНЕ	60 m
4. МАКС. СМУКАТЕЛНО НАТОВАРВАНЕ	8 m
5. ДЕБЕЧИНА НА МАРКУЧА	1"X 1"
6. МАКС. ТОВАРЕН КАПАЦИТЕТ	50Л/ МИН.

ЗАБЕЛЕЖКА: ТОЗИ ПРОДУКТ НЕ Е ПОДХОДЯЩ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА!

ПРИЛОЖЕНИЕ И СРОК НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Малки размери, леки, ограничени и лесни за инсталиране водни помпи, снабдени с високо ефективна система за пестене на електричество за домашни цели. Също така те се използват за селскостопанско напояване: разпръскване и пръскане на зеленчуци, оранжерия, растения обработвани с вода, изпомпване на вода от кладенец и покачване на водното налягане.

PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETL FORM

RTRMAX

HERCULE
garden equipments

MMS
МОДУЛНИ НАПРЕТНИ СИСТЕМИ

ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriopl@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriiivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ


- Преди работа се уверете, че помпата е правилно заземена. Не докосвайте помпата докато работи. Не включвайте помпата без вода.
- Помпите модел RTM874 са водовъртежни помпи. Те се състоят от мотор, водна помпа и херметични еднофазни синхронизирани моторни елементи.

- **УСЛОВИЯ НА УПОТРЕБА**

Помпата ще работи нормално и продължително при следните условия.

1. Максимална средна температура: + 40 C
2. Средна pH стойност: 6,5-8,5
3. Максимално съотношение на обема от твърди частици: 0,1%. Максимален размер на твърдите частици: 0,2 мм
4. Функционирането на помпата отговаря на техническите параметри маркирани върху информационната табела.
5. Захранването трябва да съответства на това маркирано върху информационната табела.

Инсталация и Предупреждения

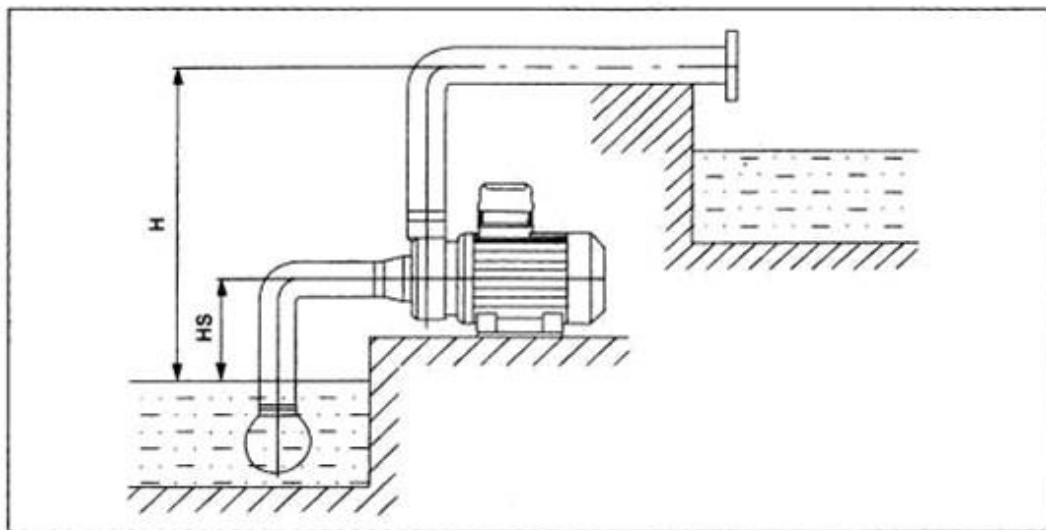

ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com



 **СЕРВИЗ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

valerii.com

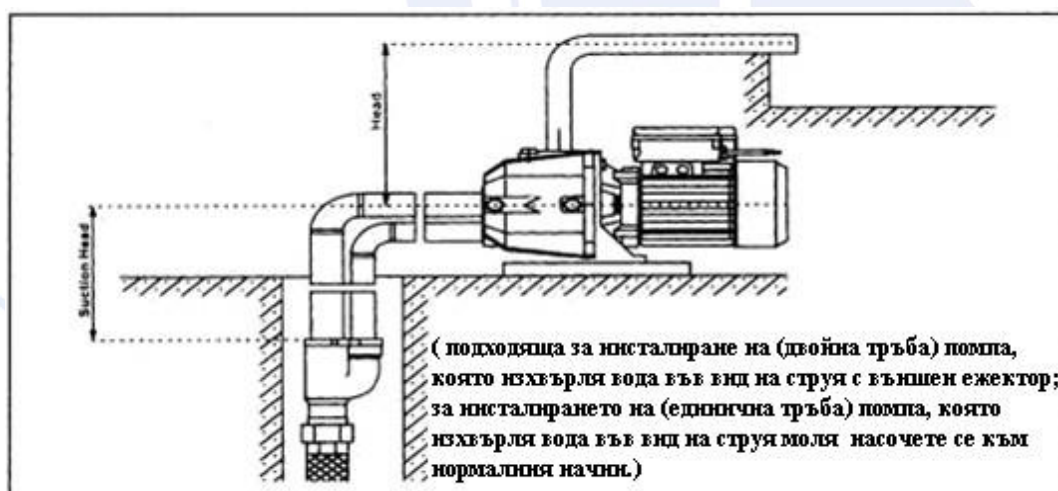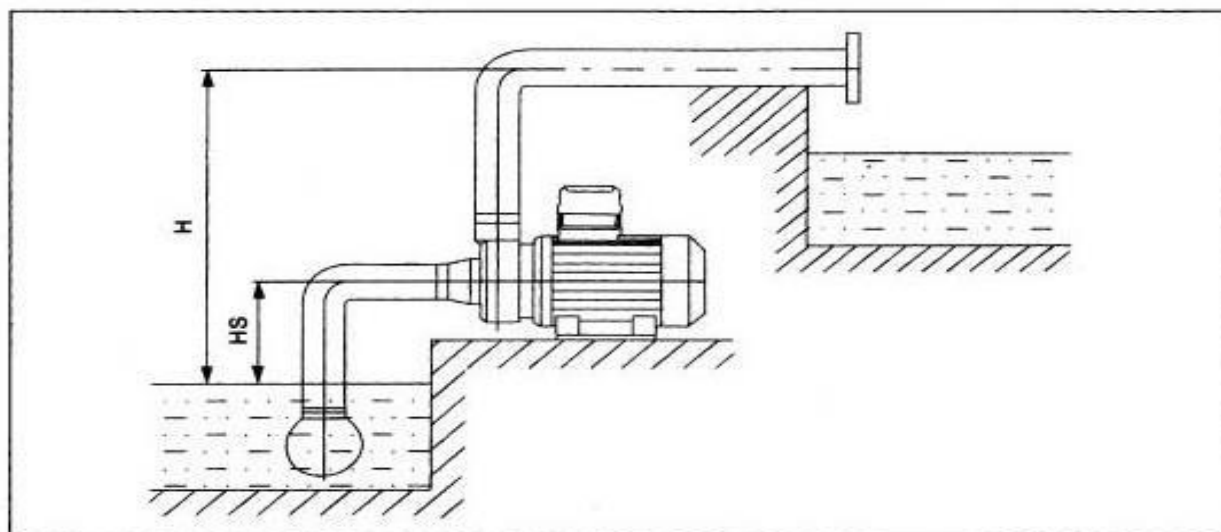

1. Преди инсталирането ѝ проверете помпата, включително кабела и щепсела, за да видите дали има някаква повреда при транспортирането или съхранението. Проверете дали устойчивостта на изолацията надвишава 2М.
2. Позиционирайте помпата добре и свържете крайния клапан (ако е снабден) с входящия отвор на помпата, използвайки метална или гумена тръба (не използвайте мека тръба, за да избегнете компресия при засмукване) за модел WZB и JET и помпи с първоначално самозасмукване при стартиране трябва да има вода в кутията на помпата. Не пълнете хранващата тръба прекалено много и няма нужда да инсталирате краен клапан в долния край на хранващата тръба, но за удобство при повторно стартиране е препоръчително да го монтирате. За помпи с друга структура, крайният клапан е необходим. За да осигурите надеждна употреба, трябва да бъде инсталиран филтър и се уверете, че крайният клапан и филтърът са на над 30 см. от водното дъно, за да не позволите на

PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETAFORM

RTRMAX

HERCULE
garden equipments

MMS
МОДУЛНИ НАПРЕТНИ СИСТЕМИ

ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



лнечистотии да попаднат в помпата и да засегнат функционирането ѝ, след свързване на горния край на хранващата тръба и входящия отвор на помпата се уверете, че единият край на крайния клапан, филтърът на хранващата тръба е във водата. Хранващата тръба трябва да бъде възможно най-къса и съединяването на много места да се избягва. Освен това, смукателната височина не трябва да надвишава изискванията за засмукване на помпата.

3. Хранващата тръба и нейните връзки трябва да бъдат добре уплътнени, за да се избегнат течове.
4. Изпускателната тръба трябва да бъде безопасно свързана, за да се предотврати разпльскване на вода по мотора, което може да доведе до изтичане на ток.
5. Трябва да се използва стойка, за да поддържа входящите и изходящи тръбопроводи, което не ще зависи единствено от помпата, която се подпира.
6. За да преминете към автоматичен контрол на помпата, устройството управляващо налягането трябва да бъде поставено на изходящия отвор.
7. Строго е забранено да използвате помпата във вода или да я потапяте, трябва да предпазвате мотора от изпльскване или опръскване с вода, помпата не трябва да бъде пръскана с голямо количество вода, за да избегнете намокряне на двигателя и да причините повреда.
8. Помпата трябва да бъде снабдена с крепиран протектор против стареене и да бъде добре заземена там където индикацията за заземяване на кабела е посочена (освен помпите с щепсели с три щифта).
9. За водовъртежните помпи, избягвайте да достигате максималната смукателна височина и за центробежните роторни помпи използвайте предписаната смукателна височина с изключение на двустъпалните помпи, за да избегнете повреда поради претоварване.
10. Проверете нивото на водата, за да видите дали се понижава и не оставяйте крайният вентил или долният край на хранващата тръба да бъдат във водата.
11. При работа, за да нагласите позицията на помпата или за да я докоснете, изключете от източника на хранване, за да избегнете инциденти.

• ПОДДРЪЖКА

1. Периодично проверявайте устойчивостта на изолацията между извивките и кутията на помпата, като и двете трябва да бъдат по-ниско от 2м или трябва да бъдат направени измервания. Изискването трябва да бъде изпълнено, за да функционира помпата.
2. Следните стъпки трябва да бъдат предприети, за да разглобите и поправите помпата при периодична поддръжка или отстраняване на проблеми:

Разглобяване: Проверете всички уязвими части, включително сачмения лагер, механичния уплътнител, ротора, възвратния клапан и крайния вентил, т.н Подменете едновременно при повреда;

Тестване на налягането: Тестът на водното налягане от страна на помпата трябва да се извърши след поправка или подмяна, при което налягането трябва да бъде 0,2 МПа и трябва да продължи 5 мин. докато вече няма теч или овлажняване.



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valerii@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **СЕРВИЗ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

И Н С Т Р У М Е Н Т И Т Е В Б Ъ Л Г А Р И Я

valerii.com

3. Трябва да бъдат предприети мерки против замръзване, когато температурата е по-ниска от 4 С, за да се избегнат пукнатини в помпата.
 4. Ако помпата няма да бъде използвана за дълго време, отстранете тръбопровода и развийте водния изпускателен кран, за да източите водата. След това измийте и почистете основните части за обработка против ръжда. Поставете на сухо място и съхранявайте правилно.
- Въпреки вискателното производство и работно оборудване, ако продуктът се повреди, моля консултирайте се с оторизиран сервиз на „RTRMAX”.

PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETL FORM

RTRMAX

HERCY
garden equipments

MMS
МОДИФИКАЦИОННИ СИСТЕМИ

ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

И Н С Т Р У М Е Н Т И Т Е В Б Ъ Л Г А Р И Я

valerii.com

EC DECLARATION OF CONFORMITY

The undersigned NINGBO RHOFA INTERNATIONAL TRADE CO LTD., with address 16th Floor, 1608 room, Huihe Building #155 Zhong Gong Miao Street, Bao Quan Road, Yinzhou District, NINGBO, CHINA

On our own responsibility I declare that the product:

Name: WATER PUMP

Trademark: RTR MAX

Model: TM209/RTM874 230/240 V a.c. 750 W 50L/MIN

Is manufactured in compliance with the following:

STANDARDS:

EN ISO 12100:2011

N 60204-1:2018/A1:2022

EN 809:1998+A1:2010

EN 62841-1:2015

EN 60335-2-41:2010:2003+A1:2004+A2:2010

EN 62233:2008

EN IEC 60034-1:2022

EN 55014-1:2021

EN 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021

EN 61000-3-3:2013/A1:2019

According to:

Directive 2006/42/EC

Directive 2014/35/EEC

Directive 2014/30/EEC

By changes in the construction, supplying, breaking the rules and the mounting conditions, using and changes in the product function, which are done without coordinating with us, the present declaration becomes invalid.

Declarer:

NINGBO
2022



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **СЕРВИЗ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

valerii.com

ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният производител NINGBO RHOFA INTERNATIONAL TRADE CO LTD., с адрес:
16th Floor, 1608 room, Huihe Building #155 Zhong Gong Miao Street, Bao Quan Road, Yinzhou
District, НИНГБО, КИТАЙ

Декларирам на своя отговорност, че продуктът:

Име: Водна помпа

Търговска марка: RTR MAX

Модел: TM209/RTM874 230/240 V a.c. 750 W 50L/MIN

е произведен в съответствие със следните:

Стандарти:

EN ISO 12100:2011

N 60204-1:2018/A1:2022

EN 809:1998+A1:2010

EN 62841-1:2015

EN 60335-2-41:2010:2003+A1:2004+A2:2010

EN 62233:2008

EN IEC 60034-1:2022

EN 55014-1:2021

EN 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021

EN 61000-3-3:2013/A1:2019

Наредби:

Директиви 2006/42/ EC;

Директива 2014/35/EEC

Директива 2014/30/EC

При промени в конструкцията, комплектацията, нарушаване на правилата и условията за употреба, използване и промени в предназначението на продукта, извършени без съгласуване с нас, настоящата декларация става невалидна.

Декларатор :

Нингбо

2022



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **СЕРВИЗ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

valerii.com

ЦЕНТРАЛЕН СЕРВИЗ
 тел.: 02 / 942 34 71
 02 / 942 34 69
 бул. Военна рампа, 46
 София, кв. Миленица 46

ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД
 ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
www.valerii.com
 София 1517, бул. Ботевградско шосе 44

Складови бази:
 София, кв. Военна рампа, бул. Миленица 46
 Плевен, ул. Вит 15
 Варна, кв. "Владиславов", бул. "Атанас Москов" № 13

Тел.: 02 / 942 34 00
 Тел.: 064 / 800 231
 Тел.: 032 / 953 666
 Тел.: 052 / 553 800

Резервни части на всички предлагани от нас машини може да закупите от нашите оторизирани сервиси, към които може да се обрънете за съдействие.

и много други!

Информирате се за оторизирани сервиси от продавача на уредъ.

Телефон на продавача:

ГАРАНЦИОННИ СПОКОВЕ:

Електроинструменти закупени от юридически лица 12 месеца

Електроинструменти закупени от физически лица 36 месеца

Аккумуляторни батерии към окомплектовката на машини 6 месеца

Зарядни устройства в окомплектовката на машините, висококачествени инструменти, промишлени акумулаторни винтоверти и пневматични инструменти 12 месеца

ГАРАНЦИОНЕН СПРОК: 36 месеца

от чл. 112 до чл. 115

дата на продажба:

модел:

Сериен №:

Подпис и печат

на продавача:

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Гарантията е валидна в рамките на указани в гаранционната карта срок и започва да тече от датата на покупка. При продажба на лизинг, гаранционният срок започва да тече от момента на получаване на стокът. В гаранционен срок обхващането се извършва само в посочените в гаранционната карта оторизирани сервиси срещу нейното представяне в оригинал.

Гарантията се отнася за дефекти, възникнали в процеса на нормална експлоатация през гаранционният период, поради човешка грешка в процеса на изработка или недостатъци на материалите или компоненти. Всички такива дефекти се отстраняват безплатно, освен като уредът се достави в утилитарен състояние.

В случай на дефект, разходите и разходите по доставката до и от сервиза са за сметка на купувача. Желателно е, издването да се достави в утилитарен състояние в оригиналната опаковка, в противен случай сервиза не носи отговорност за козметичните повреди, настъпили по време на престои и в сервиза.

Гаранционният срок не тече по време на престои на уредът в сервиза.

Високите и сервиза не могат да бъдат отговорни за пропуснати ползи и последици от загуби вследствие на дефект на стоката и престои в сервиза.

При потребителски дефекти, за уредъ се изготвя експертна оценка от оторизирани сервиси. При възникване на спорни ситуации между клиент и сервиз на територията на Р България се подписва протокол за съгласие за експертна оценка от независима акредитирана лаборатория. Свързаното с експертната е окончателно. Високата страна възстановява приложимите щети нов уред, латална разходите за експертиза, всички разходи за доставяне на уредъ до и от сервиза.

ВНИМАНИЕ! Подправени, неправилни или непълно ползвани гаранционни карти са НЕВАЛИДНИ

Ремонти се извършват за сметка на купувача, когато:

- Купувач не представя оригинална гаранционна карта, фактура (насок бон) доказващи закупуването на уредъ на територията на Р България и инструменти за експлоатация.
- Не са попълнени всички данни в гаранционната карта.
- Несъответствие между данните от гаранционната карта и тези от етикета на уредъ и при липса или повреден етикет.
- Не са дадени инструкции за експлоатация, описани в утилитарно.
- Когато се установят нарушения във външното състояние на уредъ:
- Отавяне му от клиент или от неоторизирани сервиси по какъвто и да е повод, което се счита за извършено при липса на протокол за гаранционен ремонт; или до отпадане на 2 години гаранция.
- Външни увреждания по корпуса причинени от удар, натиск, абразивна или химическа разваляща среда и висока температура.
- Прекъсване на ел. кабел и механична повреда на щелева.
- Случаи, заклещени или изхвърлени в състояние на удар или извън режимно поддържане валидни части.
- Силно замърсяване, включително замърсяване на вентилационните отвори причинено от небрежно ополучение и не поддържани грижи за уредъ.
- Ръжда, неприятели за нов (гаранционен) уред, показващи липса на грижа за правилното съхранение и експлоатация.
- Повреди от нисков напрежение.
- Повреди причинени от претоварване в резултат на използване на неподходящи или несъответстващи консумативи и принадлежност.
- Когато се установят външни дефекти на уредъ:
- Повреда причинена от претоварване или неправилна експлоатация.
- Повреда изразяваща се в пробив или следствие на изолация.
- Изгаряне в следствие на прекомерна употреба.
- Външни увреждания, причинени от удар, натиск или извън режимно поддържане.
- Изгаряне мотел ресурс, когато е посочен така в утилитарно и да е повод, което се счита за фабричен дефект.
- Когато в гаранционен срок се подменят бързо износващи се части.

При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, ако това е невъзможно или изборът от него няма да бъде извършен, а цената на стокът, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стокът в рамките на един месец от получаване на рекламацията от потребителя.

Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

За да бъде улеснен фирмата продава резервни части за извън гаранционно обслужване. Запитване може да направите на сайта на сервиза.

ГАРАНЦИОННА КАРТА

Централен офис гр. София
 бул. "Ботевградско шосе" 44
 кв. "Сухата река"
 тел: 02 942 34 00
 GSM: 0889 444 991
 e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
 с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
 тел: 032 953 666
 GSM: 0885 808 003
 e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
 бул. "Атанас Москов" 13
 кв. "Владиславов"
 тел: 052 553 800
 GSM: 0885 808 004
 e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
 ул. Вит 15
 тел: 064 800 231
 GSM: 0888 601 267
 e-mail: valerii_pleven@valerii.com

PREMIUM **DECOREX** **Akfix** **CETL FORM** **RTRMAX** **HERCULES** **MMS**

ONLINE
на едро и дребно

СЕРВИЗ:
 тел: 02 942 34 71,
 02 942 34 69



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

valerii.com

На гаранционно обслужване не подлежат всички аксесоари и консумативи, както и такива, които нямат етикет със сериен номер като: кабел, приспособления за носене, предпазители, марочни, вентили, гъвкави връзки, наредбици, батерии, зарядни устройства, предавки и адаптери, шини, вериги, шуруи, стартери, ръкохватки за командване на машината за бензинови машини, четки, лагери, газоразници, батерии за ел. машини, зарядни, лагери, задвижващи механизми, масло, грес, сензоринги, бутала, шуруи, вериги, предпазители, вентили, водни, топлини, винтове, гайки, болтове, механични наредбици, приспособия за удрари и работи на суров, стоещи електрически предпазители и зашита.

Безплатно първично обслужване може да бъде отказано в следните случаи:

1. Токсови удари или неправилност в токовата мрежа, пожар, наводнение, природни бедствия или други форсмажорни обстоятелства, които са извън контрола на вносителя или производителя.
2. При подаване на тока не по предназначение, както и използването на хоби уреди за кацането и да са компресионни цели (различни от Домашна употреба), нпр. професионални цели, отравяне под наем и др. подобни.
3. При неправилно съхранение, монтаж и експлоатация, посочени в ръководството на изделиято.
4. В случаи на подаване на вълни тела и обекти от какъвто и да е характер като: камъчета, пясък, насокми и др. подобни.
5. Повреди вследствие сътресения, удар, ел. или механично претоварване, получени от небрежно отношение или транспортване.
6. Продължително претоварване, нарушена вентилация, несоблюдаване движущи компоненти, разбити редовни съединения, сушен ел. кабел, сушен или изгорен шпундел.
7. Повреда на ротор и стартер, причинена от претоварване, изразяваща се в запалване на ротора и стартера, вследствие на стопане на копачките или стопане на четкоржаките, причинено от претоварване и продължително претоварване, както и повреда от претоварване, изразяваща се в равновесно опетяване на колектора.
8. Непазване на инструкциите за експлоатация.

Централният сервиз си запазва правото в отделни случаи или в отделни класове изделия да избира мястото на ремонт на съответния артикул.

Никога търговец няма право по какъвто и да е повод да изменя условията на гаранцията.

Тази гаранция е допълнение и не ограничава правата на потребител по българското законодателство.

Гарантииците за стоки, закупени след 01.01.2022 се предоставят по реда на Раздел III от Закона за представяне на цифрово съдържание и цифрови услуги за продажба на стоки

Сервиз	Дата на приемане	Дата на предаване	Сервиз	Дата на приемане	Дата на предаване	Сервиз	Дата на приемане	Дата на предаване
Описание на дефекта:			Описание на дефекта:			Описание на дефекта:		
1			2			3		
Вид на ремонта:	☐ гаранционен ☐ извънгаранционен		Вид на ремонта:	☐ гаранционен ☐ извънгаранционен		Вид на ремонта:	☐ гаранционен ☐ извънгаранционен	

Гаранционна карта

Сервиз	Дата на приемане	Дата на предаване	Сервиз	Дата на приемане	Дата на предаване	Сервиз	Дата на приемане	Дата на предаване
Описание на дефекта:			Описание на дефекта:			Описание на дефекта:		
1			2			3		
Вид на ремонта:	☐ гаранционен ☐ извънгаранционен		Вид на ремонта:	☐ гаранционен ☐ извънгаранционен		Вид на ремонта:	☐ гаранционен ☐ извънгаранционен	

СЕРВИЗЕН ОТПЪЗЪК

PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

HERCULES

MMS

ONLINE
на едро и дребно

Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславова"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriiivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69

