900W ANGLE GRINDER

PREMIUM HD

0526AGB-001-900-B

Art.No 36251

This instruction manual is issued by the manufacturer

HUARI ENTERPRISE DEVELOPMENT COMPANY LIMITED, Room 1701, Zijinghui Building,

No. 371 Haiyan North Road, Yinzhou District, Ningbo, China

Importer for Bulgaria: "VALERII S & M GROUP" AD, Sofia, №44 “Botevgradsko shose" blvd
Tel. :02/ 942 34 00, Fax: +359 2 942 34 40, www.valerii.com

TRANSLATION OF THE ORIGINAL INSTRUCTION MANUAL

1.Intended use

With suitable accessories, the angle grinder can be used for grinding and cutting (with a cutting wheel) metal or stone. To use the tool for cutting, purchase (at a store with such accessories) a suitable wheel guard (not included in the kit).
Following the instructions contained in this manual will ensure safe installation and use of the device.

The tool is designed for private home use only.

2.Technical data

Model	0526AGB-001-900-B
Year of production	2016
Power supply	230-240 V~50 Hz
No load speed n○	0-11 000 rpm
Spindle thread	M14
Power rating	900 W
Net weight	2.35 kg
Gross weight	2.69 kg
Wheel diameter	125 mm
Power cord length	6 m
Noise and vibration measured in accordance with the EN 60745-1 standard	
Sound pressure level L_p a	82 dB(A)
K_pa deviation	3 dB(A)
Sound power level L_wa	93 dB(A)
Kwa deviation	3 dB(A)
Vibration emission value ah'AG	
Main handle	5.87 m/s^2
Kb uncertainty	1.5 m/s^2

The vibration vaIue may change depending on the area where the tool is used, and in some exceptional situations it may exceed the vibration emission value specified above. The specified vibration emission value has been measured in accordance with the standard and can be used for making a comparison with other devices.

The provided vibration emission value may be used for preliminary assessment of exposure to hazards

During extended operation of the device, the vibrations it generates may cause numbness of hand and shoulders. Examples of vibration prevention measures have been provided below:

- Wear gloves made of soft material
- Stop working if you feel vibration-related discomfort.
- Hold the device tight to decrease the vibration level.
- If the vibration level is high, contact a service centre to have the tool repaired.

Noise generated by the device may cause hearing impairment. Examples of noise prevention measures have been provided below:

- Wear ear protectors.
- Stop working if you feel noise-related discomfort.
- If the noise level is high or the device makes strange noises, contact a service centre to have the device repaired.

Never wrap the device in fabric or other materials to lower the noise level. Should you do so, the device will not be ventilated properly. Heat generated by the device may then cause a risk of fire and bodily injury.

3.Safe operation rules

WARNING

Read all safety rules and instructions. .

Failure to observe safety rules and instructions may result in electric shock,,fire and/or serious bodily injury.

Retain all the safety rules and instructions forfuture use.

The term"power tool 〃 used in the warnings refers to power tools powered with electricity from the mains(with a power cord) and to power tools powered with electricityfrom batteries(without a power cord).

1.Workplace safety

a) **Keep the workplace clean and well illuminated.** Disorder and insufficient illumination at the workplace may result in accidents.

b) **Do not use power tools in areas threatened with explosion, where, for example, flammable liquids, gases or dusts are present.** Power tools produce sparks which may ignite dusts or vapours.

c) **During operation keep the power tool away from children and individuals not involved in the tool's operation.** Distraction may result in loss of control over the tool.

2.Electrical safety

a) The plug of the device must fit the socket. Do not modify the plug in any way. Do not use adapter plugs together with grounded tools. Unmodified plugs and matching electrical sockets lower the risk of electric shock.

b) Avoid contact with grounded surfaces such as pipes, radiators, stoves or refrigerators. The risk of electric shock is higher when the body of the individual operating a power tool is grounded.

c) Do not expose power tools to rain or moisture. Water penetrating a power tool increases the risk of electric shock.

d) Never use the cord in any way other than its intended use. Never use the cord for carrying or hanging the device, or for pulling the plug out of a socket. Keep the cord away from heat sources, oil, sharp edges or moving parts of the device. Damaged or tangled cords increase the risk of electric shock.

e) When operating a power tool outdoors, use an extension cord certified for outdoor use. Using an extension cord certified for outdoor use lowers the risk of electric shock.

f) If you cannot avoid using a power tool in a humid environment, use a residual current operated circuit-breaker. Using a residual current operated circuit- breaker lowers the risk of electric shock.

3.Personal safety

a) Remain vigilant, pay attention to what you are doing and use common sense when operating a power tool. Power tools must not be operated by individuals who are tired or under the influence of drugs, alcohol or medications. A moment's inattention when operating a power tool may result in serious injuries.

b) Use personal protection measures. Always wear safety glasses/goggles. Using personal protection measures, such as a dust mask, non-slip work footwear, safety helmet or ear protectors, depending on the type and use of power tool, lowers the risk of injury.

c) Prevent unintentional starting of the tool. Make sure that the power switch remains in the OFF position before you connect the power tool to the mains or before you lift or carry the tool. If you hold your finger on the power switch when carrying the tool, or if the tool with the power switch in the ON position is connected to a source of electricity, an accident may occur.

d) Disconnect all adjustment tools or wrenches (keys). A tool or a wrench connected to moving parts of a power tool may cause injuries.

e) Do not overestimate your capabilities. Make sure your working position is safe and always keep your balance. This will enable you to maintain better control over a power tool in unexpected situations.

f) Wear proper clothes. Do not wear loose clothes or jewellery. Keep your hair, clothes and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair may get caught in moving parts.

g) If dust-reduction devices are used, make sure that they have been properly installed and are used in the proper way. Using dust-reduction devices decreases the level of dust-related hazard.

4.Power tool operation and care

a) Do not overload a power tool. Use a power tool designed for the particular **type of work to be performed.** Working with a proper tool is easier and safer within its designed range of efficiency.

b) **Do not use a power tool whose power switch has been damaged.** A power tool which cannot be switched on or off is unsafe and must be repaired.

c) **Before adjusting a power tool, replacing accessories or putting the tool away, pull the plug out of the socket.** These precautions will prevent unintended operation of the tool.

d) **When a power tool is not being operated, keep it beyond children's reach. Do not let power tools be operated by individuals who have not received proper training or have not read these instructions.** Power tools operated by untrained individuals are unsafe.

e) **Take care of power tools. Make sure that the device's moving parts operate flawlessly and are not jammed, cracked or damaged, which could impact proper operation of the device. A damaged power tool should be taken for repair before it is operated.** Many accidents are caused by improper maintenance of power tools.

f) **The cutting parts must be kept sharp and clean.** Properly maintained and sharpened cutting parts better adhere to surfaces and provide better control over the cutting process.

g) **Power tools, accessories, terminal units etc. must be used in accordance with these safety rules, in the manner designed for a given type of device and work performed.** Using a power tool for purposes other than its intended use may result in hazardous situations.

5.Service

A power tool must be repaired only by qualified personnel with the use of original spare parts. This ensures that device operation safety will be maintained.

6.Guidelines for working safely with angle grinders

a) This power tool can be used as a common grinder or a tool for cutting with a grinding wheel. Follow all the safety guidelines, instructions, descriptions and data provided together with the power tool. Failure to heed the following recommendations may pose the risk of electric shock, fire and/or serious bodily injury.

b) This power tool cannot be used for grinding with sand paper or a wire brush. Using the power tool for activities other than its intended type of work may result in hazards and injuries.

c) Do not use accessories not intended and recommended by the manufacturer especially for this tool. The fact that an accessory can be attached to the power tool does not guarantee its safe operation.

d) The maximum admissible rotational speed of an accessory cannot be lower than the maximum rotational speed specified on the power tool. An accessory rotating at a speed exceeding its admissible speed may break and its parts may fly apart.

e) The external diameter and thickness of the accessory must match the dimensions of the power tool. Accessories with inadequate dimensions cannot be properly guarded or controlled.

f) Grinding wheels, washers, flanges, sanding pads and other accessories must fit the power tool spindle snugly. Accessories that do not fit the spindle snugly will rotate unevenly, vibrate strongly and may cause loss of control over the power tool.

g) Do not use damaged accessories under any circumstances. Before each use, inspect the accessories - e.g. the grinding wheel for chips and cracks, sanding pads for cracks, abrasion or wear, wire brushes for loose or broken bristles. Should the power tool or an accessory be dropped, make sure that it has not been damaged or use another, undamaged tool or accessory. If the accessory has been checked and fastened, switch the power tool on for a minute at the highest speed, making sure that the operator and any bystanders remaining nearby are outside the rotating accessory impact area. In most cases damaged accessories will break during such a test run.

h) Use personal protection measures. Depending on the type of work, wear a protective mask covering all of your face, a visor or protective glasses/goggles. If necessary, use a dust mask, ear protectors, protective gloves or a special apron protecting against flying chips and shards. Protect your eyes against foreign matter produced during tool operation and suspended in the air. A dust mask and the respiratory protection must filter out the dust produced during tool operation. Prolonged exposure to noise may result in hearing loss.

i) Make sure that bystanders are at a safe distance from the power tool working area. Every person remaining near an operating power tool must use personal protection measures. Shards of the workpiece or broken accessories may fly away and cause injuries also outside the work area.

j) When conducting work during which the power tool could come into contact with concealed wires or the tool's power cord, hold the power tool by insulated handle surfaces only. Contact with a power mains conductor may result in the electrification of the tool's metal parts, which could cause electric shock.

k) Keep the power cord away from rotating accessories. Should you lose control over the power tool, the power cord may be cut or pulled, and your hand or whole arm may be caught in the rotating accessory.

l) Never put the power tool away before the accessory comes to a full stop. A rotating accessory may come into contact with the surface on which the power tool has been put, causing loss of control over the tool.

m) Never carry an operating power tool. Accidental contact of clothing with a rotating accessory may result in the clothing being caught in moving parts and the accessory cutting into the operator's body.

n) Clean the ventilation slots of the tool on a regular basis. The motor fan sucks dust into the housing, and accumulation of significant amounts of metal dust may pose an electrical hazard.

o) Never use the power tool near flammable materials. Sparks produced during tool operation may ignite them.

p) Never use accessories which require liquid coolants. Using water or other liquid coolants may result in electric shock.

7.Kickback and relevant precautions

a) Hold the power tool firmly and set your body and hands in a position which will enable you to reduce kickback. Use an additional handle whenever it is included in additional equipment, so as to have the greatest possible control over the kickback force or
torque generated during start-up. The tool operator may control jerking and kickback by exercising the relevant precautions.

b) Never place your hands near rotating accessories. As a result of kickback, the accessory may injure your hand.

c) Keep away from the impact area within which the power tool will move when kickback occurs. Kickback makes the power tool move in the direction opposite to the movement of the grinding wheel in the place where it is seized.

d) Be particularly careful when grinding corners, sharp edges etc. Prevent the accessory from deflecting or jamming. A rotating accessory is more prone to getting seized when machining corners or sharp edges, orwhen it is deflected. That may result inloss of control or in kickback.

e) Do not use bladesforwood ortoothed blades. Such accessories often cause kickback or loss of control overthe angle grinder.

8. Special safety precautions for grinding and cutting with a grinding wheel

a) Use onlygrinding wheeIs designed forthe given powertool, and guards designed for the given grinding wheel. Grinding wheels not designed for a given power tool cannot be adequatelyguarded and are not sufficiently safe.

b) The guard must be attached firmlyto the powertool, and its position must guarantee the greatest safetylevel possible. This means that the part of the grinding wheel directed towards the operator should be guarded to the greatest extent possible. The guard is expected to protect the operator against chips, shards and accidental contact with the grinding wheel.

c) Grinding wheels may be used solelyforthe type of for which they are intended. For example, never grind with the side surface of a disk-type grinding wheel designed for cutting. Cutting disk-type grinding wheels are designed for removing material with the edge of the disk. Application of alateral force to a disk-type grinding wheel may result in the wheel breaking.

d) AIways use undamaged fasteningflanges of suitable shape and size with the selected grinding wheel. Suitable flanges support the grinding wheel, thus decreasing the risk of the wheel breaking. Flanges designed for grinding wheels for cutting may differfrom flanges designed for other grinding wheels.

e) Do not use worn grinding wheels fromlarger powertools. Grinding wheels forlarger power tools are not designed for higher rotational speeds, which are characteristic of smaller power tools-therefore, such wheels may break.

9.Additional special safety precautions for cutting with a grinding wheel

a) Avoid jamming/seizingthe cutting wheel or applyingtoo much pressure. Do not cut too deep. Applyingtoo much pressure increases theload on the cutting wheel and
makes it more prone to seizing/ jamming, thus increasing the risk of kickback orbreaking of the wheel.

b) Avoid the area in front of and behind the cutting wheel. Moving the cutting wheel within the object being cut away from the operator may result in the power tool kicking back and the rotating wheel lurching directlytowards the operator.

c) lfthe cutting wheel is seized or when you intend to take a break, turn the powertool offand wait unti1 it comes to a full stop. Never attempt to pull a rotating wheel from the cut, as it may cause kickback. Determine and remove the cause of the seizure.

d) Do not switch the powertool on again when the accessory is situated within the material being worked. Before continuing cutting, letthe cutting wheel accelerate to full speed. Otherwise, the grinding wheel may get seized, jump from the workpiece or cause kickback.

e) Boards orlarge objects must be supported before machiningto reduce the risk of kickback caused by a seized wheel. Large objects may bend undertheir own weight. Supportthe workpiece on both sides, both nearthe cuttingline and at the edges.

f) Be particularly careful when cutting out openings in walls or operating in other areas where visibility islimited. The cutting wheel sinking into the material may cause
kickback when it comes into contact with gas or water pipes, electric wires or other objects

4. Mening of symbols

WARNING! To reduce the risk of cut or injuries , read the whole instruction manual carefully.

General warning sign, draws the attention of any operator to general hazards. Used in combination with other warning notes or symbols which, if not heeded, may result in injuries or damage to the device.

Product compliant with requirements prescribed in the applicable European Union directives.

Protection classll - in classll devices, protection against electric shock is provided by suitable insulation(double or reinforced) which is highly unlikelyto fail.

Disposal of waste electrical and electronic equipment- see the DISPOSAL section of this manual.

Disconnect the device from the power source.

Wear safety glasses

During tool operation sparks, filings, chips andsplinters may be produced, which may causeloss of sight.

Wear ear protectors.

Централен офис гр. София
бул."Ботевградско шосе" 44
кв."Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriipl@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69

Noise causes progressive hearing impairment

Symbol indicatingthatthe manufacturer has made a financial contribution to the development and operation of a packaging materials recovery and recycling system

Recycling code identifying the material from which the packaging is made- paper.

5.Device of components

1 Guard
2 Side handle insta1lation socket
3 Triggerswitch
4 Triggerswitchlock
5 Powercord
6 Outerflange
7 Place where the grindingwheel should be installed(wheel not included)
8 Spacer
9 Cuttingspeed controller
10 Lockbutton
11 Sidehandle
12 Wrench(key)forwheel installation

6.Kit contents

The kit should contain the fo1lowing components:

QUANTITY	COMPONENT
1	900W angle grinder with power cord
1	Wheelguard
1	Sidehandle
1	Wrench(key)forwheel installation
1	lnstructionmanual

Open the packaging and carefully take the device out. Make sure that the kit is complete and that its components are undamaged. Check that plastic parts are not broken and the power cord is not damaged. lfyou find that any components are missing or damaged, contact the vendor and do not use the device. Retain the packaging or dispose of it in accordance with local regulations

Attention!

To keep children safe, do not leave packaging parts(plastic bags, cardboard boxes, expanded polystyrene elements etc.) freely accessible. Danger of suffocation!

7.Operation

7.1 Mounting and dismountingthe side handle

To attach the side handle(11) screw it clockwise to thelimit into one of the three sockets in the tool housing.
To remove the side handle(11) orto change its position, turn it counter-clockwise.

Caution!

Never operate the tool without the handle attached.

Before startingthetool, make sure thatthe handle has been correctly attached.

7.2 Mounting and dismounting the wheel guard

1. Place the wheel guard(1) on the tool so that projections on the guard fit into the guides on the tool. ln this case, the guard is para1lel to the tool.
2. Then adjust(rotate) the wheel guard(1) so that it gives the tool operator maximum protection from sparks and flying debris.
3. Tighten thewheel guard boIt with a Phillips-head screwdriver(not included).
4. To removethe guard, perform the steps described in points1, 2 and3 in the reverse order.

Caution!

Never operate the tool without the guard attached.
Before starting the tool, make sure that the guard has been correctly attached

Caution!

Never use the wheel guard included in the kit for cutting metal or stone. For that purpose you will need to purchase a type41 wheel guard(as shown in the picture below)

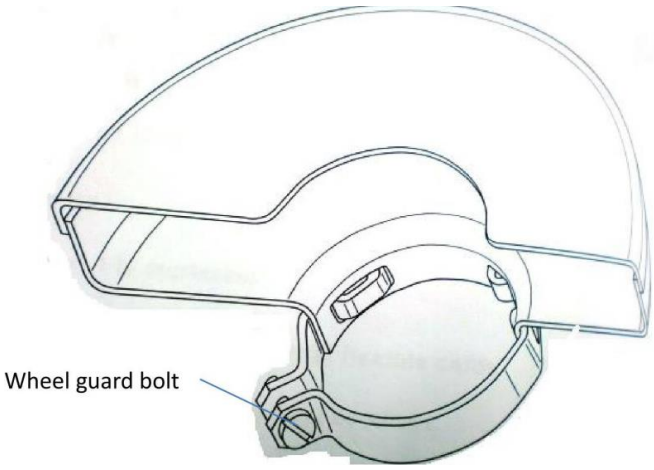

7.3 Mounting and dismounting the grinding wheel

1.Make sure that the tool is disconnected from the power source.
2.Put the tool on a flat and stable surface.
3.Put the spacer(8) onto the rotating spindle. Make sure that the incision in the spacer (as shown in the picture below) matchesthe incision in the spindle. lnstall the spacer so that the incision is directed towards the spindle

incision

4.Set the grinding wheel (7) on the spacer(8).
5.Put the outerflange(6) on the spindle and tighten it to thelimit manually.

Caution!

The method of installing the outer flange differs depending on the wheel used. When you intend to use a cuttingwheel (a flatwheel or a wheel with a depressed centre), install the outer flange with the flat side facing the wheel. When you intend to use a rough grinding wheel with a depressed centre, install the outer flange with the flat side facing away from the tool.

Mounting a flat cutting wheel

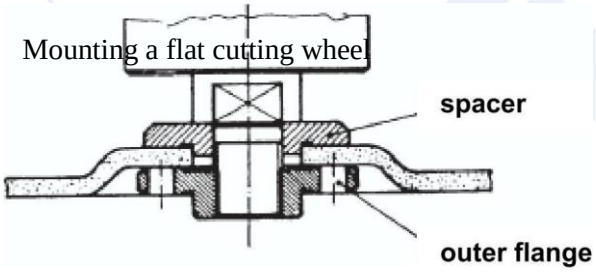

Mounting a cutting wheeI with a depressed centre

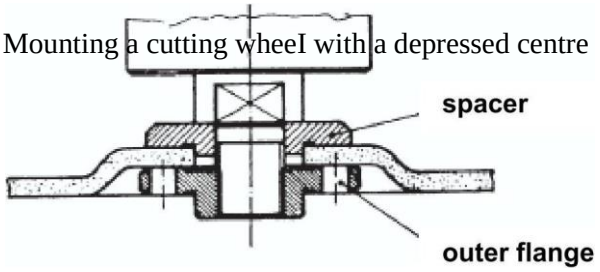

Mounting a rough grinding wheel with a depressed centre

6. Pressthelock button(10) and tighten the outerflange(6) using the wrench for wheel installation(12).
7. To dismount the wheel, followthe mounting procedure in the reverse order.

Caution!

Before you mount or dismount the grinding wheel, always disconnect the tooI from the power source by removingthe plug from the outlet.

7.4 Switchingthetool on/off

1. Connect the tool to a power source.
2. Grasp the tool firmly with one hand bythe handle and with the other hand bythe side handle(11).
3. To start the tool, press the trigger switchlock(4), then the trigger switch(3). The grinding wheel will start to rotate.
4. To switch the tool off, release the triggerswitch(3), then disconnectthe tool from the power source.

Caution!
After the tool is switched off, the grinding wheel will continue to rotate due to inertia. Be careful!

7.5 Cutting speed adjustment

The cutting speed controller enables rpm adjustment from 0 to11,000.
To setthe highest rotational speed, turn the cutting speed controller(9)to position
To set thelowest rotational speed, turn the cutting speed controller(9) to position

7.6 Tool operation advice

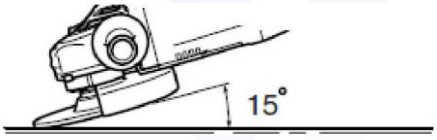

1. Always hold thetoolwith both hands.
2. When grinding, hold the grinding wheel at an angle of ca. 15° tothe surface of the workpiece. This will enable you to achieve ideal effects and prevent excessive strain on the tool.
3. When using a grinding wheel, do not move the tool in direction B, as the wheel will start cutting into the workpiece. However, afterthe wheel edge is rounded as a result of use, you may move the tool in both directions A and B.

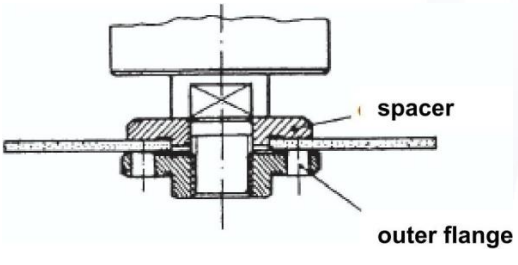

Централен офис гр. София
бул."Ботевградско шосе" 44
кв."Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriipl@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69

4. Sparks are produced when grinding or cutting metal. This is normal.
5. When cutting, always use a wheel designed for cutting the given type of material.
6. When cutting, always move thetool in the direction oppositetothe cutting wheel rotation direction.
7. The tool may be used as a grinderor as a cutter.
8. Do not cut or machinelight metals with a magnesium(Mg) content exceeding80%, as such metals are flammable.
9. Do not cut objects whose thickness exceeds the cutting depth of the wheel.
10. Make sure that the workpiece is fixed securely.

8.Cleaning and maintenance

Proper and regular cleaning will ensure safe operation and extend thelife span of the device
Warning! Before performing cleaning and maintenance operations, turn the device offandlet it cool down, so asto avoid burns

Protective devices, ventilation slots and the motor housing should be free from dust or impurities whenever possible.

Wipe the device with a dry cloth or blow it down withlow-pressure compressed air.
lt is recommended that the device be cleaned immediately after every use.
Make sure no water penetrates the device.

Note!

Do not clean the device with any chemicals, alkali, abrasive or disinfecting agents, as they may damage the surface of the device.

9.Repair ans service

The device does not contain any user-serviceable parts. Do not attempt to repair the device on your own.
AIways have the device repaired by a professional.
lfthe power cord is damaged, it must be replaced bythe manufacturer, a service centre or a qualified individual, with an identical cord or with a cord whose parameters match those of the original cord.

10.Storage and transportation

a)CIean the device as described. We recommend storing the device in its originalpackage.
b) Always keep the device in a dry, well-ventilatedlocation inaccessibleto children.
c) Protectthe device against vibration and shock duringtransport.

11.Disposal

All the packaging materials are recyclable andlabelled as such. Dispose ofthe packaging in accordance withlocal regulations.

Keep the packaging materials out of children's reach as the materials can be source of risk.

Correct disposal ofthe device:

1.According to the WEEE Directive2012/19/EC, the crossed-out wheelie bin symbol (shown on theleft) is used tolabel all electric and electronic devices requiringsegregation.

2. Do not dispose of the spent product with domestic waste: hand it over to an electric and electronic device collection and recycling centre. The crossed-out wheelie bin symbol placed on the product, instruction manual or package communicates this requirement.

3. Plastics contained in the device can be recycled in accordance with the specific marking. By recycling materials and spent equipment you will help to protect the environment.

4. lnformation on electric and electronic devices collection centres is available from local government agencies orfrom the dealer.

Централен офис гр. София
бул."Ботевградско шосе" 44
кв."Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriipl@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69

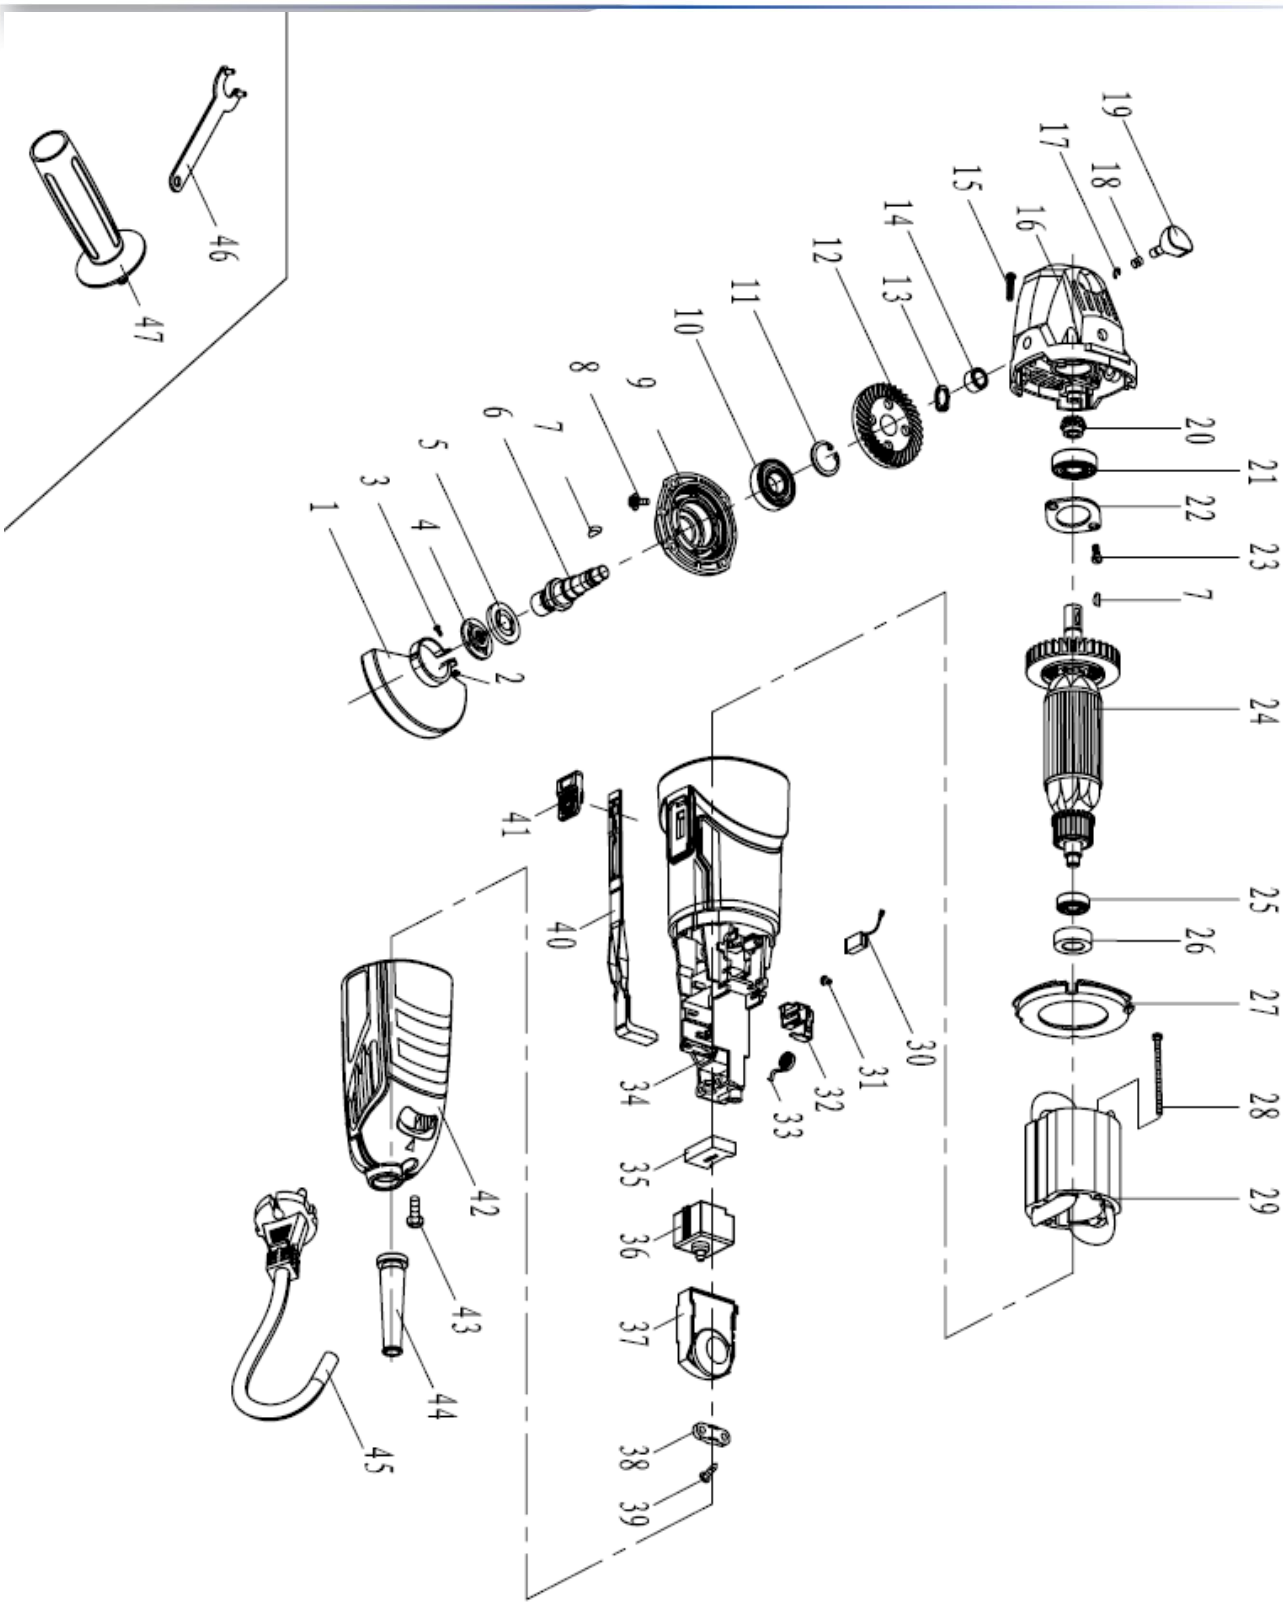

PREMIUM DECOREX Akfix CETA FORN RTRMAX HERCLY garden equipments MMS МОДУЛНИ МАРКЕТИНГ СИСТЕМИ
ONLINE
на едро и дребно

Централен офис гр. София
бул."Ботевградско шосе" 44
кв."Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriipl@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69

EC DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer: HUARI ENTERPRISE DEVELOPMENT COMPANY LIMITED

Address: Room 1701, Zijinghui Building,
No. 371 Haiyan North Road, Yinzhou District, Ningbo, China

Trade mark: PREMIUM HD

Product: ANGLE GRINER

Model: 0526AGB-001-900-B Art.No 36251 230-240V 50Hz 900W 11 000min^{-1} M14

The manufacturer declares that the product (s) conforms with the noted:

STANDARDS:
EN 55014-1:2021
EN 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021
EN 61000-3-3:2013/A1:2019
EN 62841-1:2015
EN IEC 62841-2-3:2021/A11:2021

According to:
Directive 2006/42/ EC;
Directive 2014/35/EEC
Directive 2014/30/ EEC
Directive 2009/125/EC
Directive 2011/65/EC

By changes in the construction, supplying, breaking the rules and the mounting conditions, using and changes in the product function, which are done without coordinating with us, the present declaration becomes invalid.

Declarer:

Ningbo
2024

900W POLIZOR UNGIULAR PREMIUM HD
0526AGB-001-900-B
Art.No 36251

TRADUCERE INSTRUCȚIUNII DE EXPLOATARE ORIGINALE

Aceste instrucțiuni de utilizare sunt emise de către producător FRIENDLY WATER LTD. NINGBO, Rm1001-1, 10th floor, Yaojiang Xindu, CHINA.

Importator pentru Bulgaria VALERII S i M GRUP" AD, Sofia, bul. Botevgradsko shose 44,
Tel: :02/ 942 34 00,Fax: +359 2 942 34 40, www.valerii.com

1.Destinație

Cu accesoriile potrivite, polizorul unghiular poate fi folosit pentru șlefuire și tăiere (cu un disc de tăiere) materialelor din metal sau piatră. Pentru a utiliza dispozitivul de tăiere, trebuie să cumpărați (la un magazin cu astfel de accesorii), apărătoare corespunzătodră pentru disc (care nu este inclusă în kit)

Urmând instrucțiunile din acest manual puteți asigura montarea și exploatarea în condiții de siguranța sculei.

Scula este proiectată numai pentru uz casnic.

2.Date tehnice

Model	0526AGB-001-900-B
Anul producției	2016
Alimentare electrică	230-240 V～50 Hz
Viteza de rotație fără sarcină 0-11000 rot/min.	0-11 000 об./мин
Racordul filetat ax	M14
Putere nominală	900 W
Greutate netă	2/35/kg
Greutate brută	2/69/kg
Diametrul discului	125 мм
Lungimea cablului de alimentare	6 m
Zgomot și vibrații măsurate în conformitate cu standardul EN 60745-1	
Nivel de presiune acustică Lpa	82 dB(A)
Abaterea Kpa	3 dB(A)
Nivelul de putere acustică Lwa	93 dB(A)
Abaterea Kwa	3 dB(A)
Valoarea emisiei de vibrații ah'AG	
Mâner principal	5,87 m / s2
Kb incertitudine	1,5 m / s2

Puterea vibrațiilor poate modifica în funcție de zona în care instrumentul este utilizat, iar în unele situații excepționale poate depăși valoarea emisiei de vibrații sus menționată.

Valoarea specificată de generare vibrații a fost măsurată în conformitate cu standardul și poate fi folosită pentru a face o comparație cu alte dispozitive.

Valoarea de generare vibrații poate fi utilizată pentru evaluarea preliminară a expunerii la pericole.

În funcționarea continuă a instrumentului vibrații care le generează poate provoca senzație de amorțeală la nivelul brațelor și a umerilor. Exemple de măsuri de prevenire a zgomotului sunt prezentate mai jos:

- Purtați mănuși realizate dintr-un material moale
- Opriți lucrul dacă vă simțiți disconfort legate de vibrații.
- Țineți dispozitivul strâns pentru a reduce nivelul de vibrații.
- Dacă nivelul de vibrații este ridicat, contactați un centru de service

Zgomotul generat de instrument poate cauza deteriorarea auzului. Exemple de măsuri de prevenire a zgomotului sunt prezentate mai jos:

- Purtați protecții pentru urechi.
- Opriți lucrul dacă vă simțiți disconfort legate de zgomot.
- Dacă nivelul de zgomot este ridicat sau instrumentul face zgomote ciudate, contactați un centru de service pentru a repara scula.

Централен офис гр. София
бул."Ботевградско шосе" 44
кв."Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriipl@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69

Nu înfășurați niciodată aparatul în material textil sau alte materiale pentru a reduce nivelul de zgomot. Dacă veți face acest lucru, instrumentul nu va fi răcit în mod corespunzător. Căldura generată de instrument poate duce ulterior la un risc de incendiu și de rănire corporală.

3. Siguranţa la exploatarea

AVERTISMENT:

Citiți toate regulile și instrucțiunile de siguranță.

Nerespectarea regulilor și instrucţiunilor de siguranță poate duce la electrocutare, incendii și / sau vătămări corporale grave.

Păstrați acest manual cu reguli și instrucțiuni de siguranță pentru referințe ulterioare.

Termenul „sculă electrică“ folosit în indicaţiile de avertizare se referă la sculele electrice alimentate de la reţea (cu cablu de alimentare) şi la sculele electrice cu acumulator (fără cablu de alimentare).

1. Siguranţa la locul de muncă

d) **Menţineţi-vă sectorul de lucru curat şi bine iluminat.** Dezordinea sau sectoarele de lucru neluminate pot duce la accidente.
e) **Nu lucraţi cu scula electrică în mediu cu pericol de explozie, în care există lichide, gaze sau pulberi inflamabile.** Sculele electrice generează scântei care pot aprinde praful sau vaporii.
f) **Nu permiteţi accesul copiilor şi al altor persoane în timpul utilizării sculei electrice.** Dacă vă este distrasă atenţia puteţi pierde controlul asupra maşinii.

2. Siguranţă electrică

g) Ştecherul sculei electrice trebuie să fie potrivit prizei electrice. Nu este în nici un caz permisă modificarea ştecherului. Nu folosiţi fişe adaptoare la sculele electrice legate la pământ de protecţie. Ştecherele nemodificate şi prizele corespunzătoare diminuează riscul de electrocutare.
h) Evitaţi contactul corporal cu suprafeţe legate la pământ ca ţevi, instalaţii de încălzire, sobe şi frigidere. Există un risc crescut de electrocutare atunci când corpul vă este legat la pământ.
i) Feriţi maşina de ploaie sau umezeală. Pătrunderea apei într-o sculă electrică măreşte riscul de electrocutare.
j) Nu utilizați niciodată un cablu într-un mod diferit de utilizarea prevăzută. Nu schimbaţi destinaţia cablului folosindu-l pentru transportarea sau suspendarea sculei electrice ori pentru a trage ştecherul afară din priză. Feriţi cablul de căldură, ulei, muchii ascuţite sau componente aflate în mişcare. Cablurile deteriorate sau încurcate măresc riscul de electrocutare.
k) Atunci când lucraţi cu o sculă electrică în aer liber, folosiţi numai cabluri prelungitoare adecvate şi pentru mediul exterior. Folosirea unui cablu prelungitor adecvat pentru mediul exterior diminuează riscul de electrocutare.
l) Atunci când nu poate fi evitată utilizarea sculei electrice în mediu umed, folosiţi un întrerupător automat de protecţie împotriva tensiunilor periculoase. Întrebuinţare unui întrerupător automat de protecţie împotriva tensiunilor periculoase reduce riscul de electrocutare.

2. Siguranţa persoanelor

h) Fiţi atenţi, aveţi grijă de ceea ce faceţi şi procedaţi raţional atunci când lucraţi cu o sculă electrică. Nu folosiţi scula electrică atunci când sunteţi obosiţi sau vă aflaţi sub influenţa drogurilor, a alcoolului sau a medicamentelor. Un moment de neatenţie în timpul utilizării maşinii poate duce la răniri grave.

i) Purtaţi echipament personal de protecţie Purtaţi întotdeauna ochelari de protecţie sau cască de protecţie. Purtarea echipamentului personal de protecţie, ca masca pentru praf, încălţăminte de siguranţă antiderapantă, casca de protecţie sau protecţia auditivă, în funcţie de tipul şi utilizarea sculei electrice, diminuează riscul rănirilor.

j) Evitaţi o punere în funcţiune involuntară. Înainte de a introduce ştecherul în priză şi/sau de a introduce acumulatorul în scula electrică, de a o ridica sau de a o transporta, asiguraţi-vă că aceasta este oprită. Dacă atunci când transportaţi scula electrică ţineţi degetul pe întrerupător sau dacă porniţi scula electrică înainte de a o racorda la reţeaua de curent, puteţi provoca accidente.

k) Înainte de pornirea sculei electrice îndepărtaţi dispozitivele de reglare sau cheile fixe din aceasta. Un dispozitiv sau o cheie lăsată într-o componentă de maşină care se roteşte poate duce la răniri.

l) Nu supraestimaţi abilităţile d-stre. Evitaţi o ţinută corporală nefirească. Adoptaţi o poziţie stabilă şi menţineţi-vă întotdeauna echilibrul. Astfel veţi putea controla mai bine maşina în situaţii neaşteptate.

m) Purtaţi îmbrăcăminte adecvată Nu purtaţi îmbrăcăminte largă sau podoabe Feriţi părul, îmbrăcămintea şi mănuşile de piesele aflate în mişcare. Îmbrăcămintea largă, părul lung sau podoabele pot fi prinse în piesele aflate în mişcare.

n) Dacă pot fi montate echipamente de aspirare şi colectare a prafului, asiguraţi-vă că acestea sunt racordate şi folosite în mod corect. Folosirea unei instalaţii de aspirare a prafului poate duce la reducerea poluării cu praf.

4. Utilizarea a sculelor electrice şi îngrijiri

h) **Nu suprasolicitaţi maşina. Folosiţi pentru executarea lucrării dv. scula electrică destinată acelui scop.** Cu scula electrică potrivită lucraţi mai bine şi mai sigur în domeniul de putere indicat.

i) **Nu folosiţi scula elecrică dacă aceasta are întrerupătorul defect.** O sculă electrică, care nu mai poate fi pornită sau oprită, este periculoasă şi trebuie reparată.

j) **Scoateţi ştecherul afară din priză şi/sau îndepărtaţi acumulatorul, înainte de a executa reglaje, a schimba accesorii sau de a pune maşina la o parte.** Această măsură de prevedere împiedică pornirea involuntară a sculei electrice.

k) **Păstraţi sculele electrice nefolosite la loc inaccesibil copiilor. Nu lăsaţi să lucreze cu maşina persoane neinstruite sau care nu au citit aceste instrucţiuni.**
Sculele electrice devin periculoase atunci când sunt folosite de persoane lipsite de experienţă.

l) **Lucraţi cu scula electrică atent. Controlaţi dacă componentele mobile ale sculei electrice funcţionează impecabil şi dacă nu se blochează, sau dacă există piese rupte sau deteriorate astfel încât să afecteze funcţionarea sculei electrice. Înainte de utilizare daţi la reparat piesele deteriorate.** Cauza multor accidente a fost întreţinerea necorespunzătoare a sculelor electrice.

m) **Menţineţi bine ascuţite şi curate dispozitivele de tăiere.** Dispozitivele de tăiere întreţinute cu grijă, cu tăişuri ascuţite se înţepenesc în mai mică măsură şi pot fi conduse mai uşor.

n) **Folosiţi scula electrică, accesoriile, dispozitivele de lucru etc. conform prezentelor instrucţiuni. Ţineţi cont de condiţiile de lucru şi de activitatea care trebuie desfăşurată.** Folosirea sculelor electrice în alt scop decât pentru utilizările prevăzute, poate duce la situaţii periculoase.

5. Service

Încredinţaţi scula electrică pentru reparare numai personalului de specialitate, calificat în acest scop, repararea făcându-se numai cu piese de schimb originale. Astfel veţi fi siguri că este menţinută siguranţa maşinii.

6. Instrucţiuni de siguranţă pentru polizoare unghiulare

h) Această sculă electrică se va folosi ca maşină de şlefuit sau tăiere. Respectaţi toate avertismentele, instrucţiunile, reprezentările şi datele primite împreună cu scula electrică. În cazul în care nu veţi respecta următoarele instrucţiuni, se poate ajunge la electrocutare, incendii şi/sau răniri grave.

i) Această sculă electrică nu se va folosi ca maşină de şlefuit cu hârtie abrazivă, sau perie de sârmă Utilizările care nu sunt recomandate pentru această sculă electrică pot cauza situaţii periculoase şi răniri.

j) Nu folosiţi accesorii care nu sunt prevăzute şi recomandate în mod special de către producător pentru această sculă electrică. Faptul în sine că accesoriul respectiv poate fi montat pe scula dumneavoastră electrică nu garantează în niciun caz utilizarea lui sigură.

k) Turaţia admisă a accesoriului trebuie să fie cel puţin egală cu turaţia maximă indicată pe scula electrică. Un accesoriu care se roteşte mai repede decât este admis, se poate rupe, iar bucăţile desprinse pot zbura în toate părţile şi să provoacă răniri.

l) Diametrul exterior şi grosimea dispozitivului de lucru trebuie să corespundă datelor dimensionale ale sculei dumneavoastră electrice. Dispozitivele de lucru greşit dimensionate nu pot fi protejate sau controlate în suficientă măsură.

m) Discurile de şlefuit, flanşele, discurile abrazive sau celelalte accesorii trebuie săse potrivească exact pe arborele de polizat al sculei dumneavoastră electrice. Dispozitivele de lucru care nu se potrivesc exact pe arborele de polizat al sculei dumneavoastră electrice, se rotesc neuniform, vibrează foarte puternic şi pot duce la pierderea controlului.

n) Nu folosiţi dispozitive de lucru deteriorate în nici un caz. Nu folosiţi dispozitive de lucru deteriorate. Înainte de fiecare utilizare controlaţi dacă dispozitivele de lucru ca discurile de şlefuit nu sunt sparte şi fisurate, dacă discurile abrazive nu sunt fisurate, uzate sau foarte tocite, dacă periile de sârmă nu prezintă fire desprinse sau rupte. Dacă scula electrică sau dispozitivul de lucru cade pe jos, verificaţi dacă nu s-a deteriorat sau folosiţi un dispozitiv de lucru nedeteriorat. După ce aţi controlat şi montat dispozitivul de lucru, porniți scula electrică și o lăsați să funcționeze un minut la turația maximală, ţineţi persoanele aflate în preajmă în afara planului de rotaţie al dispozitivului de lucru.. De cele mai multe ori, dispozitivele de lucru deteriorate se rup în această perioadă de probă.

o) Purtaţi echipament personal de protecţie În funcţie de utilizare, purtaţi o protecţie completă a feţei, protecţie pentru ochi sau ochelari de protecţie. Dacă este cazul, purtaţi mască de protecţie împotriva prafului, protecţie auditivă, mănuşi de protecţie sau şorţ special care să vă ferească de micile aşchii şi particule de material. Ochii trebuie protejaţi de corpurile străine aflate în zbor, apărute în cursul diferitelor aplicaţii. Masca de protecţie împotriva prafului sau masca de protecţie a respiraţiei trebuie să filtreze praful degajat în timpul utilizării. Dacă sunteţi expuşi timp îndelungat zgomotului puternic, vă puteţi pierde auzul.

p) Aveţi grijă ca celelalte persoane să păstreze o distanţă sigură faţă de sectorul dumneavoastră de lucru. Oricine pătrunde în sectorul de lucru trebuie să poarte echipament personal de protecţie. Fragmente din piesa de lucru sau din dispozitivele rupte pot zbura necontrolat şi provoca răniri chiar în afara sectorului direct de lucru.

Централен офис гр. София
бул."Ботевградско шосе" 44
кв."Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriipl@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69

q) Prindeţi scula electrică numai de mânerele izolate atunci când executaţi lucrări pe parcursul cărora dispozitivul de lucru poate nimeri conductori electrici ascunşi sau propriul cablu de alimentare. Contactul cu un cablu aflat sub tensiune poate pune sub tensiune şi componentele metalice ale sculei electrice şi duce la electrocutrare.

r) Ţineţi cablul de alimentare departe de accesoriile care se rotesc. Dacă pierdeţi controlul asupra maşinii, cablul de alimentare poate fi tăiat sau prins iar mâna sau braţul dumneavoastră poate nimeri sub accesoriul care se roteşte.

s) Nu puneţi niciodată jos scula electrică înainte ca accesoriul să se fi oprit complet. Accesoriul care se roteşte poate ajunge în contact cu suprafaţa de sprijin, fapt care vă poate face să pierdeţi controlul asupra sculei electrice.

t) Nu lăsaţi scula electrică să funcţioneze în timp ce o transportaţi. În urma unui contact accidental cu accesoriul care se roteşte, acesta vă poate prinde îmbrăcămintea şi chiar pătrunde în corpul dumneavoastră.

u) Curăţaţi regulat fantele de aerisire ale sculei dumneavoastră electrice. Ventilatorul motorului atrage praf în carcasă iar acumularea puternică de pulberi metalice poate provoca pericole electrice.

v) Nu folosiţi scula electrică în apropierea materialelor inflamabile. Scânteile pot duce la aprinderea acestor materiale.

w) Nu folosiţi accesorii care necesită agenţi de răcire lichizi. Folosirea apei sau a altor agenţi de răcire lichizi poate duce la electrocutare.

7. Recul şi avertismente corespunzătoare

f) Prindeți bine scula electrică şi aduceţi-vă corpul şi braţele într-o poziţie în care să puteţi controla forţele de recul. Folosiţi întotdeauna un mâner suplimentar, în caz că acesta există, pentru a avea un control maxim asupra forţelor de recul sau a momentelor de reacţie la turaţii înalte. Operatorul poate stăpâni forţele de recul şi de reacţie prin măsuri preventive adecvate.

g) Nu apropiaţi niciodată mâna de accesoriile aflate în mişcare de rotaţie. În caz de recul accesoriul se poate deplasa peste mâna dumneavoastră și să o rănească.

h) Evitaţi să staţionaţi cu corpul în zona de mişcare a sculei electrice în caz de recul. Reculul proiectează scula electrică într-o direcţie opusă mişcării discului de şlefuit din punctul de blocare.

i) Lucraţi extrem de atent în zona colţurilor, muchiilor ascuţite, etc. Ompiedicaţi ricoşarea accesoriului de pe piesa de lucru şi blocarea acestuia. Accesoriul aflat în mişcare de rotaţie are tendinţa să se blocheze în colţuri, pe muchii ascuţite sau când ricoşează în urma izbirii. Aceasta duce la pierderea controlului sau la recul.

j) Nu folosiţi pânze de ferăstrău pentru lemn sau pânze dinţate. Asemenea dispozitive de lucru provoacă frecvent recul sau duc la pierderea controlului asupra sculei electrice.

8. Avertismente speciale privind şlefuirea şi tăierea cu discul abraziv

1) Folosiţi numai corpuri abrazive admise pentru scula dumneavoastră electrică şi o apărătoare de protecţie prevăzută pentru aceste corpuri abrazive. Corpurile abrazive care nu sunt prevăzute pentru această sculă electrică nu pot fi acoperite şi protejate suficient, fiind nesigure.

2) Apărătoarea de protecţie trebuie să fie bine montată pe scula electrică şi, pentru un maxim de siguranţă. Aceasta înseamnă că partea laterală a discului abraziv din partea operatorului trebuie să fie protejate la maxim. Astfel reglată apărătoare poate proteja operatorul împotriva bucaţi mai mici și mai mare, sau de contact accidental cu discul abraziv.

3) Discuriele abrazive trebuie folosite numai pentru posibilităţile de utilizare recomandate. De exemplu: nu şlefuiţi cu partea lateralăa unui disc de șlefuire, destinat pentru tăiere. Discurile abrazive de tăiere sunt destinate îndepărtării de material cu marginea discului. Exercitarea unei forţe laterale asupra acestui corp abraziv poate duce la ruperea sa.

g) Folosiţi întotdeauna flanşe de prindere nedeteriorate având dimensiuni şi forme corespunzătoare discului abrazivt ales de dumneavoastră. Flanşele adecvate sprijină discul abraziv diminuând astfel pericolul ruperii acestuia. Flanşele pentru discuri abrazive de tăiere pot fi diferite faţă de flanşele pentru alte discuri abrazive.

h) Nu întrebuinţaţi discuri abrazive uzate provenind de la scule electrice ungiulare maii mari. Discurile abrazive pentru sculele electrice mai mari nu sunt concepute pentru turaţiile mai ridicate decât ale sculelor electrice mai mici şi se pot rupe.

9. Alte avertismente speciale privind tăierea cu disc abraziv

1) Evitaţi blocarea/prinderea discului de tăiere sau o apăsare prea puternică Nu executaţi tăieri exagerat de adânci. O supraîncărcare a discului de tăiere măreşte solicitarea acestuia şi tendinţa sa de a se bloca/prinde, apărând astfel posibilitatea unui recul sau a ruperii discului abraziv.

2) Evitaţi zona din faţa şi din spatele discului de tăiere care se roteşte. Dacă deplasaţi discul de tăiere în piesa de lucru în direcţie opusă dumneavoastră, poate prvoca recul, și discul care se rotește poate fi proiectat direct spre operatorul.

3) Dacă discul de tăiere se prinde de material sau d-stră intenționați să întoarceți scula electrică cu discul în sus așteptați până când discul se oprește complet. Nu încercaţi niciodată să extrageţi discul care se rotește din tăietură, altfel se poate produce un recul. Stabiliţi şi îndepărtaţi cauza recului

4) Nu reporniţi niciodată scula electrică cât timp aceasta se mai află încă îtăierea materialului care este prelucrat. Lăsaţi discul de tăiere să atingă turaţia nominală şi numai după aceea continuaţi să tăiaţi cu precauţie. În caz contrar discul se poate agăţa, sări afară din piesa de lucru sau provoca recul.

5) Sprijiniţi plăcile sau piesele de lucru mari pentru a diminua riscul reculului cauzat de blocarea discului de tăiere. Piesele mari se pot încovoia sub propria greutate.

6) Piesa de lucru trebuie sprijinită pe ambele părţi, atât în apropierea liniei de tăiere cât şi pe margine.

7) Fiţi extrem de atenţi în cazul „tăierii de cavităţi în pereţi sau în timpul lucrării în alte sectoare fără vizibilitate. La penetrarea în sectorul vizat, discul de tăiere poate cauza recul dacă întră în contact cu conducte de gaz sau de apă, conductori electrici sau alte obiecte.

4. Semnificare semnelor folosite

AVERTISMENT: Ca să diminuiți riscul rănirii citiți atent manualul de utilizare întreg.

Semn general de avertisment Atrage atenție operatorului la pericole generale Se folosește în combinaţie cu alte semne de avertizare. Ignorarea semnului poate duce la vătămare corporală sau deteriorarea aparatului.

Produs conform directivelor Comunităţii Europene

Aparat clasa II de protecție dubla izolare - dispozitivele de clasa II sunt protejate de electrocutare cu izolație potrivită (dublă, sau întărită), care nu se deteriorează ușor.

Eliminare sculelor electrică sau accesoriilor - citiți secția ELIMINAREA DEȘEURILOR

Deconectati unealta electrica de la priza

Folosiți ochelari de protecție

În timpul prelucrarii obiectelor metalice, pot aparea scântei, aşchii și particule de material, care pot determină pierderea vederii

Purtați antifoane.

Dacă sunteţi expuşitimp îndelungat zgomotului puternic, vă puteţi pierde auzul.

Semnul indică faptul că producătorul a adus o contribuție financiară la dezvoltarea și utilizarea unui sistem de reciclare și recuperare a materialelor de ambalare.

Codul de reciclare de identificare a materialului din care este confecționat sacul - hârtie.

5. Piesele sculei

1 Apărătoare de protecţie
2 Priza pentru atașarea unui mâner lateral
3 Întrerupător
4 Buton de retenție întrerupătorului
5 Cablul de alimentare
6 Flanșă exterioareă
7 Locul montării discului de șlefuit (nu este inclus în kitul)
8 Șaibă
9 Regulator al vitezei de tăiere
10 Buton de blocare
11 Mâneră laterală
12 Cheie de piulițe pentru montarea discului abraziv

6. Piese în kit-ul

Kit-ul trebuie să conțină următoarele componente:

CANTITATEA	COMPONENTĂ
1	900W unghiular polizor cu cabul de alimentare
1	Apărătoare de protecție discul de șlefuit
1	Mâner lateral
1	Cheie de piulițe pentru montarea discului abraziv
1	Manual de utilizare

Deschideți ambalajul și scoateți cu grijă dispozitivul de la ea. Asigurați-vă că kit-ul este complet și că componentele sale nu sunt deteriorate. Asigurați-vă că piesele din plastic nu sunt rupte, iar cablul de alimentare nu este deteriorat. Dacă observați că unele componente lipsesc sau sunt deteriorate, contactați vânzătorul și nu utilizați dispozitivul. Păstrați ambalajul sau aruncați-l în conformitate cu reglementările locale.

ATENȚIE:

Pentru siguranța copiilor, nu lăsați părți de ambalaje (pungi de plastic, cutii de carton, polistiren expandat, elemente, etc.), la îndemâna copiilor. Risc de sufocare!

7. Exploatare

7.1 Montare și demontare mâner lateral

Pentru montarea mânerului lateral (11) înșurubați-l în sensul acelor de ceasornic până când se strânge la una dintre cele trei sloturi în corpul aparatului.

Pentru a scoate mânerul lateral (11) sau pentru a schimba poziția rotiți invers acelor de ceasornic.

ATENȚIE:

Nu folosiți scula înainte de montarea mânerului lateral.
Înainte de a porni instrumentul, verificați dacă mânerul lateral este ferm atașat.

7.2 Montarea și demontarea apărătorii de protecţie pentru disc abraziv

1. Puneți apărătoare de protecție a discului abraziv (1) pe sculă, astfel încât gaurele să coincidă cu ghiduri de scule. În acest caz apărătoare este în poziția paralelă cu scula..
2. Reglaţi (rotiți) astfel apărătoarea de protecţie 1, încât aceasta să asigură protecția operatorului de scântei și partucule care zbor în direcţia operatorului.
3. Strângeți șuruburile de apărătoare cu o şurubelniţă pentru cap de tip "Phillips" (nu este inclusă în kit).
4. Pentru scoatera apărătorii urmați pașii descriși la punctele 1, 2 și 3 în ordine inversă.

ATENȚIE:

Nu lucrați niciodată cu scula fără apărătoare montată.

Înainte de a porni sculă asigurați-vă că apărătoare este montată corect.

ATENȚIE:

Nu folosiți niciodată apărătoare, inclusă în kit-ul pentru tăiere metal și piatră. În acest scop, trebuie să achiziționați apărătoare de tip 41 (așa cum se arată în desenul de mai jos)

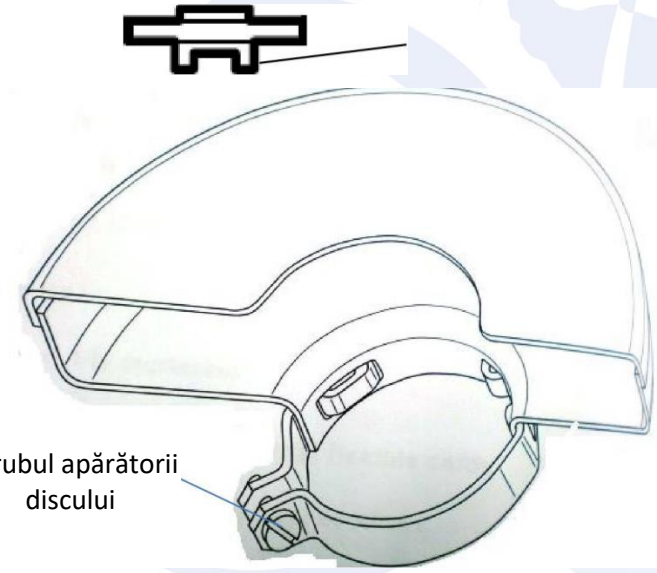

7.3 Monterea și demontarea discului abraziv.

1. Asigurați-vă că scula este deconectateă din priza.
2. Puneți scula pe suprafață plană și stabilă.
3. Puneți șaiba (8) pe axul de rotație. Asigurați-vă că incizia în șaiba (așa cum se arată în poza de mai jos) corespunde tăieturii în axul. Montați șaiba, astfel încât incizia să fie îndreptată către axul.

incizia

4. Puneți discul abraziv (7) pe șaiba (8).
5. Puneți flanșa exterioară (6) pe axul și o strângeți bine.

ATENȚIE:

Modul de montare al flanșei exterioare e în funcție de discul, cu care se lucrează. Dacă se lucrează cu disc de tăiere (disc plat, sau disc cu centru concav), flanșa exterioară se montează cu partea plată a discului. Atunci când intenționați să utilizați disc grosier de tăiere cu centru concav, flanșa exterioară trebuie montată cu partea plată afară.

Montarea discului plat de tăiere.

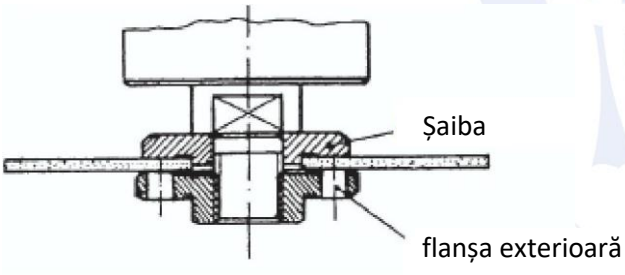

Montare disc de tăiat cu centru concav

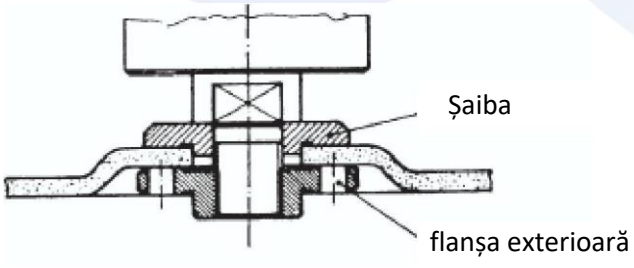

Montare discului abraziv cu centru concav

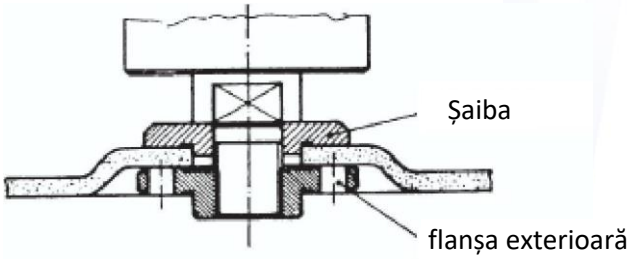

Централен офис гр. София
бул."Ботевградско шосе" 44
кв."Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriipl@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69

6. Apăsați butonul de blocare (10) și strângeți flanșa exterioară (6) cu cheie de piulițe pentru montarea discuri (12)
7. Demontarea discului se face folosind aceeaşi procedură în ordine inversă.

ATENȚIE:

Înainte de montarea sau scoaterea discului abraziv, deconectați întotdeauna scula de la sursa de alimentare prin scoaterea cablului din priză.

7.4 Pornire/oprire a sculei.

1. Conectați mașina la sursa electrică.
2. Țineți mașina ferm cu o mână pe mânerul și cu cealaltă mână pe mânerul lateral (11).
3. Pentru a porni mașina, apăsați butonul de blocare (4) al întrerupătorului și apoi întrerupătorul (3). Discul abraziv va începe să se rotească.
4. Pentru a opri mașina, eliberați întrerupătorul (3) și apoi scoateți mașina din priză.

ATENȚIE:
Discul de șlefuire se mai rotește încă de inerție după oprirea sculei electrice. Fiți atent!

7.5 Reglarea vitezei de tăiere

Regulatorul vitezei de tăiere permite reglarea vietezei de rotație de la 0 până la 11 000.

Pentru a seta cea mai mare viteză, rotiți reguatorul vitezei de tăiere (9) în poziția ???

Pentru a seta cea mai mică viteză, rotiți reguatorul vitezei de tăiere (9) în poziția ???

7.6 Recomandări pentru lucrul cu scula

1. Prindeți scula întotdeauna cu ambele mâni.
2. Când șlefuiți țineți diclul abrazive la un unghi de aproximativ 15 ° față de planul piesei de prelucrat. Astfel, atingeți un rezultat ideal și pentru a preveni supraîncărcarea sculei.
3. Când folosiți un nou disc de șlefuire nu deplasați scula în direcția B, deoarece discul va începe să întră în piesa de prelucrat. Odată ce marginea discului este rotunjită, ca rezultat al utilizării sale, puteți deplăsa scula în ambele direcții - A și B.

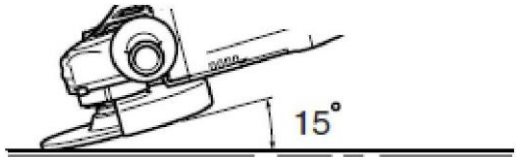

Централен офис гр. София
бул."Ботевградско шосе" 44
кв."Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriipl@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69

4. În timpul șlefuirii se generează scântei. Este normal
5. În timpul tăierii utilizați întotdeauna discul, care este destinat tăierii materialului corespunzător.
6. În timpul tăierii deplăsați scula în direcția opusă direcției de rotație discului de tăiere.
7. Scula poate fi utilizată pentru șlefuit și pentru tăiat.
8. Nu tăiați sau șlefuiți metal cu conținutul de magneziu (Mg), mai mare de 80%, deoarece aceste metale sunt inflamabile.
9. Nu tăiați piese a căror grosime depășește adâncimea de tăiere a discului
10. Asigurați-vă că piesa de prelucrare este bine atașată.

8. Curățarea și întreținere

Curățarea corectă și regulată va asigura funcționarea în condiții de siguranță și o durată de viață mai lungă a sculei.

ATENȚIE: Înainte de efectuarea operațiunilor de curățare și întreținere, deconectați aparatul de la priza de perete și lăsați-l să se răcească, pentru a evita arsurile.

Elementele de protecție, fante de aerisire și carcasa motorului trebuie să fie curățate de praf sau murdărie, atunci când este posibil.

Ștergeți instrumentul cu o cârpă uscată sau suflați praf cu aer comprimat la presiune joasă.

Se recomandă ca scula să fie curățată imediat după fiecare utilizare.

Fiți atent în instrumentul să nu penetreaza apa.

AVERTISMENT:

Nu curățați aparatul cu chimicale, substanțe alcaline, dezinfectante sau abrazive, deoarece acestea pot deteriora suprafețele instrumentului.

9. Reparare și service

Scula nu conține piese care au nevoie de service de către consumatorul. Nu încercați să reparați mașina singur. Scula trebuie reparată numai de profesionist.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, el trebuie să fie înlocuit de către producător, în centru de service sau de o persoană calificată, cu același tip de cablu sau de cablu, al cărui parametri se potrivesc cu cele ale cablului original

10. Depozitare și transportare

a) Curățați scula în conformitate cu descrierea. Vă recomandăm să păstrați scula în ambalajul de producător.

b) Păstrați scula în spațiu aerisit și uscat, nu la îndemână copiilor.

c) Protejați sculă de vibrații și lovituri în timpul transportării.

Централен офис гр. София
бул."Ботевградско шосе" 44
кв."Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriipl@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69

11. Eliminare deșeurilor

Toate materialele de ambalare sunt reciclabile și marcate ca atare. Aruncați ambalajele în conformitate cu reglementările locale.

Păstrați materialele de ambalare departe de copii, deoarece materialele pot fi o sursă de risc.

Eliminarea corectă a sculei ca deșeu:

1. În conformitate cu Directiva DEEE 2012/19 / CE, semnul reprezentând o găleată barată (prezentată în stânga) se folosește pentru a se referi la toate dispozitivele electrice și electronice care necesită o manipulare separată a deșeurilor.
2. Nu aruncaţi sculele electrice în gunoiul menajer! Sculele electrice, accesoriile şi ambalajele trebuie direcţionate către o staţie de revalorificare ecologică. Semnul care reprezintă găleată barată indică cerința această.
3. Materiale plastice conținute în dispozitivul pot fi reciclate în conformitate cu marcajele specifice. Reciclarea a materialelor și a deșeurilor de echipamente vor ajuta la protejarea mediului înconjurător.
4. Informațiile despre centrul pentru colectarea aparatelor electrice și electronice sunt disponibile la agenţiile guvernamentale locale sau la distribuitor care oferă astfel de dispozitive.

Централен офис гр. София
бул."Ботевградско шосе" 44
кв."Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriipl@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69

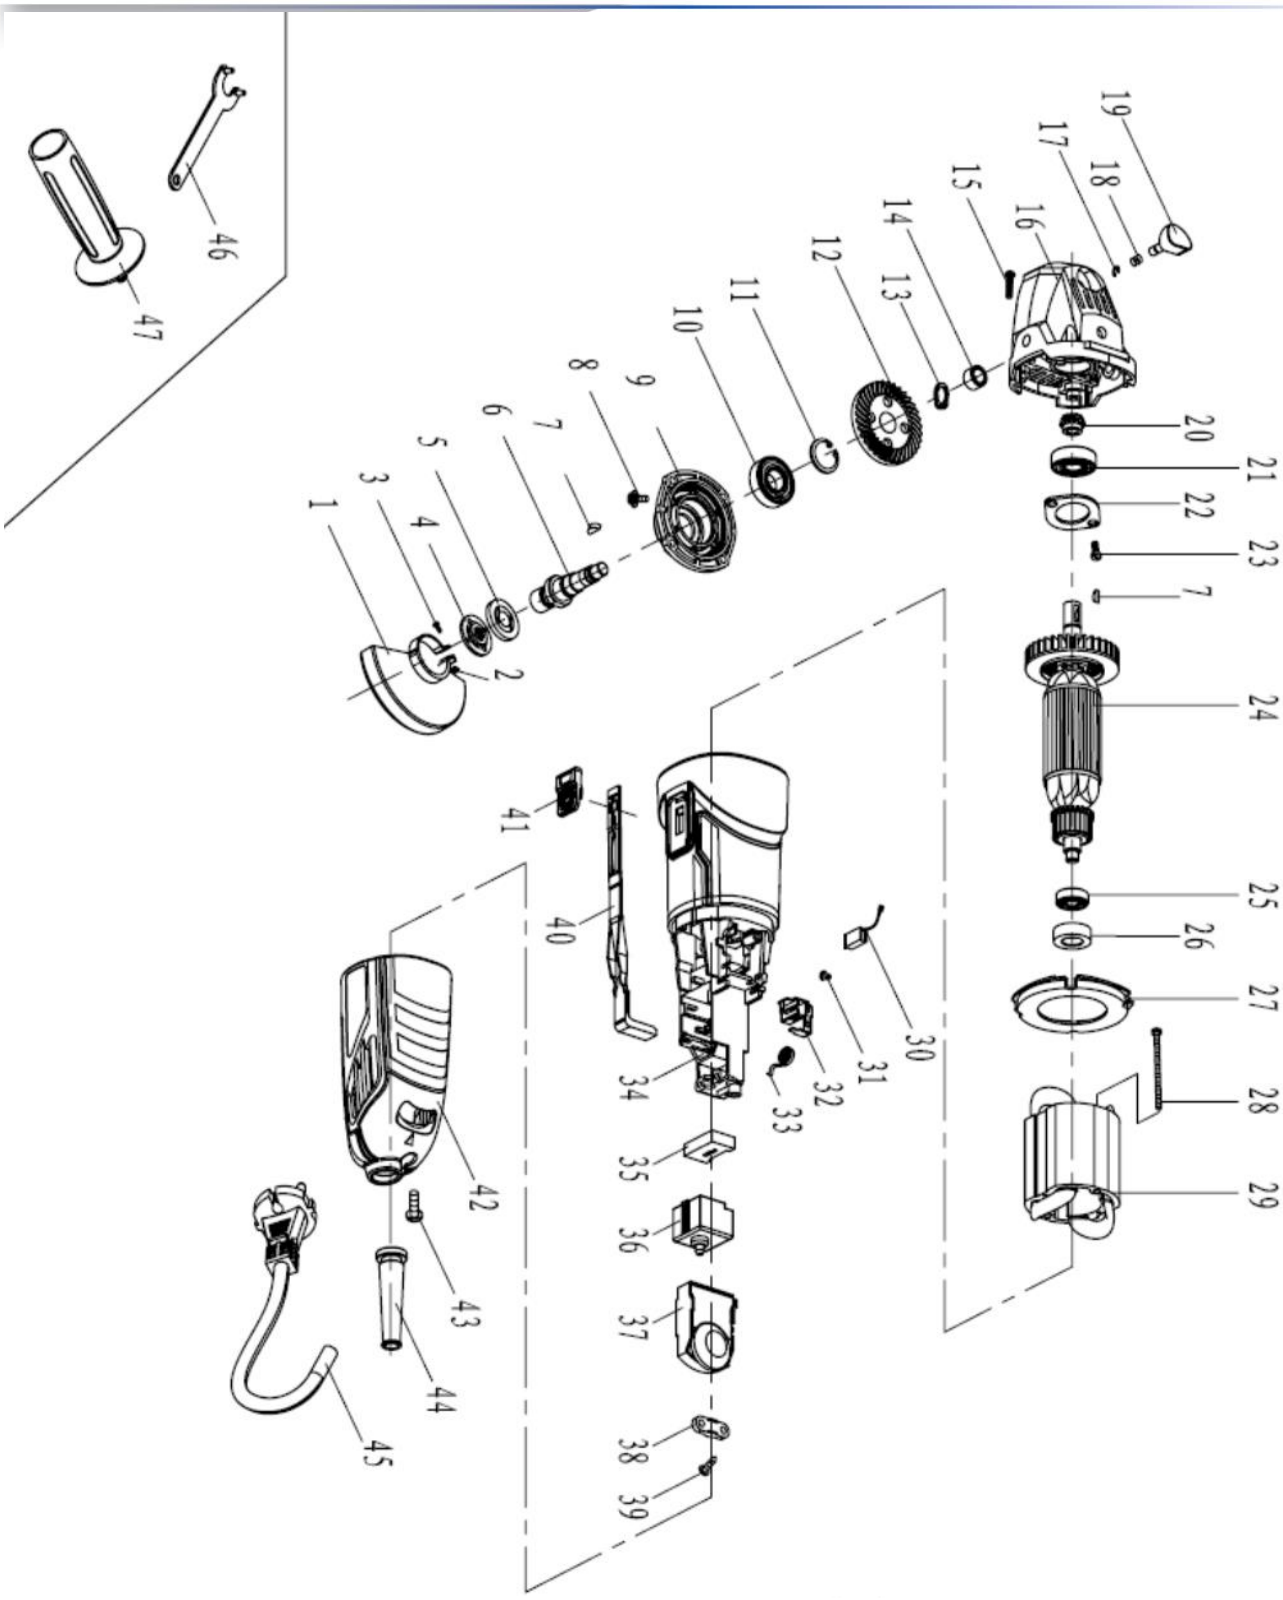

PREMIUM DECOREX Akfix CETA FORN RTRMAX HERCY garden equipments MMS МОДУЛНИ МАРКЕТИНГ СИСТЕМИ
ONLINE
на едро и дребно

Централен офис гр. София
бул."Ботевградско шосе" 44
кв."Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriipl@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE CE

Producător: HUARI ENTERPRISE DEVELOPMENT COMPANY LIMITED.

Adresa: Room 1701, Zijinghui Building,No. 371 Haiyan North Road, Yinzhou District, Ningbo, China.

Marcă comercială: PREMIUM HD

P r o d u s : POLIZOR UNGIULAR

Model: 0526AGB-001-900-B Art.No 36251 230-240V 50Hz 900W 11 000min-1 M14

Producătorul declară că produsul(e) îndeplinește(esc) standardele menţionate mai jos:

Standarde:

EN 55014-1:2021
EN 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021
EN 61000-3-3:2013/A1:2019
EN 62841-1:2015
EN IEC 62841-2-3:2021/A11:2021
În conformitate cu:

Directiva 2006/42/ EC
Directiva 2014/35/ EC
Directiva 2014/30/ EC
Directiva 2009/125/EC
Directiva 2011/65/EC

În caz de schimbări în proiectarea, completarea, încălcarea regulilor și condițiilor de utilizare, precum și schimbările în destinaţia produsului făcute fără consultarea cu noi, această declarație își pierde valabilitatea.

Semnătura şi ştampila:

Ningbo 2024

900W ЪГЛОШЛАЙФ PREMIUM
0526AGB-001-900-B
Арт.№ 36251

ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Тази инструкция за употреба е издадена от производителя: HUARI ENTERPRISE DEVELOPMENT COMPANY LIMITED, Room 1701, Zijinghui Building,No. 371 Haiyan North Road, Yinzhou District, Ningbo, Китай

Вносител за България: „ВАЛЕРИЙ С и М ГРУП" АД, София, бул. Ботевградско шосе 44 Тел. :02/ 942 34 00, Факс: +359 2 942 34 40, www.valerii.com

1. Предназначение

С подходящи аксесоари, ъглошлайфът може да се използва за шлайфване и рязане (с диск за рязане) на метал или камък. За да използвате инструмента за рязане, трябва да си купите (от магазин за такива приставки) подходящ предпазител за диска (не е включен в комплекта).

Следването на инструкциите, съдържащи се в това ръководство, ще ви осигури безопасен монтаж и използване на инструмента.

Инструментът е предназначен само за домашна употреба.

Технически данни

Модел	0526AGB-001-900-B
Година на производство	2016
Захранване	230-240 V ~ 50 Hz
Скорост на въртене без товар	0-11 000 об./мин
Присъединителна резба на шпиндела	M14
Мощност	900 W
Тегло нето	2.35 кг.
Тегло бруто	2.69 кг.
Диаметър на диска	125 мм
Дължина на захранващия кабел	6 м
Шум и вибрации, измерени по стандарт EN 60745-1	
Ниво на звуково налягане Lpa	82 dB(A)
Kpa отклонение	3 dB(A)
Ниво на звукова мощност Lwa	93 dB(A)
Kwa отклонение	3 dB(A)
Стойност на вибрациите ah'AG	
Основна ръкохватка	5.87 м/сек^2
Kb неопределеност	1.5 м/сек^2

Силата на вибрациите може да се променя в зависимост от зоната, в която се използва инструментът и в някои изключителни случаи може да надвишава стойността на генерираните вибрации, посочена по-горе.

Определената стойност на генерираните вибрации е измерена в съответствие със стандарта и може да се използва за извършване на сравнение с други устройства.

Дадената стойност на генерираните вибрации може да се използва за предварителна оценка на излагането на опасности при работа.

При продължителна работа с инструмента, вибрациите, които той генерира, може да предизвикат изтръпване на ръцете и раменете. Примери на мерки за предотвратяване на вибрациите са представени по-долу:

- Използвайте ръкавици, направени от мек материал;
- Спирайте работа, ако почувствате дискомфорт, свързан с вибрациите;
- Дръжте инструмента здраво, за да се намали нивото на вибрациите;
- Ако нивото на вибрация е високо, свържете се със сервизния център, за да ремонтират инструмента.

Шумът, генериран от инструмента може да причини увреждане на слуха. Примери за мерки за предотвратяване на шума са представени по-долу:

- Използвайте протектори за ушите;
- Спирайте работа, ако почувствате дискомфорт, свързан с шума;

- Ако нивото на шума е високо или инструментът издава странни звуци, свържете се със сервизния център, за да за да ремонтират инструмента.

Никога не увивайте инструмента в плат или други материали за постигане на по-ниско ниво на шум. Ако направите това, инструментът няма да се охлажда правилно. Топлината, генерирана от инструмента може впоследствие да доведе до риск от пожар и телесна повреда.

3. Правила за безопасна работа

ВНИМАНИЕ!

Прочетете всички правила и инструкции за безопасност.

Неспазването на правилата и инструкциите за безопасност може да доведе до токов удар, пожар и/или тежки телесни наранявания.

Запазете ръководството с правилата и инструкциите за безопасност за бъдеща справка.

Терминът "електроинструмент", използван в инструкциите се отнася за инструменти, задвижвани с електричество от електрическата мрежа (със захранващ кабел) и до електрически инструменти, задвижвани с електроенергия от батерии (без захранващ кабел).

1. Безопасност на работното място

i) **Поддържайте работното място чисто и добре осветено.** Безпорядъкът и недостатъчната осветеност на работното място може да доведат до злополуки.

j) **Не използвайте електрически инструменти в места, застрашени от експлозия, например при наличие на запалими течности, газове или прах.** Електрическите инструменти произвеждат искри, които могат да се запалят някои видове прах и изпарения;

k) **По време на работа пазете електроинструмента от деца и лица, които не участват в работата с него.** Разсейването може да доведе до загуба на контрол върху инструмента.

2. Електробезопасност

m) Щепселът на инструмента трябва да съответства на гнездото на контакта. Не променяйте щепсела по никакъв начин. Не използвайте адаптери за включване едновременно със заземени уреди. Оригиналните щепсели и електрически контакти намаляват риска от токов удар;

n) Избягвайте контакт със заземени повърхности, като например водопроводни тръби, радиатори, печки и хладилници. Рискът от токов удар е по-висок, когато тялото на работещия с електроинструмента е заземено;

o) Не излагайте електроинструментите на дъжд или влага. Водата, проникнала в електроинструмента увеличава риска от токов удар.

p) Никога не използвайте кабела по начин, различен от неговото предназначение. Никога не използвайте кабела за носене или провесване на устройството, или за издърпване на щепсела от контакта. Пазете кабела от източници на топлина, масла, остри ръбове или движещи се части на инструмента. Повредените или оплетени кабели увеличават риска от токов удар;

q) Когато работите с електроинструмент навън, използвайте удължител сертифициран за използване на открито. Използването на удължител сертифициран за използване на открито намалява риска от токов удар.

r) Ако не може да се избегне използването на електроинструмента във влажна среда, използвайте предпазител с диференциално токова защита. Използването на предпазител с диференциално токова защита намалява риска от токов удар.

3. Лична безопасност

o) Бъдете бдителни, внимавайте в това, което правите и използвайте здрав разум, когато работите с електроинструмент. Електрическите машини не трябва да бъдат управлявани от лица, които са уморени или под влиянието на наркотици, алкохол или медикаменти. Моментно невнимание при работа с електроинструмент може да доведе до сериозни наранявания;

p) Използване на лични предпазни средства. Винаги носете защитни очила или защитен шлем. Използвайте лични предпазни средства, като дихателна маска, работни обувки с не плъзгащи се подметки, предпазна каска и ушни протектори, в зависимост от вида и начина на използване на електрическия инструмент, с което ще намалите риска от нараняване;

q) Предотвратяване на случайно задействане на инструмента. Уверете се, че бутонът за включване е в положение OFF (ИЗКЛЮЧЕН), преди да свържете електроинструмента в електрическата мрежа или преди да вземете или носите инструмента. Ако задържите пръста си върху бутона за включване при пренасяне на инструмента или ако бутонът за включване е в положение ON (ВКЛЮЧЕН), когато свързвате инструмента към електрическата мрежа, може да възникне злополука.

r) Отстранете всички инструменти за регулиране или гаечни ключове. Инструмент или гаечен ключ, свързан с движещи се части на електрическия инструмент може да причини наранявания.

s) Не надценявайте способностите си. Уверете се, че работната ви позиция е безопасна и се старайте тялото ви да е винаги в равновесие. Това ще ви даде възможност да поддържате по-добър контрол върху електроинструмента в неочаквани ситуации.

t) Носете подходящи дрехи. Не носете широки дрехи или бижута. Дръжте косата си, дрехите и ръкавиците далеч от движещи се части. Широките дрехи, украшенията, дългите коси могат да попаднат в движещите се части.

u) Ако използвате устройства за намаляване на праха, уверете се, че те са правилно монтирани и се използват по правилния начин. Използването на устройства за намаляване на праха намалява нивото на рисковете, свързани с наличието на прах.

4. Работа с електроинструмента и грижи за него

o) **Не претоварвайте електроинструмента. Използвайте електроинструмента, по предназначение за извършване на конкретния тип на работа.** Работата с подходящ инструмент е по-лесна и по-безопасна в рамките на неговите функции и ефективност.

p) **Не използвайте електроинструмента, ако превключвателят му за включване е повреден.** Електрически инструмент, който не може да се включва или изключва правилно не е безопасен и трябва да бъде ремонтиран.

q) **Преди регулиране на електроинструмента, замяна на аксесоари или прибирането му, извадете щепсела от контакта.** Тази предпазна мярка ще предотврати неволното включване на инструмента.

r) **Когато електроинструментът не се използва го съхранявайте далеч от достъпа на деца. Не позволявайте с електроинструмента да си служат лица, които не са получили подходящо обучение или не са прочели настоящата инструкция.** Електрически инструменти, управлявани от необучени лица не са безопасни.

s) **Работете внимателно с електрическите инструменти. Уверете се, че движещите се части на инструмента работят безотказно и не са задръстени, напукани или повредени, което би могло да повлияе на нормалната работа на инструмента. Повреден електрически инструмент трябва да бъде даден за ремонт, преди да бъде включен отново.** Много от трудовите злополуки са причинени от неправилна поддръжка на електрически инструменти.

t) **Режещите части трябва да се поддържат остри и чисти.** Правилно поддържаните и заточени режещи части се придържат по-добре към работните повърхности и осигуряват по-добър контрол върху процеса на рязане.

u) **Електрическите инструменти, аксесоарите и приставките към тях и т.н., трябва да се използват в съответствие с настоящите правила за безопасност, по начина, предвиден за дадения тип устройство и извършваната с него работа.** Използването на електрически инструмент за цели, различни от предназначението му, може да доведе до опасни ситуации.

5. Обслужване

Електроинструментът трябва да бъде ремонтиран само от квалифициран персонал с използването на оригинални резервни части. Това гарантира, запазването на безопасността при работа с инструмента.

6. Указания за безопасна работа с ъглошлайф

x) Този електроинструмент може да се използва като обикновен инструмент за шлайфане или рязане. Следвайте всички указания за безопасност, инструкциите, описанията и данните, предоставени заедно с електроинструмента. Ако не се вземат под внимание следващите препоръки може да изложите на риск от токов удар, пожар и/или тежки телесни наранявания.

y) Този електроинструмент не може да се използва за шлайфане с шкурка или телена четка. Използването на електроинструмент за дейности, различни от предназначението му може да доведе до опасности и наранявания.

z) Не използвайте аксесоари, които не са предназначени и не са препоръчани от производителя специално за този инструмент. Фактът, че един аксесоар може да бъде прикрепен към електроинструмента не гарантира неговата безопасна експлоатация.

aa) Максималната допустима скорост на въртене на аксесоар не може да бъде по-ниска от максималната скорост на въртене, посочена за електроинструмента. Един аксесоар, въртящ се със скорост над допустимата за него може да се счупи и частите му да се разлетят, причинявайки повреди или нараняване.

bb) Външният диаметър и дебелината на аксесоара, трябва да съответстват на размерите на електроинструмента. Аксесоари с неадекватни размери не могат да бъдат правилно предпазвани от предпазителя или контролирани.

cc) Шлайф дисковете, шайбите, фланците, шлайфащите подложки и други аксесоари трябва да пасват точно на шпиндела на електроинструмента. Аксесоари, които не пасват точно на шпиндела ще се въртят неравномерно и ще вибрират силно, което може да доведе до загуба на контрол върху електроинструмента.

dd) Не използвайте повредени аксесоари при никакви обстоятелства. Преди всяка употреба проверявайте аксесоарите, например шлайф дисковете за стърчащи парченца и пукнатини, шлайф подложките за пукнатини, изтриване, износване, телените четки за разхлабени или счупени телени влакна. В случай, че електроинструментът или аксесоар падне, преди да го използвате се уверете, че не се е повредил или използвайте друг, не повреден инструмент или аксесоар. След като аксесоарът е бил проверен и закрепен, включете електроинструмента за една минута на най-високата скорост, като се уверите, че операторът и евентуални странични лица, намиращи се в близост, са и извън зоната на удар при евентуално отхвъркване на въртящия се аксесоар или части от него. В повечето случаи повредените аксесоари се чупят при провеждане на такъв тест.

ee) Използвайте лични предпазни средства. В зависимост от вида на работата, носете предпазен шлем, покриващ цялото лице, козирка или защитни очила. Ако е необходимо, използвайте маска, антифони, защитни ръкавици или специална престилка за защита срещу летящи стърготини и парчета. Защитете очите си срещу чужди тела летящи във въздуха по време на работа на инструмента. Маската за защита на дихателните пътища трябва да филтрира праха по време на работа с инструмента. Продължителното излагане на силен шум може да доведе до загуба на слуха.

ff) Уверете се, че страничните лица са на безопасно разстояние от работната зона на електроинструмента. Всеки човек, намиращ се в близост до работещ електроинструмент трябва да използва лични предпазни средства. Късчета от обработвания детайл или счупени аксесоари могат да излитат и да причинят наранявания и извън непосредствената зона на работа.

gg) При извършване на работа, по време на която електроинструментът може да влезе в контакт със скрити кабели или кабела за захранване на инструмента, дръжте електроинструмента само за дръжките с изолирани повърхности. Контактът със захранващ проводник може да доведе до преминаване на електрически ток по металните части на инструмента, което би могло да причини токов удар.

hh) Пазете захранващия кабел далеч от въртящи се аксесоари. Ако изгубите контрол над електроинструмента, захранващия кабел може да бъде срязан или усукан и дланта или цялата ви ръка, може да бъде наранена от въртящия се аксесоар.

ii) Никога не оставяйте електроинструмента настрана преди пълното спиране на въртенето на аксесоара. Въртящият се аксесоар може да влезе в контакт с повърхността, върху която поставяте електроинструмента, причинявайки загуба на контрол върху инструмента.

jj) Никога не носете работещ електроинструмент. Случаен контакт на дрехи с въртящия се аксесоар може да доведе до захващане на облеклото от движещи се части и до порязване на тялото на оператора от аксесоара.

kk) Почиствайте редовно вентилационните отвори на инструмента. Вентилаторът на инструмента всмуква въздух в корпуса му, а натрупването на значителни количества метален прах може да доведе до опасност от токов удар.

ll) Никога не използвайте електроинструмента в близост до леснозапалими материали. Искрите, произведени по време на работа на инструмента могат да ги запалят.

mm) Никога не използвайте аксесоари, които изискват течни охладители. Използването на вода или други охлаждащи течности може да доведе до токов удар.

7. Откат и съответните предпазни мерки

k) Дръжте електроинструмента здраво и поставете тялото и ръцете си в позиция, която да ви даде възможност за намаляване въздействието на отката на инструмента. Използвайте допълнителната дръжка, когато е включено допълнително оборудване, така че да имате възможно най-голям контрол над силите на отката или въртящия момент, генерирани при стартиране на инструмента. Операторът на инструмента може да контролира вибрациите и отката чрез упражняване на съответните предпазни мерки.

l) Никога не поставяйте ръцете си в близост до въртящи се аксесоари. В резултат на откат, аксесоарът може да нарани ръката ви.

m) Стойте далеч от зоната за въздействие, в рамките на която електроинструментът ще се премести при възникване на откат. Откатът предизвиква в мястото на захвата ход на електроинструмента в посока, обратна на движението шлайф диска.

n) Бъдете особено внимателни при шлайфане на ъгли, остри ръбове и т.н. Предотвратявайте отскачане или заклинване на аксесоара. Въртящият се аксесоар е по-склонен към заклинване при обработка на ъгли, остри ръбове, или когато е деформиран. Това може да доведе загуба на контрол или откат.

o) Не използвайте ножове за дърво или назъбени остриета. Такива аксесоари често водят до откат или загуба на контрол над ъглошлайфа.

8. Специални предпазни мерки при шлайфане или рязане с шлайф диск

1) Използвайте само шлайф дискове предназначени за дадения електроинструмент и предпазители, предназначени за съответния шлайф диск. Шлайф дисковете, които не са проектирани за даден електроинструмент не могат да бъдат адекватно обезопасени и не са достатъчно безопасни.

2) Предпазителят трябва да бъде закрепен здраво към електроинструмента на предвидената позиция, като трябва да се гарантира възможно най-висока степен на безопасност. Това означава, че страната на шлайф диска откъм оператора трябва да бъде максимално защитена. Очаква се предпазителят да защити оператора срещу малки и по-големи отчупили се парчета и случаен контакт с шлайф диска.

3) Шлайф дисковете могат да се използват само за вида операции, за които са предназначени. Например, никога не се шлайфа със страничната повърхност на шлайф диск, предназначен за рязане. Шлайф дисковете за рязане са предназначени за отнемане на материал с ръба на диска. Прилагането на напречна сила към шлайф диска може да доведе до счупване на диска.

4) Винаги използвайте не повредени притягащи фланци с подходяща форма и размери за избрания тип шлайф диск. Подходящите фланци придържат шлайф диска, като по този начин намаляват риска от неговото счупване. Фланците, предназначени за шлайф дискове за рязане може да се различават от фланците, предназначени за друг тип дискове.

5) Не използвайте износени шлайф дискове от по-големи ъглошлайфни инструменти. Шлайф дисковете за по-големи електроинструменти не са пригодени за по-високите скорости на въртене, които са характерни за по-малките електроинструменти и следователно, тези дискове могат да се счупят.

9. Допълнителни специални предпазни мерки при рязане с шлайф диск

8) Избягвайте заклинване/захващане на режещия диск или прилагането на твърде голям натиск. Не режете твърде дълбоко. Прилагането на твърде голям натиск увеличава натоварването на режещия диск и го прави по-податлив на заклинване/захващане, като по този начин се увеличава риска от откат или счупване н на диска;

9) Избягвайте зоната пред и зад режещия диск. Преместването на режещия диск навътре в обекта на рязане може да доведе до това електроинструментът да даде откат назад и въртящият се диск да отскочи директно към оператора;

10) Ако режещият диск се захване от материала или когато имате намерение да обърнете електроинструмента нагоре с диска изчакайте до пълното му спиране. Никога не се опитвайте да издърпате заклинено въртящо се колело от среза, тъй като това може да предизвика откат. Определете и отстранете причината за отката;

11) Не включвайте електроинструмента отново, докато дискът се намира в среза на обработвания материал. Преди да продължите рязането, оставете режещия диск да се ускори до пълна скорост. В противен случай, шлайф дискът може да се заклини, да отскочи от детайла или предизвика откат;

12) Плоскости или големи детайли трябва да бъдат укрепени преди обработката, за да се намаляване на рискът от откат, причинен от заклинване на диска. Големите детайли могат да се огъват под собственото си тегло;

13) Поставете опори от двете страни на детайла, както и близо до линията на рязане и по краищата му;

14) Бъдете особено внимателни при рязане на отвори в стени или при работа в други области, където видимостта в мястото на рязане е ограничена. Режещият диск потъва в материала и може да причини обратен тласък, когато влезе в контакт с газове или водопроводни тръби, електрически кабели или други обекти.

4. Значения на използваните символи

ВНИМАНИЕ! За да се намали рискът от порязване или наранявания, прочетете внимателно цялата инструкция.

Общ предупредителен знак. Привлича вниманието на всеки оператор за общите опасности. Използва се в комбинация с други предупредителни табели или знаци, не обръщането на внимание на които може да доведе до наранявания или повреда на инструмента.

Продукт, съобразен с изискванията, предписани в приложимите директиви на Европейския съюз.

Клас на защита II – при устройствата от клас II, защитата срещу токов удар се осигурява от подходяща изолация (двойна или усилена),за която е много малко вероятно да дефектира.

Изхвърляне на отпадъци от електрическо и електронно оборудване - виж раздел ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ОТПАДЪЦИ в настоящото ръководство.

Изключвайте устройството от източника на захранване.

Използвайте предпазни очила.

По време на работа с инструмента могат да бъдат произведени искри, стружки, стърготини и трески, които могат да предизвикат загуба на зрението.

Носете антифони.

Шумът причинява прогресивно увреждане на слуха.

Символът, указващ, че производителят е направил финансов принос за разработката и използването на система за рециклиране и възстановяване на опаковъчни материали.

Код за рециклиране, идентифициращ материала, от който е направена опаковката - хартия.

5. Части на инструмента

1 Предпазител
2 Гнездо за прикрепване на странична ръкохватка
3 Включвател
4 Бутон за задържане на включвателя
5 Захранващ кабел
6 Външен фланец
7 Място за монтиране на шлайф диска (не е включен в комплекта)
8 Шайба
9 Регулатор на скоростта на рязане
10 Заключващ бутон
11 Странична ръкохватка
12 Гаечен ключ за монтаж на шлайф диска

6.Части в комплекта

Комплектът трябва да включва следните компоненти:

БРОЙ	КОМПОНЕНТ
1	900W ъглошлайф със захранващ кабел
1	Предпазител на шлайф диска
1	Странична ръкохватка
1	Гаечен ключ за монтаж на шлайф диска
1	Ръководство за потребителя

Отворете опаковката и внимателно извадете устройството от нея. Уверете се, че комплектът е пълен, и че неговите компоненти не са повредени. Уверете се, че пластмасовите части не са счупени, а захранващият кабел не е повреден. Ако установите, че някои компоненти липсват или са повредени, свържете се с продавача и не използвайте устройството. Запазете опаковката или я изхвърлете в съответствие с местните разпоредби.

Внимание!

За безопасността на децата, не оставяйте части от опаковката (полиетиленови торби, картонени кутии, експандиран пенополистирол, елементи и т.н.) със свободен достъп. Опасност от задушаване!

7. Работа

7.1 Монтаж и демонтаж на страничната ръкохватка

За да монтирате страничната дръжка (11) я завийте по часовниковата стрелка до затягане в едно от три гнезда в корпуса на инструмента.

За да свалите страничната дръжка (11) или да смените позицията й я завъртете обратно на часовниковата стрелка.

Внимание!

Не работете с инструмента преди да монтирате страничната ръкохватка.
Преди да включите инструмента, проверете дали страничната ръкохватка е здраво закрепена.

7.2 Монтаж и демонтаж на предпазителя на шлайф диска

1. Поставете предпазителя на шлайф диска (1) върху инструмента, така че отворите му да съвпаднат с водачите на инструмента. В този случай предпазителят е успореден на инструмента.
2. След това регулирайте (завъртете) предпазителя (1), така че да осигурява на оператора максимална защита от искри и летящи частици.
3. Затегнете болта на предпазителя с отвертка за глава тип „Филипс“ (не е включена).
4. За да свалите предпазителя, изпълнете стъпките, описани в точки 1, 2 и 3 в обратен ред.

Централен офис гр. София
бул.”Ботевградско шосе” 44
кв.”Сухата река”
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. “Строевско шосе” 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriipl@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. “Атанас Москов” 13
кв. “Владиславово”
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69

Внимание!

Никога не работете с инструмента без монтиран предпазител.

Преди стартиране на инструмента се уверете, че предпазителят е правилно монтиран.

Внимание!

Никога не използвайте предпазителя, включен в комплекта за рязане на метал или камък. За тази цел трябва да закупите предпазител тип 41 (какъвто е показан на чертежа по-долу)

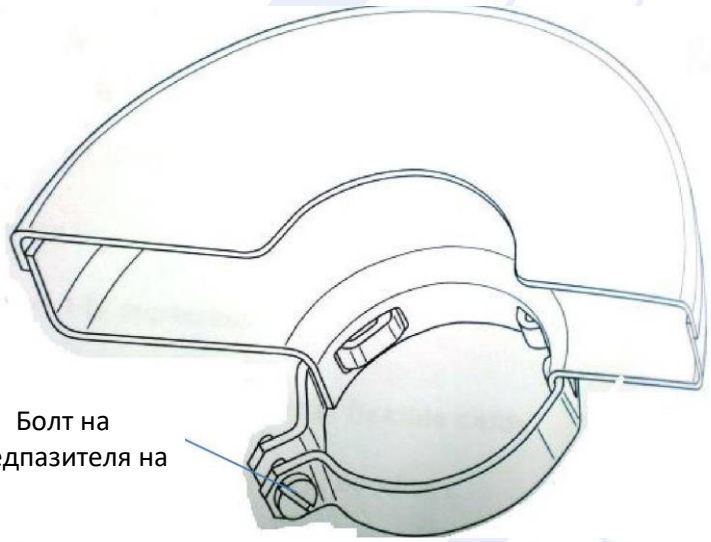

7.3 Монтаж и демонтаж на шлайф диска

1. Уверете се, че инструментът е изключен от източника на захранване.
2. Поставете инструмента на равна и стабилна повърхност.
3. Поставете шайбата (8) върху ротационния шпиндел. Уверете се, че мястото на разреза в шайбата (както е показано на снимката по-долу) съответства на разреза в шпиндела. Инсталирайте шайбата, така че разрезът да е насочен към шпиндела.

срез

4. Поставете шлайф диска (7) върху шайбата (8).
5. Поставете външния фланец (6) върху шпиндела и го затегнете докрай.

Внимание!

Начинът на инсталиране на външния фланец е различен в зависимост от използвания диск. Когато използвате диск за рязане (плосък диск или диск с вдлъбнат център), външният фланец се инсталиране с плоската страна обърната към диска. Когато възнамерявате да използвате едър шлайф диск с вдлъбнат център, външният фланец се инсталира с плоската страна навън.

Монтаж на плосък режещ диск

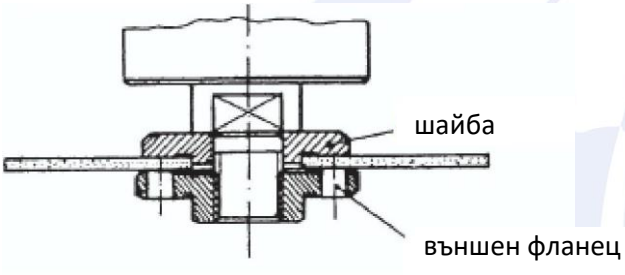

Монтаж на режещ диск с вдлъбнат център

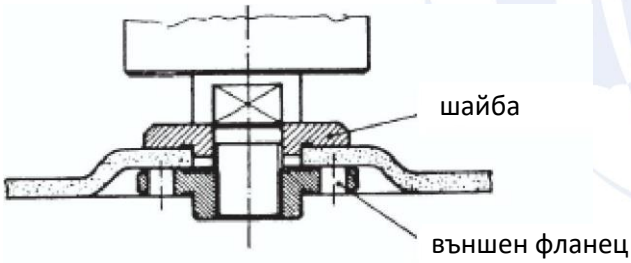

Монтаж на шлайф диск с вдлъбнат център

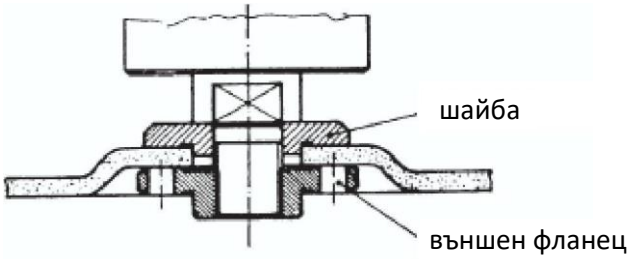

6. Натиснете заключващия бутон (10) и затегнете външния фланец (6) с помощта на гаечния ключ за монтаж на дисковете (12).
7. За да демонтирате диска, използвайте същата процедура в обратен ред.

Внимание!

Преди да монтирате или демонтирате шлайф диск, винаги изключвайте инструмента от захранването чрез изваждане на щепсела от контакта.

Централен офис гр. София
бул."Ботевградско шосе" 44
кв."Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriipl@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69

7.4 Включване/изключване на инструмента

1. Свържете инструмента към източник на захранване.
2. Хванете инструмента здраво с едната ръка за ръкохватката и с другата ръка за страничната ръкохватка (11).
3. За да включите инструмента, натиснете бутона за заключване на включвателя (4), а след това самия включвател (3). Шлайф дискът ще започне да се върти.
4. За да изключите инструмента, отпуснете включвателя (3), а след това изключете инструмента от захранването.

Внимание!
След изключване на инструмента, шлайф дискът ще продължи да се върти по инерция известно време. Бъди внимателни!

7.5 Регулиране скоростта на рязане

Регулаторът на скоростта на рязане позволява регулиране на оборотите от 0 до 11,000.

За да зададете най-висока скорост на въртене, завъртете регулатора на скоростта на рязане в позиция (9)

За да зададете най-ниска скорост на въртене, завъртете регулатора на скоростта на рязане в позиция (9)

7.6 Съвети за работа с инструмента

1. Винаги дръжте инструмента с две ръце.
2. Когато шлайфате, дръжте шлайф диска под ъгъл от около 15° спрямо равнината на обработвания детайл. Това ще ви даде възможност да постигнете идеален резултат и ще предотврати претоварване на инструмента.
3. При използване на нов шлайф диск, не движете инструмента в посока B, тъй като дискът ще започне да се врязва в детайла. След като ръбът на диска се заобли в резултат на употребата му, можете да движите инструмента в двете посоки - A и B.

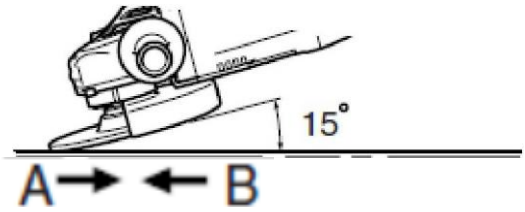

4. При шлайфане или рязане на метал се получават искри. Това е нормално.
5. При рязане, винаги използвайте диск, предназначен за рязане на конкретния вид материал.
6. При рязане, винаги движете инструмента в посока, обратна на посоката на въртене на режещия диск.
7. Инструментът може да се използва за шлайфане и за рязане.
8. Не режете и не шлайфайте метали със съдържание на магнезий (Mg), превишаващо 80%, тъй като тези метали са запалими.
9. Не режете детайли, чиято дебелина надвишава дълбочината на рязане на диска.
10. Уверете се, че детайлът е закрепен здраво.

8. Почистване и поддръжка

Правилното и редовно почистване ще осигури безопасна работа и удължаване на живота на инструмента.

Внимание! Преди извършването на операции по почистване и поддръжка, изключете устройството от контакта и го оставете да изстине, за да избегнете изгаряния.

Защитните елементи, вентилационните отвори и корпуса на двигателя трябва да бъдат почистени от прах или замърсявания, когато е възможно.

Избършете инструмента със суха кърпа или издухайте праха със сгъстен въздух с ниско налягане.

Препоръчително е инструментът да се почиства веднага след всяка употреба.

Внимавайте в инструмента да не попада вода.

Забележка!

Не почиствайте уреда с каквито и да било химикали, основи, абразивни или дезинфекциращи средства, тъй като те могат да повредят повърхностите на инструмента.

9. Ремонт и сервиз

Инструментът не съдържа части подлежащи на обслужване от потребителя. Не се опитвайте да ремонтирате уреда сами. Инструментът трябва да се ремонтира винаги от професионалист.
Ако захранващ кабел е повреден, той трябва да бъде сменен от производителя, специализиран сервизен център или квалифицирано лице, със същия тип кабел или с кабел, чиито параметри съвпадат с тези на оригиналния кабел.

10. Съхранение и транспортиране

а) Почиствайте инструмента в съответствие с описанието. Препоръчваме ви да съхранявате инструмента в оригиналната му опаковка.

б) Винаги дръжте инструмента на сухо и проветриво място, недостъпно за деца.
в) Защитете инструмента срещу вибрации и удари при транспортиране.

11. Изхвърляне на отпадъци

Всички опаковъчни материали са рециклируеми и обозначени като такива. Изхвърлете опаковките в съответствие с местните наредби.

Съхранявайте опаковъчните материали далеч от деца, тъй като материалите могат да бъдат източник на риск.

Правилно изхвърляне на инструмента като отпадък:

1. Съгласно Директива за OEEO 2012/19/EO, символът, изобразяващ зачертана кофа за смет (показан вляво) се използва за обозначаване на всички електрически и електронни устройства, изискващи разделно изхвърляне като отпадък.

2. Не изхвърляйте негодния инструмент с битовите отпадъци: предайте го в център за събиране и рециклиране на електрическо и електронно оборудване. Символът, изобразяващ зачертана кофа за смет указва това изискване.

Централен офис гр. София
бул."Ботевградско шосе" 44
кв."Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriipl@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69

3. Пластмасите, съдържащи се в устройството могат да бъдат рециклирани в съответствие със специфичната маркировка. Чрез рециклиране на материали и отпадъчно оборудване ще спомогнете за опазване на околната среда.

4. Информация за центрове за събиране на електрически и електронни устройства можете да намерите от местни държавни агенции или от дилъра, предлагащ такива устройства.

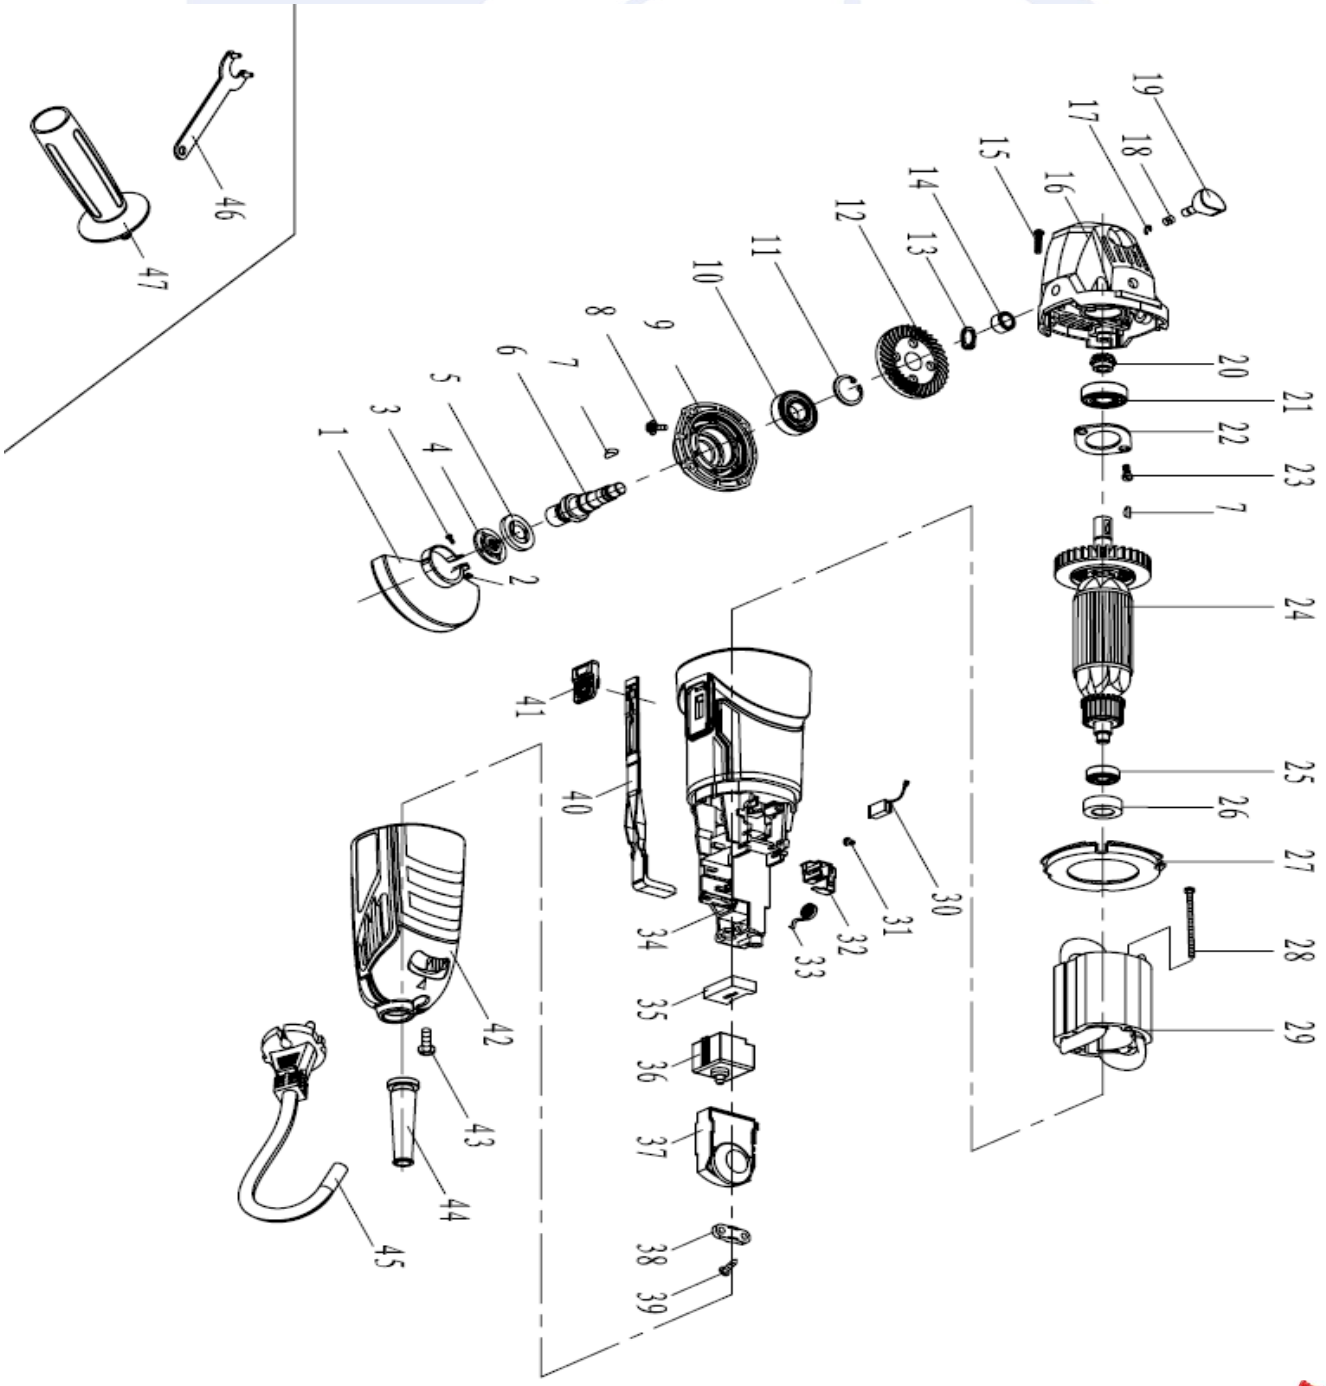

PREMIUM DECOREX Akfix CETAFORN RTRMAX HERCLY garden equipments MMS МОДУЛНИ МАРКЕТИНГ СИСТЕМИ
ONLINE
на едро и дребно

Централен офис гр. София
бул."Ботевградско шосе" 44
кв."Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriipl@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69

ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Производител: HUARI ENTERPRISE DEVELOPMENT COMPANY LIMITED

Адрес: Room 1701, Zijinghui Building, No. 371 Haiyan North Road, Yinzhou District, Ningbo Китай

Търговска марка: PREMIUM HD

Продукт: ЪГЛОШЛАЙФ

Модел: 0526AGB-001-900-B Арт.№ 36251 230-240V 50Hz 900W 11 000min^{-1} M14

Декларира, че гореупоменатия продукт е в съответствие със следните:

Стандарти:
EN 55014-1:2021
EN 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021
EN 61000-3-3:2013/A1:2019
EN 62841-1:2015
EN IEC 62841-2-3:2021/A11:2021

Директиви
Директива 2006/42/ЕС
Директива 2014/35/ЕС
Директива 2014/30/ЕС
Директива 2009/125/ЕО
Директива 2011/65/ЕС

При промени в конструкцията, комплектацията, нарушаване на правилата и условията за употреба, използване и промени в предназначението на продукта, извършени без съгласуване с нас, настоящата декларация става невалидна.

Декларатор:

Нингбо,
2024

ГАРАНЦИОННА КАРТА

Гаранционни условия

Търговската гаранция е валидна при предоставяне на гаранционна карта попълнена правилно в момента на закупуване на машината и задължително фискален бон или копие от фактурата. Гаранционната карта трябва да съдържа модел, сериен номер, име, подпис и печат на търговеца продал машината, подпис от страна на клиента, че е запознат с гаранционните условия и датата на покупката.

Гаранцията е валидна в рамките на указания в гаранционната карта срок и започва да тече от датата на покупка.

При продажба на лизинг, гаранционният срок започва да тече от момента на получаване на стоката. В гаранционен срок обслужването се извършва само в посочените в гаранционната карта оторизирани сервизи срещу нейното предоставяне в оригинал.

Гаранцията се отнася за дефекти, възникнали в процеса на нормална експлоатация през гаранционният период, поради човешка грешка в процеса на изработка или некачествени материали или компоненти. Всички такива дефекти се отстраняват безплатно, след като уреда се достави в упълномощения сервиз.

В случай на нужда от замяна на част, възли и детайли при ремонт, дефектните такива стават собственост на сервиза и се вземат от сервизния работник за отчетност.

Желателно е, изделието да се достави в упълномощения сервиз в оригиналната опаковка, в противен случай сервиза не носи отговорност за козметичните повреди, настъпили по време на престоя и в сервиза.

Гаранционният срок не тече по време на престоя на уреда в сервиза.

Вносителя и сервиза не могат да бъдат отговорни за пропуснати ползи и последвали загуби вследствие на дефект на стоката и престоя в сервиза.

При потретен еднотипен дефект, за уреда се изготвя експертна оценка от оторизиран сервиз. При възникване на спорни ситуации между клиент и сервиз на територията на Р.България се подписва протокол за съгласие за експертна оценка от независима акредитирана лаборатория. Становището на експертизата е окончателно. Виновната страна възстановява причинените щети нов уред, заплаща разходите за експертиза, всички разходи за доставяне на уреда до и от сервиза.

ВНИМАНИЕ!! Подправени, неправилни или непълно попълнени гаранционни карти са НЕВАЛИДНИ

Ремонтът се извършва за сметка на купувача когато:

1. Купувачът не представи: оригинална гаранционна карта с касов бон или копие на фактурата доказващи закупуването на уреда на територията на Р.България и инструкция за експлоатация.
2. Не са попълнени всички данни в гаранционната карта.
3. Несъответствие между данните и гаранционната карта и тези от етикета на уреда и при липса или повреден етикет.
4. Не са спазени инструкциите за експлоатация, описани в упътването.
5. Когато се установят нарушения във външното състояние на уреда:
   5.1 Отварянето му от клиента или от неупълномощен сервиз по какъвто и да е повод, което се смята за извършено при липса на протокол за гаранционен ремонт, води до отпадане на гаранцията.
   5.2 Външни увреждания по корпуса причинени от удар, натиск, абразивна или химическа разяждаща среда и висока температура.
   5.3 Прекъсване или подмяна на ел. кабел и механична повреда на щепсела.
   5.4 Счупени, заклинени или изкривени в следствие на удар или извън режимно натоварване на външни части.
   5.5 Силно замърсяване, включително замърсяване на вентилационните отвори причинено от небрежно отношение и не полагани грижи за уреда.
   5.6 Ръжда неприсъща за нов (гаранционен) уред, показваща липса на грижа за правилно съхранение и експлоатация.
   5.7 Повреди от наслоен прах.
   5.8 Повреди причинени от претоварване в резултат на използване на неподходящи или несъответстващи консумативи и пропорции на горивни смеси.
6. Когато се установят вътрешни дефекти на уреда:
   6.1 Повреда причинена от претоварване или нарушена вентилация.
   6.2 Повреда изразяваща се в пробив или в следствие на стопяване на изолация.
   6.3 Изгаряне в следствие на прекомерна употреба.
   6.4 Вътрешни увреждания, причинени от удар, натиск или извън режимно натоварване.
7. Изчерпан мото ресурс (когато е посочен такъв в упътването) не се счита за фабричен дефект.
8. Когато в гаранционен срок се подменят бързо износващи се части.

При несъответствие на потребителската стока в договора за продажба, потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяна с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обещетение е непропорционален в сравнение с другия.

Потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване на цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

Потребителят не може да претендира за развалряне на договора , ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

За Ваше улеснение фирмата предлага резервни части за извън гаранционно обслужване. Запитване може да направите на сайта на сервиза.

Гаранционен срок: .....

дата на продажба: .....

модел: .....

Сериен №: .....

Подпис и печат

на продавача: .....

Подпис на купувача.....

Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба.

Гаранционни срокове:

- Електринструменти и бензинови машини закупени от юридически лица ..... 12 месеца
- Електроинструменти и бензинови машини закупени от физически лица 24 или 36 месеца
- Акумулаторни батерии към окомплектовката на машини..... 6 месеца
- Зарядни устройства в окомплектовката на машините, високочестотни инструменти, промишлени акумулаторни винтоверти и пневматични инструменти..... 12 месеца

За поръчка на резервни части:

Информирайте се за оторизираните сервизи от продавача на уреда.
Телефон на продавача: .....

PREMIUM HD 3 PREMIUM 2
ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

RTRMAX 3
ВЕЧЕ Е ГОТОВО

и много други!

Резервни части на всички предлагани от нас машини може да закупите от нашите оторизирани сервизи, към които може да се обърнете за съдействие.

ВАЛЕРИЙ
С&М ГРУП АД
valerii.com

София 1517,
бул. Ботевградско шосе 44

ЦЕНТРАЛЕН СЕРВИЗ
СОФИЯ кв. Военна рампа, бул. Илиянци 46
02 / 942 34 71; 02 / 942 34 69

СЕРВИЗИ В СТРАНАТА
с. ТРУД / ПЛОВДИВ с. Труд, ул. Строевско шосе 3
0876 482 376; 0886 863 109
ВАРНА бул. Атанас Москов 13
052 / 55 38 00; 0888 803 327

Складови бази:
София, кв. Военна рампа, бул. Илиянци 46 **Тел.: 02 / 942 34 00**
Плевен, ул. Вит 15 **Тел.: 064 / 800 231**
Пловдив, с. Труд, Строевско шосе № 3 **Тел.: 032 / 953 666**
Варна, кв. "Владиславово", бул. "Атанас Москов" № 13 **Тел.: 052 / 553 800**

На гаранционно обслужване не подлежат всички аксесоари и консумативи, както и такива, които нямат етикет със сериен номер като: кабели, приспособления за носене, предпазители, маркучи, вентили, гъвкави връзки, накрайници, батерии, зарядни устройства, придавки и адаптери, шини, вериги, шпули, стартери, ръкохватки за командване на машината за бензинови машини, четки, лагери, патронници,задвижващи ремъци, масло, грес, семеринги, бутала, водачи, тампони, винтове, гайки, болтове, механични наранявания вследствие на удари и работа на сухо, стопяеми електрически предпазители и защити.

Безплатно гаранционно обслужване може да бъде отказано и в следните случаи:

1. Токови удари или неизправност в токовата мрежа, пожар, наводнение, природни бедствия или други форсмажорни обстоятелства, които са извън контрола на вносителя или производителя.

2. При ползване на стоката не по предназначение, както и използването на хоби уреди за каквито и да са комерсиални цели (Различни от „Домашна употреба"), напр. Професионални цели, отдаване под наем и др. подобни.

3. При неправилно съхранения, монтаж и експлоатация, посочени в ръководството на изделието.

4. В случаи на попадане на външни тела и обекти от какъвто и да е характер като: камъчета, пясък, насекоми и др. подобни.

5. Повреди вследствие сътресения, удар, ел. или механично претоварване, получени от небрежно отношение или транспортиране.

6. Продължително претоварване, нарушена вентилация, несмазани движещи компоненти, разбити резбови съединения, счупен ел. ключ, счупен или изкривен шпиндел.

7. Повреда на ротор и статор, причинена от претоварване, изразяваща се в залепване на ротора и статора, вследствие на стопяване на изолациите или стопяване на четкодържателите, причинено от прекомерно и продължително претоварване. Както и повреда от претоварване, изразяваща се в равномерно оцветяване на колектора.

8. Неспазване на придружаващите инструкции за експлоатация.

Централният сервиз си запазва правото в отделни случаи или за отделни класове изделия да избира мястото на ремонт на съответния артикул.

Никой търговец няма право по какъвто и да е повод да изменя условията на гаранцията.

Тази гаранция е допълнение и не ограничава правата на потребителя по българското законодателство.

Рекламациите за стоки, закупени след 01.01.2022 се предявяват по реда на Раздел III от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки

Чл. 39.

(1) Търговската гаранция обвързва този, който я предоставя, съобразно условията, посочени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция или в свързаната с него реклама, налична преди или по време на сключване на договора.

(2) Когато производител предоставя на потребителя търговска гаранция за трайност на някои стоки за определен период от време, производителят отговаря пряко пред потребителя през целия срок на търговската гаранция за трайност на стоките, по отношение на ремонта или замяната на стоките, съгласно чл. 34. Производителят може да предостави на потребителя по-благоприятни условия в заявлението за предоставяне на търговска гаранция за трайност.

(3) Когато условията, посочени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция, са по-малко благоприятни за потребителя в сравнение с тези в свързаната с него реклама, търговската гаранция е задължителна за лицето, което я предоставя, съгласно условията, предвидени в рекламата относно търговската гаранция, с изключение на случаите, когато преди сключването на договора рекламата за търговската гаранция е била коригирана по същия начин като този, по който е била направена, или по подобен начин.

Чл. 40.

(1) Заявлението за предоставяне на търговска гаранция се предоставя на потребителя на траен носител най-късно при доставянето на стоките.

(2) Заявлението за предоставяне на търговска гаранция включва следната информация:

1. ясно посочване, че при несъответствие на стоките потребителят има правни средства за защита срещу продавача, които не са свързани с разходи за него, и че търговската гаранция не засяга тези средства за защита на потребителя;

2. името и адреса на лицето, предоставящо търговската гаранция;

3. процедурата, която потребителят трябва да спази, за да получи изпълнението на търговската гаранция;

4. посочване на стоките, за които се прилага търговската гаранция, и

5. условията на търговската гаранция.

(3) Информацията по ал. 2 трябва да бъде ясна, разбираема и лесна за четене. Информацията задължително се предоставя на български език.

(4) Неспазването на някои от изискванията на ал. 2 и 3 не засяга обвързващия характер на търговската гаранция за лицето, предоставило гаранцията, и потребителят може да се позове на нея и да претендира за изпълнение на посоченото в заявлението за предоставяне на търговска гаранция.

Гаранционна карта

Сервиз	Дата на приемане	Дата на предаване	Сервиз	Дата на приемане	Дата на предаване	Сервиз	Дата на приемане	Дата на предаване
Описание на дефекта:			Описание на дефекта:			Описание на дефекта:		
1			2			3		
Вид на ремонта:		гаранционен ☐ извънгаранционен ☐	Вид на ремонта:		гаранционен ☐ извънгаранционен ☐	Вид на ремонта:		гаранционен ☐ извънгаранционен ☐

СЕРВИЗЕН ОТРЯЗЪК

Сервиз	Дата на приемане	Дата на предаване	Сервиз	Дата на приемане	Дата на предаване	Сервиз	Дата на приемане	Дата на предаване
Описание на дефекта:			Описание на дефекта:			Описание на дефекта:		
1			2			3		
Вид на ремонта:		гаранционен ☐ извънгаранционен ☐	Вид на ремонта:		гаранционен ☐ извънгаранционен ☐	Вид на ремонта:		гаранционен ☐ извънгаранционен ☐